

 **BLAUPUNKT**

Mode d'emploi



Enjoy it.

Haut-parleur

BLP1900SP.COMP

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.

- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

CONSERVEZ L'APPAREIL AU SEC.

Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Il faut le maintenir sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

| |
|------------------------------------|
| Caractéristiques techniques |
|------------------------------------|

Voltage accepté : DC 5V $\overline{=}$ 1A

Consommation max : 14 W

Batterie au li-ion de 2000 mAh

Fréquence radio : 2,4 GHz

Puissance sonore : 14 W

Plage de fréquences : 80 Hz-20 KHz

Version Bluetooth compatible : 4.2

Distance de connexion Bluetooth : 10 m


Autonomie en écoute de musique : 15 heures

Temps de charge : 2-3 heures

Dimensions : 195 x 73 mm

Poids : 435 g

| |
|--------------------------------|
| Présentation du produit |
|--------------------------------|

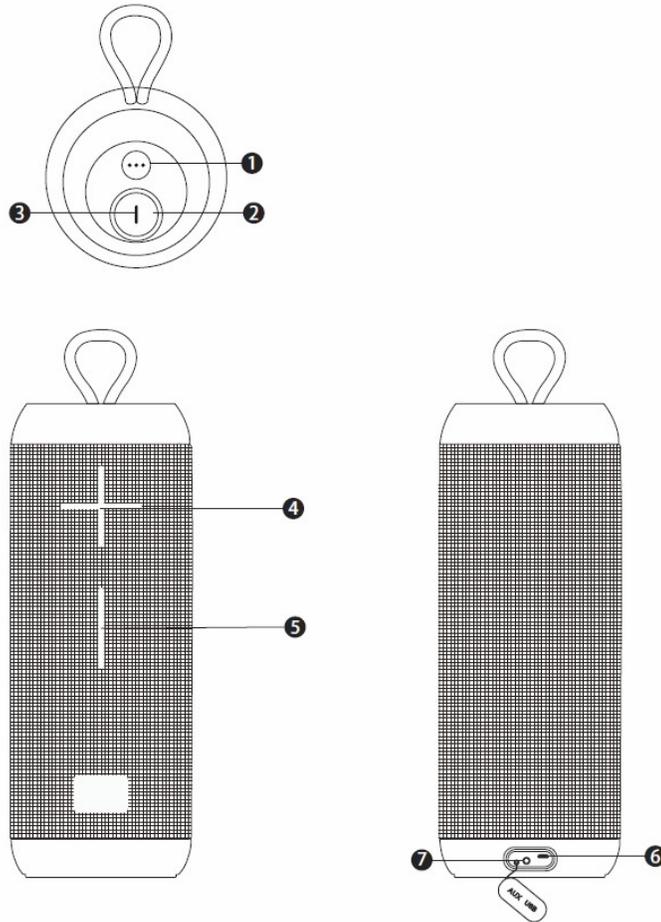

- 1. Lecture/Pause/Bluetooth/Mains libres
- 2. Bouton d'alimentation : MARCHÉ/ARRÊT
- 3. Voyant indicateur
- 4. Bouton volume +, piste suivante

- 5. Bouton volume -, piste précédente
- 6. Port de charge Micro USB
- 7. Entrée ligne : Jack entrée ligne de 3,5 mm

Connecter l'appareil Bluetooth

L'appareil entre en mode Bluetooth automatiquement après une pression prolongée sur le bouton d'alimentation. L'indicateur bleu clignote rapidement.

Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile ou un autre appareil Bluetooth, et recherchez « BLP1900 » dans la liste des appareils Bluetooth trouvés pour l'associer (saisissez le code « 1234 » ou « 0000 » si l'appareil demande un code d'association). L'indicateur clignote lentement après une association réussie.

Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton Lecture/Pause pour lancer la lecture ou la mettre en pause. Maintenez appuyé « + » pour écouter la piste suivante, ou appuyez sur « - »

pour écouter la piste précédente. Appuyez brièvement sur « + » ou sur « - » pour augmenter ou réduire le volume.

Maintenez appuyé le bouton « Lecture/Pause » pour déconnecter le haut-parleur de l'appareil actuel, et réinitialiser le mode d'association.

Fonction mains libres

Le haut-parleur est équipé d'un microphone intégré, et vous pouvez donc l'utiliser pour répondre au téléphone.

Si le haut-parleur est en train de diffuser de la musique via Bluetooth, la musique sera mise en pause, et vous entendrez la sonnerie lorsque vous recevez un appel. Appuyez brièvement sur « Lecture/Pause » pour répondre à l'appel avec le microphone intégré.

Appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause » de nouveau pour raccrocher à la fin de la conversation.

Vous pouvez maintenir appuyé le bouton « Lecture/Pause » pour rejeter un appel entrant si vous ne souhaitez pas répondre à l'appel.

Mode entrée ligne

Si vous souhaitez diffuser de la musique depuis un lecteur MP3 ou un autre appareil qui n'a pas de fonction Bluetooth, vous pouvez utiliser le câble audio pour connecter le haut-parleur à l'appareil en question.

1. Allumez le haut-parleur, branchez une prise de 3,5 mm dans la prise entrée ligne du haut-parleur et branchez l'autre extrémité de 3,5 mm dans l'appareil.
2. Le haut-parleur bascule en mode « entrée ligne » automatiquement et l'indicateur bleu s'illumine en continu.
3. Débranchez le câble audio du haut-parleur si vous souhaitez revenir en mode Bluetooth.

Technologie True Wireless Stereo (TWS)

Si vous possédez deux haut-parleurs Bluetooth de ce modèle, vous pouvez les utiliser en tandem pour obtenir un effet stéréo 2D. Assurez-vous qu'aucun des haut-parleurs n'est associé avant de les connecter l'un à l'autre.

Maintenez appuyé le bouton « Lecture/Pause » pour déconnecter le haut-parleur de l'appareil actuel, et réinitialiser le mode d'association. Assurez-vous que les 2 haut-parleurs sont proches de moins de 5 mètres l'un de l'autre lorsque vous souhaitez les associer.

1. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour allumer le haut-parleur numéro 1.
2. Maintenez appuyé le bouton « Lecture/Pause » pour activer le mode d'association stéréo.
3. L'indicateur clignote rapidement.
4. Pour associer les deux haut-parleurs, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour allumer le haut-parleur numéro 2.
5. Le haut-parleur numéro 2 recherche l'autre haut-parleur et s'y connecte.

6. Lorsque les haut-parleurs sont connectés, l'indicateur bleu sur le haut-parleur numéro 1 clignote rapidement, et celui du second haut-parleur s'illumine en continu.
7. Pour connecter votre appareil à ces deux haut-parleurs, activez la fonction Bluetooth de votre appareil.
8. Recherchez « BLP1900 » dans la liste des appareils Bluetooth, puis effectuez l'association. S'il vous est demandé un code d'association, saisissez 1234 ou 0000.
9. L'indicateur du haut-parleur numéro 1 clignote lentement si l'association est réussie.
10. Pour désactiver le mode True Wireless Stereo, maintenez appuyé le bouton « Lecture/Pause » sur l'un des deux haut-parleurs.

Charger

Branchez le câble USB à un adaptateur USB ou au port USB d'un ordinateur, puis branchez l'extrémité Micro USB au port Micro USB du haut-parleur. Pendant la charge, l'indicateur s'illumine en vert continu. L'indicateur s'éteint lorsque la charge est terminée.

Charge sans fil (optionnelle) : ce haut-parleur peut être chargé sans fil. Vous pouvez poser le haut-parleur sur le centre d'un tapis de charge sans fil. La charge commencera automatiquement. Pendant la charge, l'indicateur s'illumine en vert continu. L'indicateur s'éteint lorsque la charge est terminée. Assurez-vous que le tapis de charge est bien connecté avec le câble USB à un adaptateur de charge USB.

NOTE : Si le haut-parleur ne reçoit aucune connexion pendant dix minutes après son allumage, le haut-parleur s'éteint automatiquement.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP1900SP.COMP.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

 **BLAUPUNKT**

User manual



Enjoy it.

Speaker

BLP1900SP.COMP

Safety Precautions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the device.
- The device should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing and cause hearing troubles (temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, hyperacusis).
- So we recommend not to listen to the portable audio device at high audio volume and no more than one hour per day at medium audio volume.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.

- The battery can't be replaced by the user, but only by the maker of this product, the after sales department or a qualified person.

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive.

- Do not handle the device when driving.
- Concentrate fully on the driving.
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and alarm systems.

INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

All our device conform to international standards and regulations, and if need be national ones, with a view to limiting user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices.

AUTHORISED PERSONNEL

Only qualified people are authorized to install or repair this product.

ACCESSORIES

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

KEEP THE EQUIPMENT DRY

This equipment is not water proof. Keep it dry.


CHILDREN

Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small parts that may present a choking hazard.

Specifications

Rated voltage : DC 5V $\overline{=}$ 1A
Max consumption : 14W
Li-ion battery 2000mAh
Radio frequency : 2,4GHz
Sound power : 14W
Frequency range : 80Hz-20KHz
Bluetooth compatible version : 4.2
Distance Bluetooth stays connected : 10m
Music playing time : 15 hours
Charging time : 2-3 hours
Dimensions : 195 x 73 mm
Weight : 435g

Presentation of the product

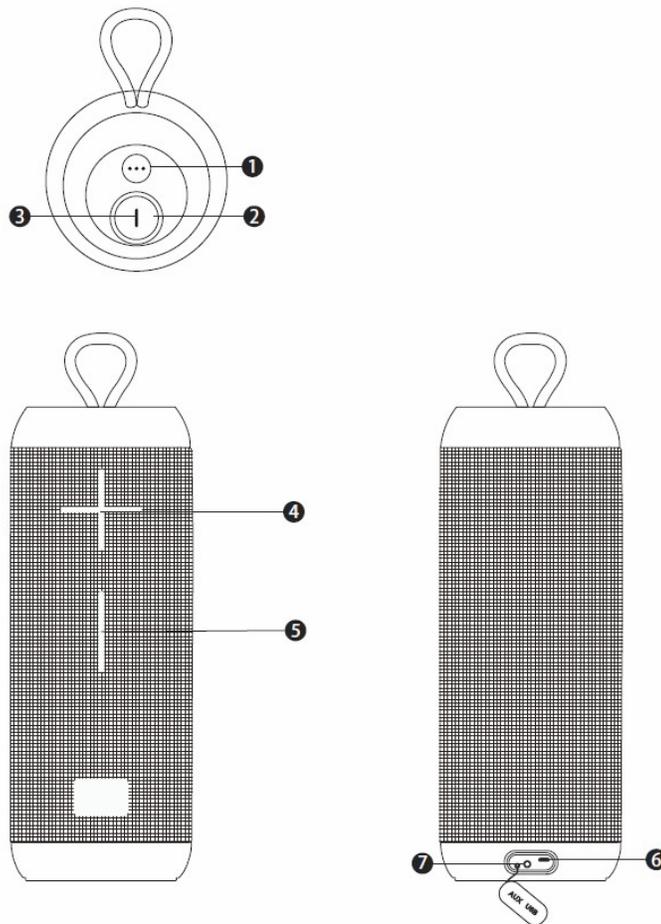

1. Play/Pause/Bluetooth/Hand-free
2. Power button: ON/OFF

3. Indicator light
4. Volume +/- Next track

- 5. Volume -/ Previous track
- 6. Micro USB charging port

- 7. Line in: 3.5mm line in jack

Connecting the Bluetooth device

Enter Bluetooth status automatically after long press the “Power” button, the blue indicator light blinks quickly.

Turn on the Bluetooth function of your mobile phone or other Bluetooth devices, search for “BLP1900” on your device’s Bluetooth list and then pair it (input “1234” or “0000” if the device requires you to input a pairing code), the indicator light blinks slowly after pairing successfully.

You can short press the Play/Pause button to play or pause the music. Long press “+” for next track or “-” for previous track. Short press “+” or “-” for volume up or volume down.

Long press “Play/Pause” button to disconnect the speaker from the current device and reset it into pairing mode.

Hands free function

This speaker has a built-in microphone, therefore you may use it to answer telephone call as a hands-free device.

When the speaker is playing music via Bluetooth, the music will pause and you will hear the ringtone in case of any incoming call, you can short press the “Play/Pause” button to answer the call via built-in MIC.

Short press the “Play/Pause” button again if you want to hang up the call after conversation.

You may long press the “Play/Pause” button to decline an incoming call if you don’t want to answer the call.

Line-in mode

If you want play music from mp3 player or the other device which doesn’t have Bluetooth function, you could use the audio cable to connect the speaker with the device.

1. Turn on the speaker, insert the 3.5mm plug into the line in jack of the speaker, and insert another 3.5mm plug into the device.
2. The speaker will change to “Line in” Mode automatically and the blue indicator light lights steadily.
3. Pull out the audio cable from the speaker if you want to change the speaker to Bluetooth Mode.

True Wireless Stereo (TWS) Technology

If you have two of these Bluetooth Speakers, you can use them together as 2.0 stereo speakers. Be sure neither speaker is paired to a device before you connect them together.

Press and hold the “Play/Pause” button to disconnect the speaker from the current device and reset it into pairing mode. Please make sure the 2 speakers are not placed more than 5 meters from each other when pairing.

1. Press the “Power” button to turn on speaker number 1.
2. Press and hold the “Play/Pause” button to enter the Stereo Pairing mode.
3. The blue indicator light will blink quickly.
4. To pair the speakers together, next you need to press the “Power” button to turn on speaker number 2.
5. Speaker 2 will automatically search for the other speaker and connect with it.
6. When the speakers are connected the blue indicator light on the speaker number 1 will blink quickly and the 2nd speaker will blink steadily.
7. To connect your device to these two speakers, you will need to turn on the Bluetooth function of your device.
8. Search for “BLP1900” on the wireless list and then pair with it. If you need to input a pairing code, use 1234 or 0000.
9. The indicator light of the number 1 speaker will blink slowly after the pairing is successful.
10. To turn off the True Wireless Stereo mode, press and hold the “Play/Pause” button of any of the speaker.

Charging

Connect the USB cable to an USB power adapter or an USB port of the computer, and then plug the micro USB into the micro USB port of the speaker. While charging, the indicator light is always in green. When it is full charged, the indicator light turns off.

Wireless charging (optional) : this speaker supports wireless charging. You can put the speaker on the top center of the wireless charging pad. It will be charged automatically. While charging, the indicator light is always in green. When it is full charged, the indicator light turns off. Please make sure your wireless charging pad has been connected to the USB cable and the other side of the USB cable had been plugged into the USB power adapter.

NOTE: If there is no connection within 10 minutes after power on, the speaker will automatically power off.

Declaration of conformity UE

Dag Technologie®, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP1900SP.COMP.pdf

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Imported by Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change