

 **BLAUPUNKT**

Mode d'emploi



Enjoy it.

Radio-réveil haut-parleur

<p>Instructions de sécurité</p>

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- Si le cordon d'alimentation du chargeur est endommagé, le faire réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En cas de dysfonctionnement, l'appareil doit être remplacé car il n'est pas réparable.
- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur.
- Le chargeur doit toujours demeurer aisément accessible.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements des oreilles, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.

- **ATTENTION :** Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une batterie du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Des batteries de types différents ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des perturbations ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des perturbations susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun

lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

ENFANTS

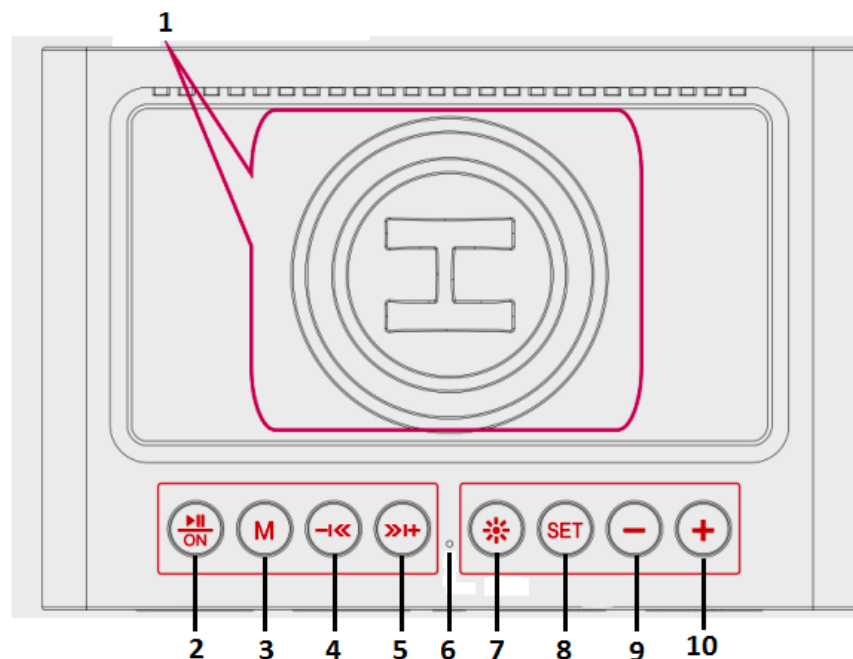
Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Caractéristiques techniques

Tension acceptée : CD 5 V \equiv 3 A
Consommation max : 15 W
Batterie li-po de 2000 mAh
Fréquence radio : 2,402-2,480 GHz
Puissance sonore : 5 W
Plage de fréquences : 20 Hz-20 KHz
Version Bluetooth compatible : 5,0
Distance de connexion Bluetooth : 10 m
Autonomie en écoute de musique : 6 heures
Temps de charge : 4 heures
Dimensions : 130 x 90 x 68,5 mm
Poids : 385 g

Présentation du produit



1. Surface de recharge sans fil
 2. MARCHÉ/ARRÊT, Lecture/Pause, Décrocher/Raccrocher
 3. Sélecteur de mode :
 4. Volume – (pression brève) / Chanson précédente (pression prolongée)
 5. Volume + (pression brève) / Chanson suivante (pression prolongée)
 6. MIC
 7. Appui bref pour basculer entre les niveaux de luminosité de l'horloge : haute intensité (par défaut) / intensité normale / faible intensité ;
Appui prolongé pour afficher/masquer l'affichage de l'horloge LED.
- Note :
- 1) Pour économiser l'énergie, la forte intensité passera sur un niveau d'intensité inférieur après 5 minutes.
 - 2) L'éclairage est maintenu lorsque l'adaptateur CD 5 V est branché sur le port Micro USB.

8. RÉGLAGES

Appui bref pour basculer entre les modes d'horloge : radio-réveil activé / désactivé

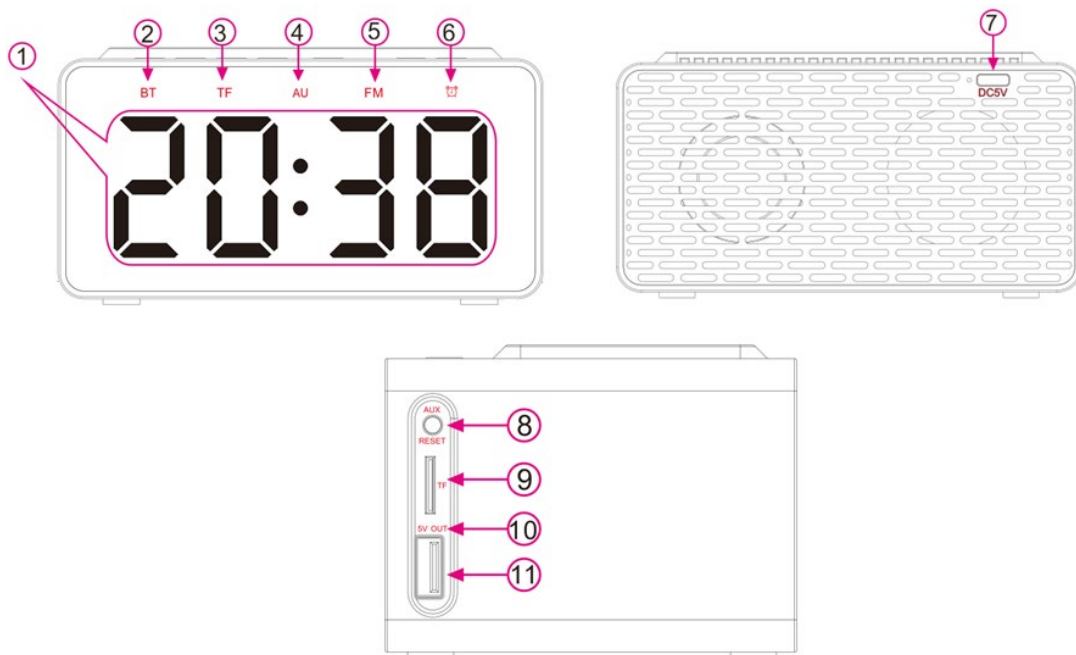
Mode de réglage de l'heure de l'horloge. Maintenez appuyé pour activer/désactiver le réglage, et appuyez brièvement pour modifier la valeur des heures et des minutes.

Mode de réglage de l'heure de l'alarme. Maintenez appuyé pour activer/désactiver le réglage, et appuyez brièvement pour modifier la valeur des heures et des minutes.

9. Régler l'heure : Pression brève/prolongée pour réduire la valeur des heures et des minutes.

10. Régler l'heure, pression brève/prolongée pour augmenter la valeur des heures et des minutes.












Écran LED







1. Écran digital LED : Horloge
2. Mode BT ; Bluetooth activé
3. Mode TF ; Lecture de musique MP3 (Carte TF insérée)
4. Mode AUX ; diffusion de la musique depuis une source externe (via câble audio 3,5 mm)
5. Mode FM, écoute de la radio FM (l'antenne FM se trouve à l'intérieur, proche du jack audio. La réception est meilleure lorsqu'un câble est branché.)
6. Mode radio-réveil : Radio-réveil (s'illumine lorsqu'activé)
7. Port Type-C : Entrée CD 5 V, port d'alimentation pour le haut-parleur & la fonction de charge sans fil
8. AUX : Port Entrée ligne de 3,5 mm
- RÉINITIALISATION : pour rétablir les réglages par défaut du haut-parleur
9. Logement de carte TF
10. Voyant indicateur : Le voyant rouge s'illumine pendant la charge, et s'éteint lorsque la batterie est pleine
11. SORTIE 5 V : Port de sortie USB pour charger un téléphone mobile

Fonctions générales
























Fonctions	Mode d'emploi	Voyant indicateur
Allumer	Maintenez le bouton « » appuyé pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint.	L'horloge LED s'allume

Activer le mode association	<p>Le mode BT est activé par défaut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le mode « BT » est activé à l'allumage. 2. Appuyez brièvement sur «  » pour couper le mode « BT ». 3. Le haut-parleur active automatiquement le mode « Horloge » (seulement l'horloge, la fonction haut-parleur est désactivée pour économiser l'énergie) si aucun appareil n'est connecté via « BT » au haut-parleur pendant 5 minutes. Appuyez brièvement sur «  » pour activer le « BT », maintenez appuyé «  » pour activer le mode association. Le voyant « BT » s'allume. 	Le voyant « BT » clignote rapidement
Connexion	Recherchez le nom « BLP2830 », puis sélectionnez-le pour effectuer l'association.	Le voyant « BT » s'allume
Lecture/Pause	Appuyez sur «  » pour lancer la lecture, et appuyez sur «  » pour mettre en pause lorsque la lecture est en cours.	Le voyant « BT » s'allume
Volume +/-	Appuyez brièvement sur «  » to augmenter le volume; Appuyez brièvement sur «  » to réduire le volume	La valeur sur l'écran LED change en fonction de l'augmentation/réduction
Précédent/Suivant	Maintenez appuyé «  » pour écouter la chanson/la station radio précédente ; Maintenez appuyé «  » pour écouter la chanson/la station radio suivante	
Décrocher	Appuyez sur le bouton «  » appuyé pendant 1 seconde lorsque vous recevez un appel	
Raccrocher	Appuyez sur le bouton «  » appuyé pendant 1 seconde pour raccrocher	
Déconnecter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Désactivez la fonction « Bluetooth » sur le téléphone mobile 2. « Déconnectez » le haut-parleur depuis la liste « MES APPAREILS » du téléphone mobile 3. Déconnexion automatique lorsque vous sortez de la portée de connexion Bluetooth. 	Voyant bleu clignotant rapidement
Lecture de MP3	Le mode TF sera automatiquement activé lorsqu'une carte TF est insérée. Lorsque vous retirez la carte TF, le mode par défaut est BT.	« TF » s'allume lorsqu'une carte TF est insérée.
Lecture AUX	Branchez le câble de 3,5 mm, lancez l'application musicale sur votre mobile/ordinateur pour jouer la musique.	Le voyant « AU » s'allume


Écoute FM	Maintenez appuyé «  » pour lancer la recherche auto des stations radio. Les stations trouvées sont automatiquement mémorisées. L'antenne FM se trouve à l'intérieur, proche du jack audio. La réception est meilleure lorsqu'un câble AUX est branché.	Le voyant « FM » s'allume
Sélecteur de mode	1. Appuyez sur le bouton «  » pour basculer entre les modes « BT » et « Horloge » (sans fonction haut-parleur). 2. Si une carte TF est insérée ainsi qu'un câble AUX, appuyez sur le bouton «  » pour basculer entre les modes : BT/TF/AU/FM/Horloge	Le voyant « BT » s'allume à l'allumage, ou lorsque le mode BT est activé. « TF » s'allume lorsqu'une carte TF est insérée. Le voyant « AU » s'allume lorsqu'un câble audio de 3,5 mm est branché.
Avertissement de niveau de batterie faible	Niveau de batterie faible	L'affichage LED clignote
Charger	1. Branchez le câble de type C avec l'adaptateur d'alimentation CD 5 V 3 A 2. L'horloge LED s'allume lorsque le haut-parleur dispose d'assez d'énergie pour s'allumer.	1. Le voyant rouge s'allume
Chargeur sans fil	Placez votre mobile (qui prend en charge la recharge sans fil) sur la zone de charge sans fil.	Le voyant vert s'allume
Éteindre	1. Maintenez le bouton «  » appuyé pendant 3 secondes lorsque l'appareil est allumé. 2. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le niveau de la batterie est faible (mode de fonctionnement sur batterie)	Voyants éteints

Paramètres de luminosité de l'horloge et des voyants DEL

Horloge Fonction	Mode d'emploi	Voyant indicateur
---------------------	---------------	-------------------

Réglage de l'heure de l'horloge	<p>1. Maintenez appuyé «  ». Le chiffre des heures clignote. Appuyez sur «  »/«  » pour réduire/augmenter la valeur.</p> <p>2. Après avoir réglé les heures, appuyez brièvement sur «  ». Le chiffre des minutes clignote. Appuyez sur «  »/«  » pour réduire/augmenter la valeur.</p> <p>3. Maintenez appuyé «  » pour finaliser les réglages de l'horloge.</p>	
Réglage du radio-réveil	<p>Appuyez brièvement sur le bouton «  », . S'illumine.</p> <p>Maintenez appuyé «  ». Le chiffre des heures clignote.</p> <p>Appuyez sur «  »/«  » pour réduire/augmenter la valeur.</p> <p>4. Après avoir réglé les heures, appuyez brièvement sur «  ». Le chiffre des minutes clignote. Appuyez sur «  »/«  » pour réduire/augmenter la valeur.</p> <p>5. Maintenez appuyé «  » pour finaliser les réglages de l'alarme.</p>	 Voyant allumé
Activer l'alarme	<p>Grâce à la fonction de mémorisation, le réglage de  sera le même, à moins que vous ne le modifiez.</p> <p>Appuyez brièvement sur «  » pour basculer entre les modes d'horloge :  / radio-réveil désactivé</p>	Voyant associé à l'alarme allumé
Affichage digital LED Réglage de la luminosité de l'horloge	<p>Appuyez brièvement sur «  » pour basculer entre les niveaux de luminosité de l'horloge : haute intensité (par défaut) / intensité normale / faible intensité ;</p> <p>Maintenez appuyé «  » pour afficher/masquer l'horloge LED.</p> <p>Rappel : Pour économiser l'énergie, la forte intensité passera sur un niveau d'intensité inférieur après 5 minutes.</p>	
Afficher/Masquer l'horloge LED	Maintenez appuyé «  » pour afficher/masquer l'horloge LED.	
Mettre en marche l'horloge	<p>Mettre en marche et activer l'horloge LED.</p> <p>L'horloge LED s'illumine lorsque le haut-parleur dispose d'assez d'énergie pour s'allumer.</p> <p>Branchez le câble de recharge si l'horloge LED s'éteint (le haut-parleur ne dispose pas d'assez d'énergie pour s'allumer).</p>	

Associer avec un téléphone mobile ou un ordinateur

Assurez-vous d'éteindre d'abord votre haut-parleur. Maintenez ensuite appuyé le bouton d'alimentation  pendant 2 secondes pour activer le mode d'association. « BT » clignote rapidement.

Sur votre appareil mobile, activez la fonction Bluetooth.

Veillez à ce que votre haut-parleur et l'appareil mobile sont à portée de connexion. Lancez la recherche d'appareils Bluetooth sur votre appareil mobile, puis sélectionnez le nom BLP2830, s'il vous est demandé de saisir un mot de passe, saisissez 0000 (4 zéros).

Lecture MP3 via carte Micro SD

La lecture des fichiers MP3 commence automatiquement lorsque vous insérez une carte Micro SD dans le logement. Le voyant « TF » s'allume.

Entrée ligne pour audio AUX

Branchez le câble de 3,5 mm. Le voyant « AUX » s'allume. Lancez l'application musicale sur votre mobile/ordinateur pour jouer la musique.

Charger

Chargez le haut-parleur avec le câble USB Type C inclus. Le voyant rouge s'allume pendant la charge, puis s'éteint lorsque la batterie est pleine.

Pour charger un téléphone mobile : Placez le téléphone mobile compatible avec la charge sans fil sur la surface de recharge sans fil.

Branchez le câble USB de votre appareil sans fil au port CD 5 V.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP2830-002.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de

« poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



User manual



Enjoy it.

Speaker alarm clock

Safety Precautions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the device.
- The device should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing and cause hearing troubles (temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, hyperacusis).
- So we recommend not to listen to the portable audio device at high audio volume and no more than one hour per day at medium audio volume.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.

- The battery can't be replaced by the user, but only by the maker of this product, the after sales department or a qualified person.

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive.

- Do not handle the device when driving.
- Concentrate fully on the driving
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and alarm systems.

INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

All our device conform to international standards and regulations, and if need be national ones, with a view to limiting user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices.

AUTHORISED PERSONNEL

Only qualified people are authorized to install or repair this product.

ACCESSORIES

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

KEEP THE EQUIPMENT DRY

This equipment is not water proof. Keep it dry.

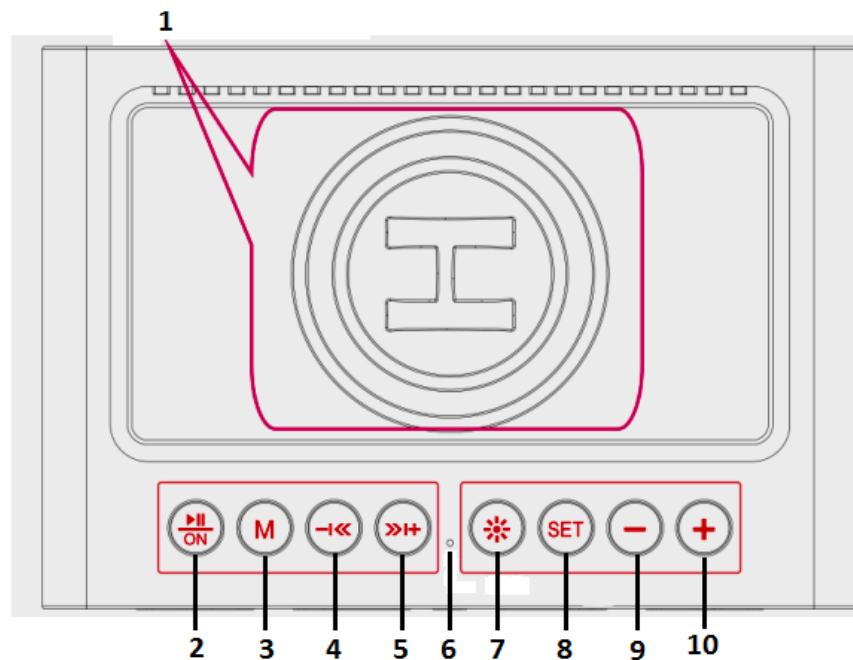
CHILDREN

Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small parts that may present a choking hazard.

Specifications

Rated voltage : DC 5V $\overline{=}$ 3A
Max consumption : 15W
Li-Po battery 2000mAh
Radio frequency : 2,402-2,480GHz
Sound power : 5W
Frequency range : 20Hz-20KHz
Bluetooth compatible version : 5.0
Distance Bluetooth stays connected : 10m
Music playing time : 6 hours
Charging time : 4 hours
Dimensions : 130 x 90 x 68.5mm
Weight : 385g

Presentation of the product



1. Wireless charger zone
2. ON/OFF, Play/Pause, Answer/End a call
3. MODE switch
4. Volume – (short press) / Previous song (long press)
5. Volume + (short press) / Next song (long press)
6. MIC
7. Short press to cycle clock brightness: strong brightness (default) /normal brightness / weak brightness;

Long press to turn OFF/ON the LED clock display.

Note:

- 1) In order to save power, the strong brightness will auto change to weaker brightness after 5 minutes.
- 2) Light keep on when Micro USB DC5V adaptor charging.

8. SET

Short press to switch clock modes: alarm clock / no alarm clock

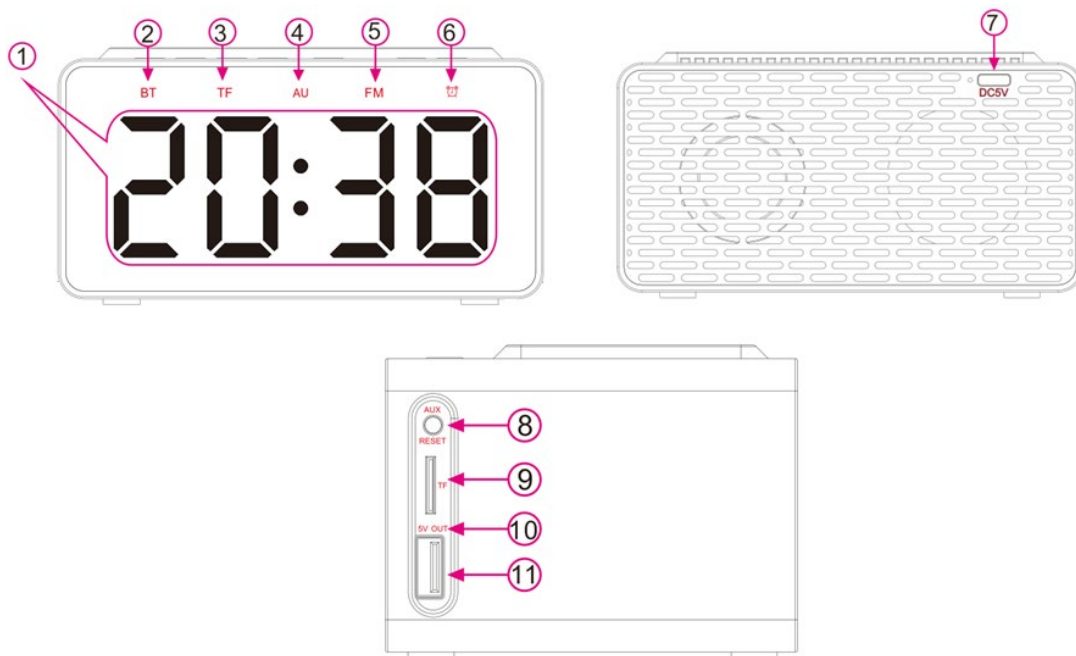
Time clock mode, long press to start/finish time clock setting and short press to select hour or minute number for setting.

Alarm clock mode, long press to start/finish alarm clock setting and short press to select hour or minute number for setting.

9. Time setting: Long / Short press to decrease hour/minute number.

10. Time setting, Long / Short press to increase hour/minute number.

LED display area



1. LED Digital display: Time Clock
2. BT Mode; Bluetooth working
3. TF Mode; MP3 music playing (TF card inserted)
4. AU Mode; audio device music playing (3.5mm audio line-in)
5. FM Mode, FM radio playing (FM antenna inside/nearby audio jack, FM receiving signal stronger with aux-line plug in)
6. Alarm Clock Mode: Alarm clock (light on with setting)
7. Type C Port: DC5V input, power supply port for speaker & wireless charger
8. AUX: 3.5mm line-in port

RESET: to restart the speaker for functions setting





9. TF Card slot

10. Indicator: Red light when charging & Lights off when full charged








11. 5V OUT: USB output port for mobile phone charging

















General functions

Functions	Operation	Indicator
Turn ON	Press the "ON" button for 2 seconds when the device is off.	LED Clock start
Enter the pairing mode	BT mode as default setting 1. "BT" mode starts when power on. 2. Short press "M" to switch "BT" mode. 3. The speaker will auto enter "Time Clock" mode (only clock, no speaker function to save power), if disconnect with speaker via "BT" mode for 5 minutes. Short press "M" to switch "BT" mode or long press "ON" to pairing mode and "BT" light on.	'BT' light fast flash
Connected	Scan "BLP2830" name and please select it to pair with.	'BT' light on
Play/Pause	Press "ON" button to play when the device is pausing and press "ON" button to pause when the device is playing.	'BT' light on
Volume +/-	Short press "++" to increase volume; Short press "--" to decrease volume	LED digital number will increase/decrease
Previous/Next	Long press "--" to previous songs/FM channel; Long press "++" to next songs/FM channel	
Answer Call	Press the "ON" button for 1 second while the call coming	
End Call	Press the "ON" button for 1 second to end call	
Disconnect	1. Close "Bluetooth" on mobile phone 2. "Disconnect" the speaker on "MY DEVICES" list from mobile phone 3. Auto disconnect when Bluetooth range over effective transmission distance.	Blue light flash fast
MP3 Playing	TF mode will auto play MP3 music when TF card inserted, but if TF card take away, the default state is BT mode.	'TF' light on when TF card inserted


AUX Playing	Plug-in 3.5mm cable, open the music app on mobile/computer to play music.	'AU' light on
FM playing	Long press  to enter FM channel auto searching, will auto save the channels. FM antenna inside/nearby audio jack, FM receiving signal stronger with aux-line plug in	'FM' light on
Mode Switch	<p>1. Press  button to switch "BT mode" or "Time clock" (with out speaker function).</p> <p>2.If TF card inserted and AU line-in, press  button can switch modes: BT/TF/AU/FM/Time clock</p>	<p>"BT" light on when power on or Bluetooth working</p> <p>"TF" light on when TF card inserted</p> <p>"AU" light on when 3.5mm audio line-in</p>
Low battery Warning	Low battery power	LED display are a flashing
Charging	<p>1. Use the Type C cable with DC5V 3A adapter</p> <p>2. Clock LED on, when speaker with enough power to turn on.</p>	1.Red light on
Wireless Charger	Put your mobile (support wireless charge) to wireless charger zone for charging	Green light on
Turn OFF	<p>1. Press the  button for 3 seconds when the device is on.</p> <p>2. Auto turn off when low power(battery working mode)</p>	Lights off

Clock & LED display brightness settings

Clock Function	Operations	Indicator
Time Clock Setting	<p>1. Long press the  button and the hour-number flashes, Press  /  to decrease/increase number.</p> <p>2. After Hour-number setting, short press the  button and the minute-number flashes, press  /  to decrease/increase number.</p> <p>3. Long press  finalize the clock settings</p>	

Alarm Clock Setting	<p>Short press the “” button and  light on.</p> <p>Long press the “” button and the hour-number flashes, Press “”/“” to decrease/increase number.</p> <p>4. After Hour-number setting, short press the “” button and the minute-number flashes, Press “”/“” to decrease/increase number.</p> <p>5. Long press “” finalize the alarm clock settings</p>	 light on
Open Alarm Clock	<p>With memory function,  will be same as last time setting unless modification.</p> <p>Short press “” to switch the clock modes:  / no alarm clock</p>	Related alarm light on
LED Digital Clock Brightness Setting	<p>Short press “” to cycle clock brightness: strong brightness (default)/normal brightness/wear brightness.</p> <p>Long press “” to turn OFF/ON the LED clock display. Tips: In order to save power, the strong brightness will auto change to weaker brightness after 5 minutes.</p>	
Turn ON/Off LED Clock	Long press “  ” to turn OFF/ON the LED clock display	
Turn on time clock	<p>Turn on and LED clock on. Plug-in charging cable and clock LED light on (the speaker with enough power to turn on), without alarm clock. Plug-in charging cable, LED clock off (the speaker without enough power to turn on).</p>	

Pairing with Mobile phone or computer

Ensure your speaker is turned off. Then press and hold the power button  2 seconds to pairing mode and “BT” light flash fast.
On your mobile device, turn Bluetooth on.
Keep your speaker and mobile device within range. Begin searching for Bluetooth device on your mobile device, and select the BLP2830, if a password is required, enter 0000 (4 zero).

MP3 player via Micro SD card

MP3 music will automatically play once the Micro SD card is inserted and “TF” light on.

AUX audio line-in

Plug-in 3.5mm cable and “AUX” light on, open music app on mobile/computer to play music.

Charging

Please charge the speaker with the Type C cable provided and the red indicator light on when charging and no indicator then battery is full.

To charge mobile phone: Put the mobile phone (wireless charging enabled) to the wireless charger zone.

Plug-in the USB DC5V Output port with your mobile charging cable.

Declaration of conformity UE

Dag Technologie®, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP2830-002.pdf

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



Imported by Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
France



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.