



Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Enceinte Bluetooth compatible

BLP3710-002

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreilles, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- ATTENTION : il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.

- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usagée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

CONSERVEZ L'APPAREIL AU SEC.

Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Il faut le maintenir au sec.

ENFANTS


Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Spécifications

Alimentation : DC 5V \equiv 1A
Consommation maximale : 5W
Batterie lithium-ion 2200mAh
Fréquence radio : 2,4GHz
Puissance acoustique : 2 x 5W
Gamme de fréquences : 20Hz-16kHz
Version Bluetooth compatible : 4.2
Portée Bluetooth permettant de rester connecté : 10M
Autonomie en lecture : 6 heures
Temps de charge : 3 heures
Dimensions : 70 x 70 x 188 mm
Poids : 490 g

Présentation du produit

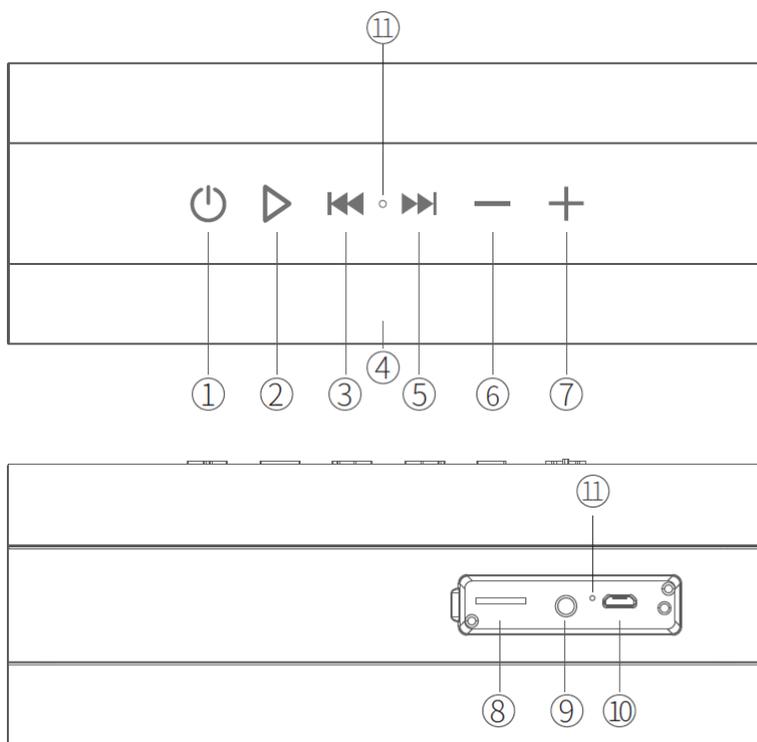

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Puissance | 7. Vol+ |
| 2. Touche multifonction | 8. Fente pour micro carte mémoire |
| 3. Morceau précédent | 9. AUX |
| 4. Microphone | 10. Port USB de charge |
| 5. Morceau suivant | 11. Témoin |
| 6. Vol- | |



1. Lorsque l'enceinte est éteinte. Pour allumer l'enceinte, appuyez pendant 2 s sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter.
2. Appuyez longuement sur la touche d'alimentation lorsque l'enceinte est allumée pour l'éteindre.
3. L'appareil connecté à un périphérique, appuyez deux fois sur la touche d'alimentation pour le découpler et repasser au mode couplage.



1. Appuyez brièvement sur Lecture/pause/répondre à un appel/raccrocher : appuyez longuement pour accéder au mode Bluetooth (une invite vocale retentit) ;
2. Une fois la carte mémoire ou le câble audio de 3,5 mm branché sur l'appareil, appuyez longuement sur  pour sélectionner le mode carte mémoire ou auxiliaire ou Bluetooth.
3. Appuyez brièvement pour décrocher un appel entrant.
4. Appuyez une fois pour raccrocher.
5. Appuyez pendant 2 secondes en cas d'appel entrant.
6. Appuyez deux fois pour relancer le dernier appel reçu.



Pendant la lecture musicale, appuyez sur la touche Précédent pour passer à la piste précédente.



Pendant la lecture musicale, appuyez sur la touche Suivant pour passer à la piste suivante.



Appuyez brièvement pour baisser le volume d'un trait et longuement pour le baisser progressivement.



Appuyez brièvement pour augmenter le volume d'un trait et longuement pour l'augmenter progressivement.

Connexion Bluetooth

1. Allumez l'enceinte Bluetooth. Le voyant blanc clignote en continu, en attente du couplage. Activez le Bluetooth de votre téléphone et recherchez le nom « BLP3710 ». Sélectionnez-le pour démarrer le couplage. S'il est réussi, le voyant devient bleu continu.
2. L'enceinte se reconnecte automatiquement au dernier périphérique précédemment couplé. Le Bluetooth de votre périphérique activé, allumez simplement l'enceinte et elle s'y reconnectera automatiquement.

Mode carte micro SD

Insérez une micro carte mémoire. L'enceinte la reconnaît automatiquement (en émettant un message vocal) et lit automatiquement la musique au format MP3 qu'elle contient.

Mode Aux

À l'aide du câble audio double de 3,5 mm fourni, connectez l'enceinte sur un ordinateur/un téléphone/un lecteur de musique avec prise audio de 3,5 mm. Le mode par défaut est auxiliaire. (Si l'enceinte reconnaît automatiquement l'entrée de ligne, appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode auxiliaire.)

Charge

1. Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée non démontable. Vous pouvez la recharger à plusieurs reprises, à l'aide d'un câble USB.
2. L'intensité et la tension du courant de charge sont : DC 5V  1,5 A. N'utilisez jamais un chargeur de caractéristiques supérieures à 5 V/1,5 A pour la charge.
3. Le voyant rouge clignote lorsque la charge de l'enceinte est en cours et s'éteint lorsque la batterie est entièrement chargée.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3710-002.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usagés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



User manual



Enjoy it.

Speaker Bluetooth compatible

BLP3710-002

Safety Precautions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the device.
- The device should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing and cause hearing troubles (temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, hyperacusis).
- So we recommend not to listen to the portable audio device at high audio volume and no more than one hour per day at medium audio volume.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.
- The battery can't be replaced by the user, but only by the maker of this product, the after sales department or a qualified person.

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive.

- Do not handle the device when driving.
- Concentrate fully on the driving
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and alarm systems.

INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

All our device conform to international standards and regulations, and if need be national ones, with a view to limiting user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices.

AUTHORISED PERSONNEL

Only qualified people are authorized to install or repair this product.

ACCESSORIES

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

KEEP THE EQUIPMENT DRY

This equipment is not water proof. Keep it dry.

CHILDREN

Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small parts that may present a choking hazard.

Specifications

Rated voltage : DC 5V \equiv 1A

Max consumption : 5W

Li-ion battery 2200mAh

Radio frequency : 2,4GHz

Sound power : 5W x 2

Frequency range : 20Hz-16KHz

Bluetooth compatible version : 4.2

Distance Bluetooth stays connected : 10M


Music playing time : 6 hours

Charging time : 3 hours

Dimensions : 70 x 70 x 188 mm

Weight : 490g

Presentation of the product

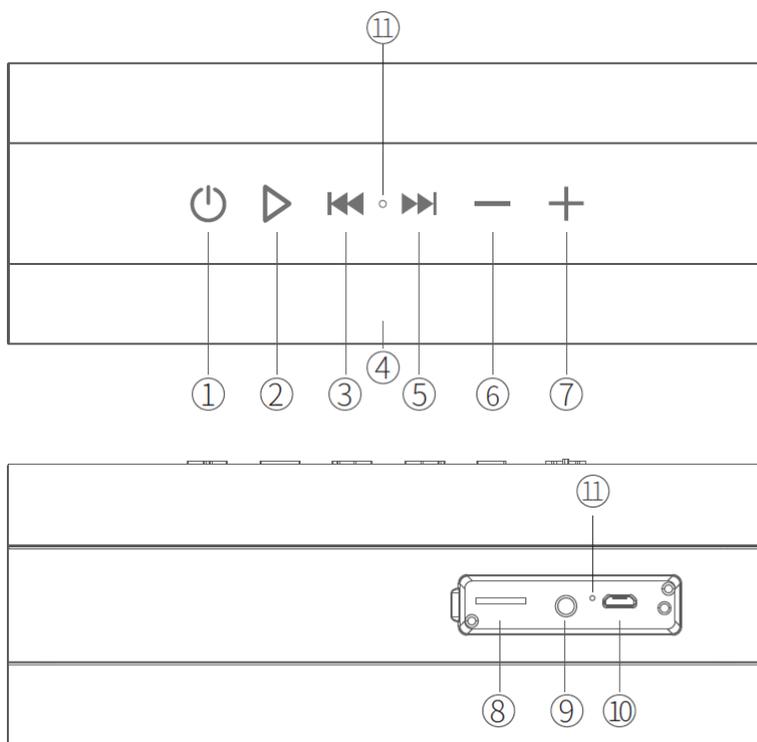

1. Power

2. Multifunction button

3. Previous song

4. Microphone

5. Next song

6. Vol -

7. Vol +

8. Micro memory card slot

9. AUX

10. USB charging port

11. LED indicator



1. When the speaker is off. To turn on the speaker, hold down the power button for 2 seconds till the blue light start to flash.
2. Press and hold the Power button when speaker is switched on, the speaker will be turned off.
3. Once connected, press the power switch twice to disconnect the current connection and enter pairing status again.



1. Short press for Play /Pause /Answer /Hang out calls: Long press to enter the Bluetooth mode with a voice prompt;
2. When inserted micro memory card or plugged 3.5mm audio cable, press and hold the , it will switch between micro memory card / AUX / Bluetooth modes.
3. Short press to answer incoming calls.
4. Press once to end the current call.
5. Press for 2 seconds when there comes a call.
6. Double press to redial the last calling number.



When playing music, press the previous track button, the speaker will switch to the previous song.



When playing music, press the next track button, the speaker will switch to the next song.



Short press to decrease volume; long press to decrease the volume continuously.



Short press to increase volume; long press to increase the volume continuously.

Bluetooth connection

1. Turn on the Bluetooth speaker, the white light flashes continuously while waiting for pairing; Then active the Bluetooth of your phone and search for "BLP3710". Click manually to connect. If the connection is successful, the light will turn blue steady.
2. Since the speaker can automatically reconnect to the last paired device. When the Bluetooth of your device turns on, (Just turn on the speaker), it will automatically reconnect.

Micro SD card mode

Insert a micro memory card, the speaker will automatically recognizes (with a voice prompt) and automatically broadcasts MP3 format music in it.

AUX mode

Connect it to a computer/ phone/music player with 3.5mm audio jack via the provided dual 3.5mm audio cable, it defaults to be AUX mode. (If the speaker can automatically recognize the line-in, manually pressing the ▷ button to switch to AUX

Charging

1. This product has a built-in rechargeable battery that cannot be removed but can be repeatedly charged; the charging is via USB connection.
2. The charging current and voltage are DC 5V $\overline{=}$ 1,5A; you cannot use a charger of more than 5V /1.5A to charge this product.
3. Red light flashes when Bluetooth is charging, red light are off when it is fully charged.

Declaration of conformity UE

Dag Technologie®, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3710-002.pdf

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Imported by Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.