

 **BLAUPUNKT**

Mode d'emploi



Enjoy it.

Haut-parleur

BLP6110-001

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreilles, acouphène, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.
- **ATTENTION** : il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une batterie du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.

- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usagée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

ENFANTS


Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Caractéristiques techniques

Tension acceptée : CD 5 V \equiv 1 A
Consommation max : 10 W
Batterie au li-ion de 2000 mAh
Fréquence radio : 2402-2480 MHz
Puissance sonore : 2x5 W :
Plage de fréquences : 50Hz-20 KHz
Version Bluetooth compatible : 4.2
Distance de connexion Bluetooth : 10 m
Autonomie en écoute de musique : 4-5 heures
Temps de charge : 3-4 heures
Dimensions : 83 x 83 x 56 mm
Poids : 268 g

Présentation du produit

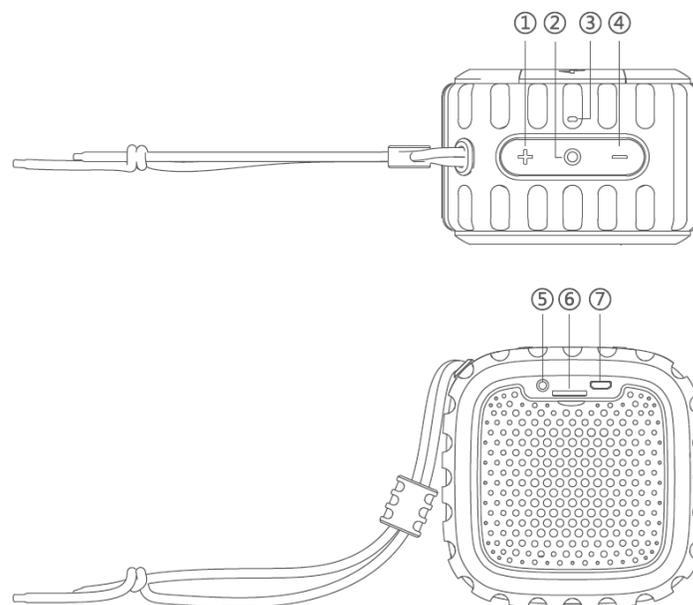

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Volume +, piste suivante | 4. Volume -, piste précédente |
| 2. Marche/Arrêt / Lecture/Pause / Répondre
ou rejeter un appel / Sélection de mode | 5. AUX |
| 3. Voyant DEL | 6. Logement pour carte Micro SD |
| | 7. Port de charge USB |

Bouton Marche / Arrêt

- Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Une notification se fait entendre.
- Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. Une notification se fait entendre.

Sélection de mode BT / TF / AUX

Lorsque le haut-parleur est allumé, appuyez deux fois sur le bouton « MARCHE/ARRÊT ». Le haut-parleur bascule entre les modes BT/TF/AUX.

Lorsqu'une carte Micro SD est insérée, le haut-parleur bascule automatiquement en mode TF. Appuyez deux fois sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour basculer sur les autres modes.

Lorsqu'un câble audio est branché, le haut-parleur bascule automatiquement en mode AUX. Appuyez deux fois sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour basculer sur les autres modes.

Connexion BT

Lorsque le haut-parleur est allumé, le haut-parleur bascule en mode d'association BT (le voyant DEL bleu clignote). Recherchez le haut-parleur appelé « BLP6110 » avec votre téléphone mobile ou votre ordinateur, et sélectionnez le nom pour effectuer la connexion. Lorsque la

connexion est effectuée, une notification se fait entendre et le voyant DEL bleu s'illumine en continu.

Note :

1. Le haut-parleur peut fonctionner en mode audio téléphone mobile ou en mode audio média. Lorsque le mode audio téléphone est coupé, le haut-parleur diffuse seulement la musique, vous ne pouvez pas décrocher ou rejeter un appel.

Lorsque le mode audio média est désactivé, le haut-parleur peut seulement décrocher ou refuser un appel, il ne peut pas diffuser la musique.

2. Lorsque le haut-parleur est en mode BT, le haut-parleur se connecte automatiquement au dernier appareil connecté par défaut.

Si vous souhaitez connecter le haut-parleur à un autre appareil, il est nécessaire de d'abord déconnecter l'appareil précédent.

Jouer de la musique.

1. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour mettre la musique en pause. Appuyez de nouveau pour reprendre.

2. Lorsque vous écoutez de la musique, maintenez appuyé le bouton + pour écouter la piste suivante.

3. Lorsque vous écoutez de la musique, maintenez appuyé le bouton - pour écouter la piste précédente.

4. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume du haut-parleur.

5. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton - pour réduire le volume du haut-parleur.

Utilisation du mode mains libres

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton « Lecture/Pause/Téléphone » pour répondre. Maintenez le bouton « Lecture/Pause/Téléphone » appuyé pour rejeter l'appel.

Lorsque vous êtes en cours d'appel en mode BT, appuyez sur le bouton « Lecture/Pause/Téléphone » pour raccrocher.

Note : Lorsque le haut-parleur est allumé, le haut-parleur entre en mode de recherche BT auto. Si aucune connexion BT n'est effectuée dans les 20 minutes qui suivent, et qu'aucune autre opération n'est effectuée, le haut-parleur s'éteint automatiquement.

Instructions de recharge

Lorsque le niveau de la batterie du haut-parleur est basse, une notification sera émise assez tôt pour vous permettre de le recharger.

Pendant la charge, le voyant DEL rouge du haut-parleur s'illumine en continu. Il s'éteint lorsque la batterie est pleinement chargée.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP6110-001.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usagés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

 **BLAUPUNKT**

User manual



Enjoy it.

Speaker

BLP6110-001

Safety Precautions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the device.
- The device should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing and cause hearing troubles (temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, hyperacusis).
- So we recommend not to listen to the portable audio device at high audio volume and no more than one hour per day at medium audio volume.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.

- The battery can't be replaced by the user, but only by the maker of this product, the after sales department or a qualified person.

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive.

- Do not handle the device when driving.
- Concentrate fully on the driving
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and alarm systems.

INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

All our device conform to international standards and regulations, and if need be national ones, with a view to limiting user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices.

AUTHORISED PERSONNEL

Only qualified people are authorized to install or repair this product.

ACCESSORIES

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.


CHILDREN

Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small parts that may present a choking hazard.

Specifications

Rated voltage : DC 5V $\overline{=}$ 1A
Max consumption : 10W
Li-ion battery 2000mAh
Radio frequency : 2402-2480MHz
Sound power : 2x5W
Frequency range : 50Hz-20KHz
Bluetooth compatible version : 4.2
Distance Bluetooth stays connected : 10m
Music playing time : 4-5 hours
Charging time : 3-4 hours
Dimensions : 83 x 83 x 56mm
Weight : 268g

Presentation of the product

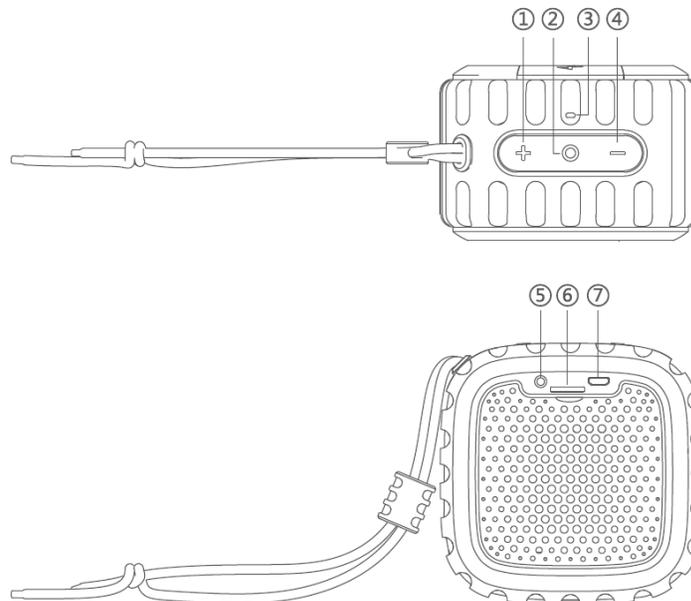

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Volume + / Next song | 4. Volume - / Previous song |
| 2. Power ON/OFF / Play/Pause/Answer or refuse a call/Mode switch | 5. AUX |
| 3. LED light indicator | 6. Micro memory card slot |
| | 7. USB charging port |

Power ON/OFF

1. Long press ON/OFF button 2s to power ON and have turn on prompt.
2. Long press ON/OFF button 2s to power OFF and have turn off prompt.

BT / TF / AUX mode switch

When speaker is on, double click the "ON/OFF" button, the speaker will switch over between the BT/TF/AUX mode.

When micro memory card is inserted, the speaker will automatically switch to TF card mode, double clicking "ON/OFF" button to switch to other modes.

When the audio line is connected, the speaker will automatically switch to AUX mode, double-click the "ON/OFF" button to switch other modes.

BT connection

When speaker is on, speaker enters into BT pairing status (blue LED indicator flashes). Searching for a speaker called "BLP6110" with mobile phone or computers, click on the connection, and when speaker is connected, you will hear a sound and blue LED indicator is on for a long time.

Note:

1. There are two options for mobile phone audio and media audio.

When the phone audio is turned off, the speakers only play the phone music, unable to answer or refuse the phone.

When the media audio is turned off, the speakers only answer or refuse the phone, unable to play the music on the phone.

2. When the speaker is under BT mode, the speaker will be connected to the last connected device by default.

If you want to connect speaker to another device, you need to disconnect from the original device.

Play music

1. When playing music, click the "ON/OFF" button, the music will pause, click again resume to play.

2. When playing music, long press + will play the next song.

3. When playing music, long press - will play the previous song.

4. When playing music, short press + to increase speaker volume.

5. When playing music, short press - to reduce speaker volume.

Hands free phone call operation

When a phone call is coming, short press the "Play/Pause/Phone" key to answer, long press the "Play/Pause/Phone" key to reject the call.

When on an active call in BT mode, short press "Play/Pause/phone" to hang up.

Note : When the speaker is turned on, the speaker enter into BT search state. If there is no BT connection in 20 minutes and no operation, the speaker will turn off automatically.

Charging instruction

When the speaker in low battery, it will be prompted for a period of time to indicate charging. When the speaker is charging, the red LED will be long lighting, and will turn off when it's fully charged.

Declaration of conformity UE

Dag Technologie®, herby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP6110-001.pdf

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Imported by Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.