

**BLAUPUNKT**

**BLAUPUNKT**

CLR 180

**Bedienungsanleitung**



*Enjoy it.* *Enjoy it.*

Competence Center Audio  
MAX Power Products GmbH & Co. KG  
Mittlerer Hasenpfad 5  
60598 Frankfurt  
Germany  
[www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de)  
Service Hotline: 00 800 1300 1400  
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Uhrenradio



**Inhalt**

<b>1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Allgemein</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Sicherheitshinweise</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Lieferumfang</b> .....	<b>7</b>
<b>5. Geräteübersicht</b> .....	<b>8</b>
<b>6. Aufstellen</b> .....	<b>10</b>
6.1 Aufstellen des Gerätes .....	10
6.2 Antenne .....	10
<b>7. Stromversorgung</b> .....	<b>10</b>
<b>8. Bedienung</b> .....	<b>12</b>
8.1 Grundbedienung .....	12
8.2 Uhrzeit einstellen .....	13
8.3 Ausschalten mit SLEEP .....	13
8.4 Kurzzeitwecker (NAP-Timer) .....	13
<b>9. Radio</b> .....	<b>15</b>
9.1 Sender einstellen .....	15
9.2 Sender speichern .....	15
<b>10. Wecker</b> .....	<b>16</b>
10.1 Weckzeit stellen .....	16
10.2 Wecker ein- und ausschalten .....	17
10.3 Alarm ausschalten .....	17
10.4 Schlummerfunktion .....	17
<b>11. Reinigung</b> .....	<b>17</b>
<b>12. Problemlösungen</b> .....	<b>18</b>
<b>13. Entsorgen</b> .....	<b>19</b>
<b>14. Technische Daten</b> .....	<b>20</b>

**CLR 180****BLAUPUNKT**

## 1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Uhrenradio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Uhrenradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

**Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Uhrenradio!

<b>Artikel</b>	Uhrenradio
<b>Modell</b>	CLR 180
<b>Manual ID</b>	PO51000582 / PE / 2016
<b>Hersteller</b>	<b>MAX Power Products GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Mittlerer Hasenpfad 5</b> <b>60598 Frankfurt am Main   Germany</b>
<b>Web</b>	<a href="http://www.blaupunkt.de">www.blaupunkt.de</a>

## 2. ALLGEMEIN

### **Aufbewahren des Handbuches**

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät ist ...

... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.

... für den Empfang und die Wiedergabe von Radiosendern vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

### **Auszeichnungen/Symbole**

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



**GEFAHR!** Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

**WARNUNG!** Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

**VORSICHT!** Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

**HINWEIS!** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: *USB* oder *RAN* erscheint im Display.
- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben. Beispiel: Drücken Sie die Taste **POWER/AMS**.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

### **Hinweis zur Konformitätserklärung**



Hiermit erklärt die MAX Power Products GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de).



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.



Angaben zum Netzteil finden Sie im Kapitel 14. "Technische Daten" auf Seite 20.

### **Typenschild**

Das Typenschild mit den technischen Angaben befinden sich auf der Unterseite des Uhrenradios.

### 3. SICHERHEITSHINWEISE



#### **GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen**

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



#### **GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit**

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das Netzteil aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



#### **GEFAHR durch Stromschlag**

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort das Netzteil aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.  
Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es durch ein neues Netzteil ersetzt werden, welches bei unserem Service Center erhältlich ist.

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zu Stolperfallen werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, ...
  - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
  - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.

**BRANDGEFAHR**

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

**GEFAHR durch Batterien**

- Halten Sie neue und alte Batterien von Kindern fern.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Anderenfalls kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tode führen können.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie die Batterie keinen extremen Bedingungen aus, stellen Sie z. B. das Gerät nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.

**CLR 180**The logo for BLAUPUNKT, featuring a grey circle to the left of the brand name in a bold, sans-serif font.

- Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

 **WARNUNG vor Sachschäden**

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.


#### **4. LIEFERUMFANG**

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres Uhrenradios beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 Uhrenradio
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

## 5. GERÄTEÜBERSICHT

### Oberseite

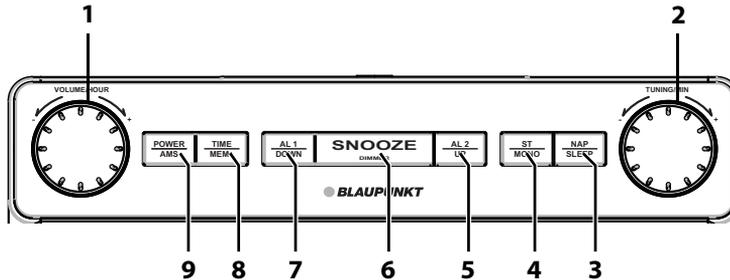


- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>1 VOLUMEN/HOUR</b>  | Drehregler zum Wählen der Lautstärke<br>Modus TIME: Stunden einstellen  |
| <b>2 TUNING/MIN</b>    | Drehregler zum Wählen der Frequenz<br>Modus TIME: Minuten einstellen  |
| <b>3 NAP/SLEEP</b>     | kurz drücken: SLEEP Ausschaltzeit einstellen<br>länger drücken: NAP Kurzzeitalarm einstellen  |
| <b>4 ST/MONO</b>       | zwischen Stereo- und Mono-Wiedergabe wechseln   |
| <b>5 AL2/UP</b>        | in Standby: Wecker 2 ein- ausschalten / einstellen<br>im Betrieb: nächsten Programmplatz wählen   |
| <b>6 SNOOZE/DIMMER</b> | bei Alarm: Schlummerfunktion aktivieren<br>kein Alarm: Helligkeit des Displays wechseln   |
| <b>7 AL1/DOWN</b>      | in Standby: Wecker 1 ein- ausschalten / einstellen<br>im Betrieb: vorherigen Programmplatz wählen   |
| <b>8 TIME/MEM+</b>     | Radio ausgeschaltet: Uhrzeit manuell einstellen - Zeit blinkt<br>Radio eingeschaltet: kurz drücken: nächsten gespeicherten Programmplatz aufrufen // lang drücken: aktuellen Sender auf dem aktuellen Programmplatz speichern |
| <b>9 POWER/AMS</b>     | kurz drücken: Standby ein- und ausschalten<br>Gedrückt halten, wenn Radio eingeschaltet ist: automatischen Suchlauf aktivieren  |

**CLR 180**


**BLAUPUNKT**

**Vorderseite**

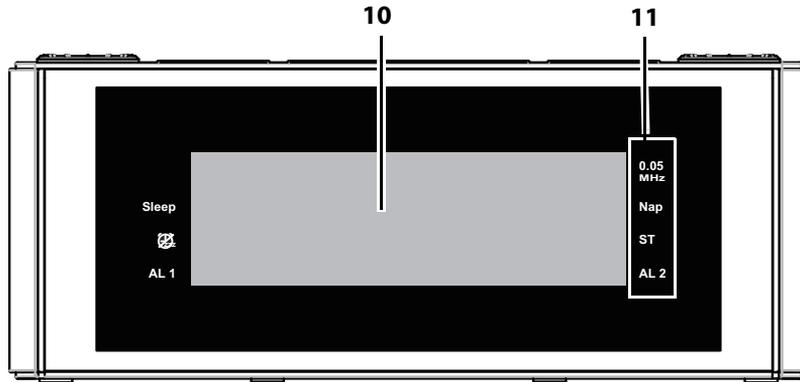

- 10** Display
- 11** Funktionen: sind aktiv, wenn ein Punkt daneben leuchtet

**Rückseite**

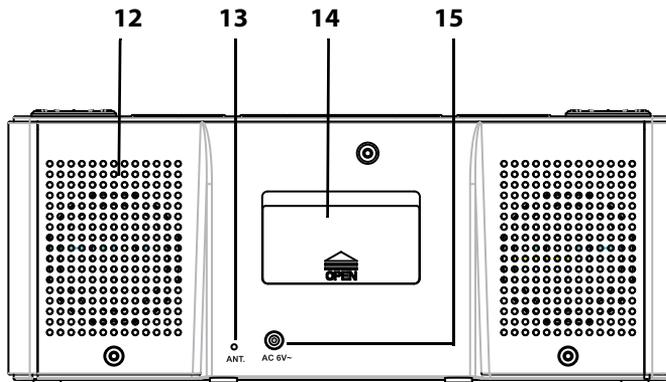

- 12** Lautsprecher
- 13** Antennenauslass
- 14** Batteriefach
- 15 AC 6V ~** Buchse zum Anschluss des Netzteils

## 6. AUFSTELLEN

### 6.1 AUFSTELLEN DES GERÄTES



**GEFAHR!** Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt.

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.

### 6.2 ANTENNE

1. Wickeln Sie die Antenne ab und richten Sie sie aus.
2. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die optimale Empfangsqualität zu finden.

## 7. STROMVERSORGUNG

### Netzanschluss

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Anschluss **AC 6V ~** am Gerät.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Netzteils entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

**HINWEIS:** Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

**Wird das Gerät vom Netz getrennt, werden alle Einstellungen (z. B. Uhrzeit, Alarme, gespeicherte Radiosender) sofort gelöscht, wenn keine Batterien eingelegt sind.**

### Batterien einlegen

Die Back-up-Batterien sorgen dafür, dass im Falle eines Stromausfalls die Uhrzeit, die eingestellten Alarmzeiten und die gespeicherten Sender gespeichert bleiben. Sie benötigen zwei 1,5 V-Batterien (Typ LR 3 / AAA), die Sie im Fachhandel erhalten.

**CLR 180**

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Uhrenradios ab.
2. Legen Sie die zwei 1,5 V-Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein und schließen Sie ihn.

**HINWEISE:**

- Sie können das Uhrenradio auch ohne Batterien betreiben. Nach einem Stromausfall müssen Sie dann allerdings die Uhrzeit und die Alarmzeiten neu einstellen, sowie die Sender neu speichern.
- Nach dem Ende des Stromausfalls schaltet sich das Gerät ein und eine automatische Sendersuche startet (siehe "Erstes Einschalten" auf Seite 12).
- Auch bei eingelegten Batterien wird das Display bei einem Stromausfall ausgeschaltet. Sie können erst dann wieder Radio hören oder geweckt werden, wenn das Gerät erneut über das Netzkabel mit Strom versorgt wird.

## 8. *BEDIENUNG*

### 8.1 *GRUNDBEDIENUNG*

#### *Erstes Einschalten*

Nach dem Verbinden des Uhrenradios mit der Stromversorgung schaltet sich das Gerät ein und startet einen automatischen Sendersuchlauf. Die ersten 20 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Speicherplätzen 1 bis 20 gespeichert und können im Betrieb mit den Tasten **AL 1/DOWN** oder **AL 2/UP** ausgewählt werden. Bei diesem Vorgang wird in der Regel auch die Uhrzeit automatisch eingestellt.

Für das Einstellen der Uhrzeit von Hand gehen Sie zu Punkt 2 des Kapitels „Uhrzeit einstellen“ auf Seite 13.

#### *Uhrenradio ein-/ausschalten*

- Drücken Sie die Taste **POWER / AMS**, um das Gerät ein- oder auszuschalten (Standby-Betrieb).
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

#### *Lautstärke einstellen*

- Drehen Sie während der Wiedergabe den Drehregler **VOLUME/HOUR**.
- Die eingestellte Lautstärke wird im Display angezeigt (00, ... ,15).

#### *Dimmer*

- Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER**, um die Helligkeit des Displays in 2 Stufen einzustellen.

**HINWEIS:** Die Displaybeleuchtung ist in der Zeit von 23:00 und 4:59 ausgeschaltet. Mit jedem Tastendruck wird Sie für 5 Sekunden eingeschaltet.

#### *Stereo oder Mono wählen*

Stellen Sie die Wiedergabe dauerhaft auf Mono, wenn die Sender zu schwach empfangen werden.

**HINWEIS:** Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab und richten Sie diese bei schlechtem Empfang ggf. neu aus.

Drücken Sie die Taste **ST / MONO**, um zwischen Stereo- und Monoempfang zu wechseln. Die Aktivierung des Stereoempfangs wird durch einen hellen Punkt neben **ST** angezeigt.

## 8.2 UHRZEIT EINSTELLEN

### HINWEISE:

- Das Uhrenradio stellt die Uhrzeit in der Regel automatisch ein, wenn ein Radiosender empfangen wird. Das kann bis zu 30 Minuten dauern.
  - Die Einstellungen werden nach ca. 5 Sekunden automatisch gespeichert.
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste **TIME/MEM+**. Die Anzeige der Uhrzeit blinkt.
  2. Drehen Sie den Drehregler **VOLUME/HOUR**, um die Stunden einzustellen.
  3. Drehen Sie den Drehregler **TUNING/MIN**, um die Minuten einzustellen.
  4. Drücken Sie die Taste **TIME/MEM+**. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

## 8.3 AUSSCHALTEN MIT SLEEP

Mit der Sleep-Funktion können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet.

1. Drücken Sie kurz die Taste **NAP/SLEEP**. Im Display erscheint *120* und die Aktivierung der Funktion wird durch einen hellen Punkt neben *SLEEP* angezeigt.
2. Durch kurzes Drücken der Taste **NAP/SLEEP** schalten Sie zwischen *120, 90, 60, 30, 15, 10, 5* Minuten oder *OFF* (Aus) um. Nach ca. 4 Sekunden erscheint wieder die normale Anzeige und die Einstellung ist gespeichert. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

### HINWEISE:

- Bei aktivierter Sleep-Funktion lässt sich durch kurzes, einmaliges Drücken der Taste **NAP/SLEEP** die verbleibende Zeit anzeigen.
- Wird bei aktivierter Sleep-Funktion ein Alarm ausgelöst, beendet dieser die Funktion.

## 8.4 KURZZEITWECKER (NAP-TIMER)

Mit dem Kurzzeitwecker können Sie in Schritten von 5 Minuten eine Weckzeit zwischen 5 und 90 Minuten festlegen. Der Kurzzeitwecker weckt immer mit Alarmton und kann auch benutzt werden, während das Radio eingeschaltet ist.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang die Taste **NAP/SLEEP**. Im Display erscheint *05* und die Aktivierung der Funktion wird durch einen hellen Punkt neben *Nap* angezeigt. Wenn der Kurzzeitwecker schon eingeschaltet war, erscheint die Restlaufzeit bis zum Alarm.
3. Drücken Sie mehrfach innerhalb von 3 Sekunden die Taste **NAP/SLEEP**, um die Weckzeit auf den gewünschten Wert zwischen *05* (5 Minuten) und *90* (90

Minuten) einzustellen.

Wenn Sie ca. 3 Sekunden keine Taste gedrückt haben, springt die Anzeige zurück zur normalen Anzeige. Der Kurzzeitwecker wird automatisch gestartet.

4. Wenn die Weckzeit abgelaufen ist, ertönt ein Alarmton und das ggf. eingeschaltete Gerät wird in den Standby-Betrieb geschaltet. Drücken Sie **SNOOZE/DIMMER**, um den Alarm abzustellen.

**HINWEIS:** Um die Funktion schon vor Ende der Weckzeit auszuschalten, drücken Sie **NAP/SLEEP** für ca. 2 Sekunden und dann so oft, bis *OFF* erscheint.

## 9. RADIO

### 9.1 SENDER EINSTELLEN

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.
- Stellen Sie durch Drehen des Reglers **TUNING/MIN** den gewünschten Sender ein. Die Frequenz kann in Schritten von 0,05 MHz geändert werden. Leuchtet ein Punkt neben 0,05 MHz ist der angezeigten Frequenz 0,05 MHz hinzugefügt.

### 9.2 SENDER SPEICHERN

Sie können bis zu 20 UKW-Sender speichern.

#### **Automatische Sendersuche**

Die automatische Sendersuche sucht und speichert automatisch die ersten 20 Sender mit ausreichendem Empfang.

- Drücken und halten Sie die Taste **POWER/AMS**, bis im Display die Anzeige blinkt. Die Sendersuche beginnt und die ersten 20 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Speicherplätzen 1 bis 20 gespeichert. Der Sender auf dem ersten Speicherplatz wird automatisch wiedergegeben.

#### **Sender manuell speichern**

1. Wählen Sie den gewünschten Sender.
2. Drücken und halten Sie die Taste **TIME/MEM+**, bis im Display ein Programmplatz blinkt z. B. *P01*.
3. Um einen anderen Programmplatz zu wählen drücken Sie wiederholt die Tasten **AL 1/DOWN** oder **AL 2/UP**. Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
4. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste **TIME/MEM+** drücken.

**HINWEIS:** Gespeicherte Sender werden gelöscht, wenn Sie den zugewiesenen Programmplatz überschreiben.

#### **Gespeicherte Sender aufrufen**

- Drücken Sie wiederholt die Tasten **AL 1/DOWN** bzw. **AL 2/UP**.

## 10. WECKER

Sie können für Ihr Uhrenradio zwei verschiedene Alarmzeiten einstellen, zu denen Sie sich jeweils entweder durch einen Alarmton oder durch Radio wecken lassen können.

### HINWEIS:

- Vor dem Stellen der Weckzeit muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein.

### 10.1 WECKZEIT STELLEN

1. Das Uhrenradio muss sich in Standby befinden. Schalten Sie es gegebenenfalls mit der Taste **POWER/AMS** aus.
2. Drücken Sie die Taste **AL 1/DOWN**. Die Anzeige *0:00* blinkt und die Aktivierung der Funktion wird durch einen hellen Punkt neben *AL1* angezeigt.
3. Drehen Sie den Regler **VOLUME/HOUR**, um die Stunden einzustellen.
4. Drehen Sie den Regler **TUNING/MIN**, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste **AL 1/DOWN**, um die Weckzeit zu Speichern. Drehen Sie die Regler **TUNING/MIN** oder **VOLUME/HOUR**, um zwischen Alarmton (*buZ*) und Radiobetrieb (*Ad*) umzuschalten oder den Alarm auszuschalten (*OFF*).
6. Wenn Sie Radiobetrieb gewählt haben, drücken Sie die Taste **AL 1/DOWN**, um zur Wecklautstärke zu wechseln.
7. Drehen Sie die Regler **TUNING/MIN** oder **VOLUME/HOUR**, um die Wecklautstärke (*V05 - V15*) einzustellen.
8. Drücken Sie die Taste **AL 1/DOWN**, um die Programmierung abzuschließen.

Das Vorgehen für die zweite Weckzeit ist identisch. Hier drücken Sie die Taste **AL 2/UP**.

### HINWEISE:

- Wenn der Radiobetrieb als Alarm gewählt wurde, werden Sie mit dem zuletzt gewählten Sender geweckt.
- Wenn Sie während der Programmierung des Alarms ca. 5 Sekunden keine Taste drücken, wird die aktuelle Programmierung gespeichert.

## 10.2 WECKER EIN- UND AUSSCHALTEN

Das Uhrenradio muss sich in Standby befinden.

- Wecker einschalten: Drücken Sie kurz die Taste **AL 1/DOWN**. Die Weckzeit blinkt für einige Sekunden. Danach ist der Wecker aktiviert. Die LED neben **AL1** leuchtet.
- Wecker ausschalten: Drücken Sie die Taste **AL 1/DOWN**, bis die LED neben **AL1** erlischt. Der Wecker ist ausgeschaltet.

Das Vorgehen für die zweite Weckzeit ist identisch. Hier drücken Sie die Taste **AL 2/UP**.

## 10.3 ALARM AUSSCHALTEN

- Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, drücken Sie die Taste **AL 1/DOWN** für Alarm 1 oder **AL 2/UP** für Alarm 2. Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.
- Nach 60 Minuten wird der Alarm automatisch ausgeschaltet.

## 10.4 SCHLUMMERFUNKTION

- Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER**, um das Wecken (durch Alarmton oder Radio) für ca. 9 Minuten zu unterbrechen. Sie können das bis zu 6 mal wiederholen. Danach verstummt der Alarm und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.  
Während der Unterbrechung blinkt der helle Punkt neben **AL1/AL2** und dem Weckersymbol.
- Sie können die Schlummerfunktion durch Drücken der Taste **AL 1/DOWN** für Alarm 1 oder **AL 2/UP** für Alarm 2 beenden.

## 11. REINIGUNG

**VORSICHT:** Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

## 12. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



**GEFAHR!** Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Netzteil richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
Kein Ton	Ist die Lautstärke heruntergeregelt?
Schlechter Radioempfang	Ist die Wurfantenne ganz abgewickelt und richtig ausgerichtet?
Störgeräusche während des Betriebes	Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung des Uhrenradios.
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät ausschalten und Netzteil aus der Steckdose ziehen. Netzteil nach ca. 5 Sekunden einstecken und Gerät wieder einschalten.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

**00 800 1300 1400**

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

**maxpower-service-de@teknihall.de**

### 13. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.


Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben. Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



## 14. TECHNISCHE DATEN

<b>Elektrische Daten</b>	
Gerät:	Eingang: 6 V ~, 650 mA
Netzteil:	Hersteller: Zhongshan Xiao Lan HuiYang Electric Appliance Factory Modell: HYA-0600650EU Eingang: 230–240 V ~ 50 Hz, 200 mA Ausgang: 6 V ~, 650 mA
Schutzklasse des Netzteils:	II <input type="checkbox"/>
Leistungsaufnahme:	Maximal ca. 10 W
In Standby:	< 0,5 W
Stützbatterie:	2x LR03 1,5 V
<b>Ton</b>	
Audioausgangsleistung:	2x 0,8 W (RMS)
<b>System</b>	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
<b>Allgemeines</b>	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 249 x 66 x 104 mm
Gewicht:	ca. 497 g
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

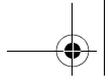

**CLR 180**

**BLAUPUNKT**

