

**BLAUPUNKT**

**BLAUPUNKT**

CLR 80

**Bedienungsanleitung**



*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

Competence Center Audio  
MAX Power Products GmbH & Co. KG  
Mittlerer Hasenpfad 5  
60598 Frankfurt  
Germany  
[www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de)  
Service Hotline: 00 800 1300 1400  
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered  
trademarks of their respective owners. Specifications are  
subject to change without prior notice.

Uhren Radio



 **BLAUPUNKT**

**CLR 80**

## ***Inhalt***

<b>1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Allgemein .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Sicherheitshinweise .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Lieferumfang .....</b>	<b>14</b>
<b>5. Aufstellen .....</b>	<b>15</b>
<b>6. Teile und Bedienelemente .....</b>	<b>16</b>
<b>7. Stromversorgung .....</b>	<b>18</b>
7.1 Netzanschluss.....	18
7.2 Stützbatterien einlegen/wechseln .....	19
<b>8. Bedienung .....</b>	<b>20</b>
8.1 Grundbedienung .....	20
8.2 Uhrzeit einstellen .....	21
8.3 Ausschalten mit SLEEP .....	22
<b>9. Radio .....</b>	<b>23</b>
9.1 Automatische Sendersuche .....	23
9.2 Sender speichern .....	24
<b>10. Wecker .....</b>	<b>25</b>

**CLR 80**

 **BLAUPUNKT**

10.1	Weckzeit stellen.....	25
10.2	Wecker ausschalten .....	26
10.3	Alarm ausschalten .....	27
10.4	Schlummerfunktion .....	27
<b>11.</b>	<b>Reinigung .....</b>	<b>28</b>
<b>12.</b>	<b>Entsorgen .....</b>	<b>29</b>
<b>13.</b>	<b>Problemlösungen .....</b>	<b>31</b>
<b>14.</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>33</b>

 **BLAUPUNKT**

**CLR 80**

## **1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!**

**Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Uhrenradio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.**

**Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Uhrenradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:**

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

<b>Artikel</b>	Uhrenradio
<b>Modell</b>	CLR 80
<b>Manual ID</b>	PO51000556 / PE / 2016
<b>Hersteller</b>	<b>MAX Power Products GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Mittlerer Hasenpfad 5</b> <b>60598 Frankfurt am Main   Germany</b>
<b>Web</b>	<a href="http://www.blaupunkt.de">www.blaupunkt.de</a>

**CLR 80**

 **BLAUPUNKT**

## **2. ALLGEMEIN**

### ***Aufbewahren des Handbuchs***

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

### ***Bestimmungsgemäßer Gebrauch***

#### **Dieses Gerät ist ...**

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für den Empfang und die Wiedergabe von Radiosendern vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

 **BLAUPUNKT**

**CLR 80**

### **Auszeichnungen/Symbole**

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



**GEFAHR!** Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

**WARNUNG!** Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

**VORSICHT:** Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

**HINWEIS:** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

### **Hinweise zur Konformitätserklärung**



Hiermit erklärt die MAX Power Products GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EG befindet.

**CLR 80**

**BLAUPUNKT**

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de).



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

***Typenschild***

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

**BLAUPUNKT**

**CLR 80**

### 3. SICHERHEITSHINWEISE



#### **GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen**

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



#### **GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit**

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.



**CLR 80**

 **BLAUPUNKT**

- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



**GEFAHR durch Stromschlag**


- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.  
Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei unserem Service Center erhältlich ist.



**CLR 80**

---

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
  - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.



**CLR 80**

 **BLAUPUNKT**



**BRANDGEFAHR**

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.



**GEFAHR durch Batterien**

- Halten Sie neue und alte Batterien von Kindern fern.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Anderenfalls kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tode führen können.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

## **BLAUPUNKT**

## **CLR 80**

- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterie.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. das Gerät nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

**CLR 80**

 **BLAUPUNKT**



**WARNUNG vor Sachschäden**

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.



---

**CLR 80**



#### **4. LIEFERUMFANG**

- 1 Uhrenradio CLR 80
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

**CLR 80**

 **BLAUPUNKT**

## 5. AUFSTELLEN



**GEFAHR!** Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes.


- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Vorderseite.
- Starke Magnetfelder, z. B. in Lautsprechern, können den Empfang stören. Probieren Sie ggf. mehrere Standorte für einen fehlerfreien Empfang aus.

**BLAUPUNKT**

**CLR 80**

## 6. TEILE UND BEDIENELEMENTE

### Geräteaufsicht

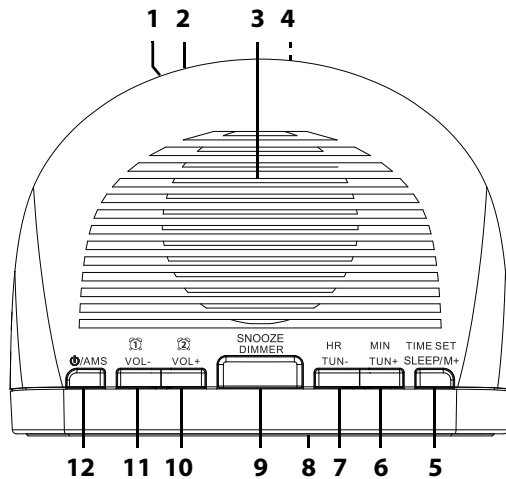





**CLR 80**

**BLAUPUNKT**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>1 ANT.</b>              | Wurfantenne   |
| <b>2 AC~</b>               | Netzkabel   |
| <b>3</b>                   | Lautsprecher  |
| <b>4</b>                   | Batteriefach  |
| <b>5 TIME SET</b>          | Uhr: Zeit einstellen  |
| <b>SLEEP/M+</b>            | Radio: Radiosender speichern<br>Gerät aus: durch Drücken Ausschaltzeit festlegen  |
| <b>6 MIN TUN+</b>          | Uhr: Minuten einstellen<br>Radio: Programmplätze wählen   |
| <b>7 HR TUN-</b>           | Uhr: Stunden einstellen<br>Radio: Programmplätze wählen   |
| <b>8</b>                   | Display: Anzeige von Informationen, z. B. Frequenz,<br>Uhrzeit, Alarmzeit etc.<br>Aktivierte Funktionen werden neben der Display-<br>beschriftung (📶, 🔔, 📶, 📶, 🔔, 📶, 📶, 0.05MHz)<br>durch einen hellen Punkt angezeigt. |
| <b>9 SNOOZE<br/>DIMMER</b> | Bei ausgelöstem Alarm die Alarmwiederholung<br>nach 9 Minuten einschalten (Snooze-Funktion)<br>Displaybeleuchtung heller/dunkler  |
| <b>10 📶 VOL+</b>           | Uhr: Alarm 2 einstellen/ausschalten<br>Lautstärke erhöhen   |

 **BLAUPUNKT**

**CLR 80**

- 11**  **VOL-**      Uhr: Alarm 1 einstellen/ausschalten  
Lautstärke verringern
- 12**  **/AMS**      Drücken: Gerät ein-/ausschalten  
Gedrückt halten: Automatischen Suchlauf aktivieren

## 7. STROMVERSORGUNG

### 7.1 NETZANSCHLUSS

- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

#### HINWEISE:

- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Wird das Gerät vom Netz getrennt, werden alle Einstellungen (z. B. Uhrzeit, Alarmer, gespeicherte Radiosender) sofort gelöscht, wenn keine Batterien eingelegt sind.**

**CLR 80**

 **BLAUPUNKT**

## **7.2 STÜTZBATTERIEN EINLEGEN/WECHSELN**

Die Stützbatterien sorgen dafür, dass im Falle eines vorübergehenden Stromausfalls die Uhrzeit, Alarmeinstellungen und gespeicherte Radiosender erhalten bleiben.



### **GEFAHR!**

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (–/+).
  - Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und nehmen Sie ihn ab.
  2. Legen Sie 2 Batterien LR6 / AA (1,5 V) ein (nicht im Lieferumfang enthalten), bzw. tauschen Sie die alten Batterien gegen neue. Achten Sie auf die korrekte Polarität (siehe Grafik im Boden des Batteriefachs).
  3. Schließen Sie das Batteriefach.

 **BLAUPUNKT**


**CLR 80**

## **8. BEDIENUNG**



### **8.1 GRUNDBEDIENUNG**

#### ***Uhrenradio ein-/ausschalten***

Nach dem Verbinden des Uhrenradios mit der Stromversorgung schaltet sich das Gerät in den Stromsparmodus (Standby-Betrieb).

- Drücken Sie die Taste /AMS, um das Gerät ein- oder auszuschalten (Standby-Betrieb).
- Nach dem ersten Einschalten muss die Uhrzeit eingestellt werden (siehe "Uhrzeit einstellen" auf Seite 21).
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

#### ***Lautstärke einstellen***

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten  VOL- /  VOL+.  
Halten Sie die Tasten für eine schnellere Änderung der Lautstärke gedrückt.
- Die eingestellte Lautstärke wird im Display angezeigt (00, ... , 16).

**CLR 80**

 **BLAUPUNKT**

### **Dimmer**

- Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER**, um die Helligkeit des Displays in 2 Stufen einzustellen.

**HINWEIS:** Die Displaybeleuchtung ist in der Zeit von 23:00 und 4:59 ausgeschaltet.

Mit jedem Tastendruck wird Sie für 5 Sekunden eingeschaltet.

### **8.2 UHRZEIT EINSTELLEN**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb ca. 3 Sekunden die Taste **TIME SET/SLEEP/M+**. Die Anzeige der Uhrzeit blinkt.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste **HR TUN-**, um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **MIN TUN+**, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste **TIME SET/SLEEP/M+**. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

**HINWEIS:** Halten Sie die Tasten für eine schnellere Änderung der Uhrzeit gedrückt.

 **BLAUPUNKT**

**CLR 80**

### **8.3 AUSSCHALTEN MIT SLEEP**

Mit der Sleep-Funktion können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet.

1. Drücken Sie kurz die Taste **TIME SET/SLEEP/M+**. Im Display erscheint *90*.
2. Durch kurzes Drücken der Taste **TIME SET/SLEEP/M+** schalten Sie zwischen *90, 80, ..., 10* Minuten oder *OFF* (Aus) um. Nach ca. 3 Sekunden erscheint wieder die normale Anzeige und die Einstellung ist gespeichert. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

#### **HINWEISE:**

- Bei aktivierter Sleep-Funktion lässt sich durch kurzes, einmaliges Drücken der Taste **TIME SET/SLEEP/M+** die verbleibende Zeit anzeigen.
- Wird bei aktivierter Sleep-Funktion ein Alarm ausgelöst, beendet dieser die Funktion.

**CLR 80**


 **BLAUPUNKT**

## 9. RADIO

- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.

### 9.1 AUTOMATISCHE SENDERSUCHE

Die automatische Sendersuche sucht und speichert automatisch die ersten 20 Sender mit ausreichendem Empfang.

- Drücken und halten Sie die Taste /AMS, bis im Display die Frequenzanzeige geändert wird. Die Sendersuche beginnt und die ersten 20 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Speicherplätzen 1 bis 20 gespeichert. Der Sender auf dem ersten Speicherplatz wird automatisch wiedergegeben.
- Mit den Tasten **HR TUN-** / **MIN TUN+** werden die einzelnen Programmplätze aus der automatischen Sendersuche gewählt.

 **BLAUPUNKT**

**CLR 80**

## 9.2 SENDER SPEICHERN

Sie können bis zu 20 UKW-Sender speichern.

### *Sender manuell speichern*

1. Wählen Sie den gewünschten Sender.
2. Drücken und halten Sie die Taste **TIME SET/SLEEP/M+**. Im Display blinkt ein Programmplatz z. B. *P01*.
3. Drücken Sie wiederholt die Tasten **HR TUN-** / **MIN TUN+**. Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
4. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste **TIME SET/SLEEP/M+** drücken.

**HINWEIS:** Gespeicherte Sender werden gelöscht, wenn Sie den zugewiesenen Programmplatz überschreiben.

### *Gespeicherte Sender aufrufen*

- Drücken Sie wiederholt die Taste **HR TUN-** / **MIN TUN+**.



**CLR 80**









**BLAUPUNKT**

## 10. WECKER

Sie können für Ihr Uhrenradio zwei verschiedene Alarmzeiten einstellen, zu denen Sie sich jeweils entweder durch einen Alarmton oder durch Radio wecken lassen können.

**HINWEIS:** Vor dem Stellen der Weckzeit muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein.


### 10.1 WECKZEIT STELLEN

1. Das Uhrenradio muss sich im Standby-Betrieb befinden. Schalten Sie es gegebenenfalls mit der Taste /AMS aus.
2. Drücken Sie die Taste  VOL-. Die Anzeige 0:00 blinkt und die Aktivierung der Funktion wird durch einen hellen Punkt neben  angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste  VOL-, um zwischen Alarmton ( ) und Radiobetrieb ( ) umzuschalten oder den Alarm auszuschalten.
4. Drücken Sie wiederholt die Tasten **HR TUN-** / **MIN TUN+**, um die Stunden und Minuten einzustellen.

**HINWEIS:** Halten Sie die Tasten **HR TUN-** / **MIN TUN+** für eine schnellere Änderung der Weckzeit gedrückt. Die Programmierung des Alarms wird nach ca. 4 Sekunden automatisch gespeichert.

 **BLAUPUNKT**








**CLR 80**

Das Vorgehen für die zweite Weckzeit ist identisch. Hier drücken Sie die Taste  **VOL+**.

**HINWEISE:**

- Wenn der Radiobetrieb als Alarm gewählt wurde, werden Sie mit dem zuletzt gewählten Sender geweckt.
- Wenn Sie während der Programmierung des Alarms ca. 4 Sekunden keine Taste drücken, wird die aktuelle Programmierung gespeichert.


**10.2 WECKER AUSSCHALTEN**

1. Das Uhrenradio muss sich im Standby-Betrieb befinden. Schalten Sie es gegebenenfalls mit der Taste  **AMS** aus.
2. Halten Sie die Taste  **VOL-** für Alarm 1 oder  **VOL+** für Alarm 2 gedrückt, bis der helle Punkt neben   oder   erlischt.

**CLR 80**


 **BLAUPUNKT**

### **10.3 ALARM AUSSCHALTEN**


- Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, drücken Sie die Taste  / **AMS**. Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.
- Nach 60 Minuten wird der Alarm automatisch ausgeschaltet.

### **10.4 SCHLUMMERFUNKTION**

- Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER**, um das Wecken (durch Alarmton oder Radio) für ca. 9 Minuten zu unterbrechen. Sie können das bis zu 6 mal wiederholen. Danach verstummt der Alarm und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.

Während der Unterbrechung blinkt der helle Punkt neben  /

  oder   /  .

- Sie können die Schlummerfunktion durch Drücken der Taste  / **AMS** beenden.

 **BLAUPUNKT**

**CLR 80**

## 11. REINIGUNG



**GEFAHR!** Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

**VORSICHT:** Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

**CLR 80**

**BLAUPUNKT**

## 12. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.






---

 **BLAUPUNKT**

**CLR 80**



Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



**CLR 80**

**BLAUPUNKT**

### 13. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



**GEFAHR!** Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Gerät richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
Kein Ton	Ist die Lautstärke heruntergeregelt?
Schlechter Radioempfang	Ist die Wurfantenne ganz abgewickelt und richtig ausgerichtet?
Störgeräusche während des Betriebes	Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung des Uhrenradios.

 **BLAUPUNKT**

**CLR 80**

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursachen / Maßnahmen</b>
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Netzstecker nach ca. 5 Sekunden einstecken und Gerät wieder einschalten.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

**00 800 1300 1400**

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

**maxpower-service-de@teknihall.de**



**CLR 80**

 **BLAUPUNKT**

## 14. TECHNISCHE DATEN

<b>Elektrische Daten</b>	
Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Stützbatterien:	2x LR6 1,5 V ===
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 3 W < 1 W
<b>Ton</b>	
Audioausgangsleistung:	1x 0,3 W (RMS)
<b>System</b>	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
<b>Allgemeines</b>	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 120 x 90 x 73 mm
Gewicht:	ca. 295 g
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

