


# Drahtlose Funk-Innensirene (SR-S1)

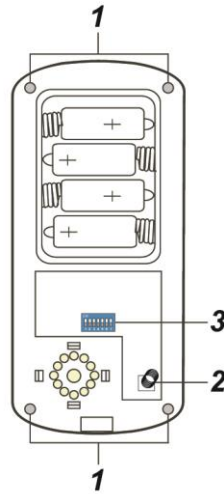

## Geräteübersicht

### 1. Aussparungen für die Wandmontage x 4

### 2. Sabotagekontakt

Der Sabotagekontakt verhindert das unbefugte Abmontieren der Frontblende.


### 3. Einstellungsblock

7 DIP-Schalter zum Einlernen und zur Einstellung der Alarmdauer der Funk-Innensirene

## Lieferumfang

- 1 x Funk-Innensirene
- 4 x Dübel und Schrauben
- 4 x 1,5 D Alkaline Batterien

## DIP-Schalter



SW1		Sirene Einlernen
OFF		Normaler Betriebsmodus
ON		Einlernmodus
SW2		Reserviert
SW3	SW4	Alarmdauer
OFF	OFF	3 Min.
ON	OFF	5 Min.
OFF	ON	10 Min.
ON	ON	1 Sekunde (Test)
SW5		Reserviert
SW6		Speicher Reset
OFF		Normal
ON		Speicher löschen
SW7		Überwachungsfunktion
OFF		Überwachungsfunktion deaktiviert
ON		Überwachungsfunktion aktiviert

\* Weitere Einzelheiten finden Sie unter **Einlernen** und **Betrieb**

## Einlernen

1. Abdeckung abnehmen.
2. Abdeckung des Batteriefachs abnehmen und Batterien einlegen.
3. Mit einem spitzen Gegenstand DIP SW3 und SW4 im Einstellungsblock auf die gewünschte Alarmdauer einstellen.

4. Die Alarmzentrale in den Einlernmodus schalten.

5. DIP SW1 auf ON stellen. Nach 3 Sek. sendet die Innensirene ein Einlernsignal und gibt einen Piepton zur Bestätigung ab.

6. Wenn die Alarmzentrale das Signal erhalten hat, folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Alarmzentrale, um den Einlernvorgang abzuschließen. Wenn der Einlernvorgang abgeschlossen ist, übermittelt die Alarmzentrale ein Signal an die Innensirene. Die Innensirene gibt einen Piepton ab, wenn der Einlernvorgang erfolgreich war.


Falls die Alarmzentrale das Einlernsignal nicht erhält, DIP SW1 kurz auf OFF, dann wieder auf ON stellen, um den Einlernvorgang zu wiederholen.

7. Falls die Innensirene nicht reagiert, die Innensirene aus der Alarmzentrale löschen und Schritte 4-6 wiederholen.

8. DIP SW1 auf OFF stellen, um den Einlernmodus zu verlassen. Wenn Sie DIP SW1 nicht auf OFF zurückstellen, schaltet die Innensirene den Einlernmodus automatisch nach 60 Minuten ab.

## Montage

Auf der Unterseite hat die Funk-Innensirene 4 Montagelöcher.

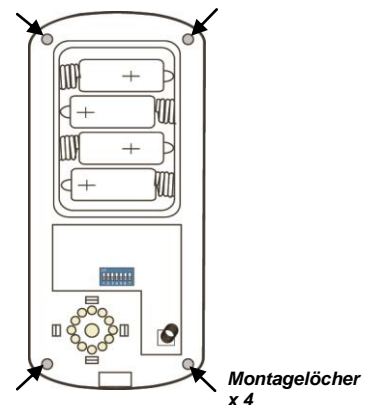

**Vor der Montage den Sabotagekontakt gemäß der Betriebsanleitung der Alarmzentrale vorübergehend deaktivieren, damit der Alarm nicht versehentlich ausgelöst wird.**

1. Die gewünschte Position an der Wand anhand der 4 Montagelöcher markieren.
2. Mit den Montagelöchern als Schablone die Löcher in die Wand bohren.
3. Die Unterseite mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen.
4. Frontblende wieder auf die Unterseite aufsetzen.
5. An der Alarmzentrale den Sabotagekontakt wieder aktivieren.

## Betrieb

### Sabotagekontakt

Die Funk-Innensirene wird durch einen Sabotagekontakt geschützt, der aktiviert wird, sobald man die Frontblende der Innensirene abnimmt. Bei der Montage der Innensirene ist darauf zu achten, dass der Sabotagekontakt durch die Frontblende eingedrückt wird.

Bevor Sie die Innensirene montieren, den Standort der Innensirene wechseln oder deren Batterien austauschen, müssen Sie den Sabotagekontakt vorübergehend deaktivieren. Dies erfolgt an Ihrer Alarmzentrale über die Funktion für den Sabotagekontakt der Innensirene. Nach den Arbeiten an der Innensirene müssen Sie den Sabotagekontakt wieder aktivieren. Einzelheiten dazu finden Sie in der Betriebsanleitung der Alarmzentrale.

### Eigenschaften der Innensirene

Die Sirene hat einen Schalldruck von mindestens 104 dBA bei 1 Meter Abstand.

Bei einem Einbruch- oder Panikalarm sendet die Innensirene einen anhaltenden Alarmton.

Bei Feuer- oder Wasseralarm sendet die Sirene Alarmsignale von 2 Sekunden Dauer mit einer Sekunde Pause dazwischen.

Die Innensirene schaltet sich entweder nach der gewünschten Alarmdauer aus oder Sie deaktivieren die Alarmzentrale und stellen die Sirene ab. Über die Schalter DIP SW3 und SW4 kann die Alarmdauer eingestellt werden, siehe DIP-Schaltertabelle weiter oben.

### Statustabelle mit Tonsignalen

Die Innensirene gibt je nach Systemstatus unterschiedliche Pieptöne ab:

	Sirensignale
Scharf/Zuhause	1 Piepton*
Unscharf	2 Pieptöne*
Scharf (niedriger Batteriestand)	5 Pieptöne
Unscharf (niedriger Batteriestand)	5 Pieptöne
Scharf (Sabotage)	5 Pieptöne
Unscharf (Sabotage)	2 Pieptöne*
Vorherige Alarmmeldung	3 Sek.-Piepton
Eingang/Ausgang	Countdown Piepton

**\* Diese Tonsignale werden durch die Bestätigung ON / OFF in den Einstellungen Ihrer Alarmzentrale vorgegeben**

### Batterien

Die Innensirene wird mit vier 1,5V D Alkaline Batterien betrieben. Bei niedrigem Batteriestand wird die Alarmzentrale benachrichtigt.

Batteriewechsel:

1. Sabotageschutz der Innensirene ausschalten. (Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Alarmzentrale). Die Innensirene piept kurz, um zu signalisieren, dass der Sabotagekontakt ausgeschaltet ist
2. Frontblende abnehmen.
3. Die 4 Schrauben des Batteriefachs lösen und die Abdeckung abnehmen.
4. Die leeren Batterien herausnehmen und den Sabotagekontakt 2 Mal drücken, um Reststrom zu entladen.
5. Die neuen D Alkaline Batterien einlegen. Dabei auf die richtige Polarität achten.

6. Die Innensirene piept mehrmals, wenn die letzte Batterie eingelegt worden ist.
7. Das Batteriefach schließen und die Frontblende wieder aufsetzen.
8. Den Sabotagekontakt in Ihrer Alarmzentrale wieder aktivieren. Die Innensirene gibt einen Piepton ab.

## Spezifikation

### Umweltbedingungen

-10 ° C bis +40 ° C, relative Luftfeuchtigkeit bis 85%, nicht kondensierend.

### Funkfrequenz

868 MHz