

● BLAUPUNKT

● BLAUPUNKT

TWS 10

TRUE WIRELESS EARBUDS



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany
www.blaupunkt.de

00 800 1300 1400
Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)



All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung

● BLAUPUNKT *TWS 10*

Inhalt









- 1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 4**
- 2. Allgemein 6**
- 3. Sicherheitshinweise 10**
- 4. Lieferumfang 19**
- 5. Vorbereitung 20**
- 6. Teile und Bedienelemente 22**
- 7. Stromversorgung 28**
- 8. Ein-/Ausschalten und
mit dem Abspielgerät verbinden33**
 - 8.1 Ohrhörer einschalten und mit dem
Abspielgerät verbinden 35
 - 8.2 Ohrhörer ausschalten und die
Bluetooth-Verbindung lösen 39
 - 8.3 Ohrhörer ein-/ausschalten
außerhalb der Ladebox 40
 - 8.4 Einen Ohrhörer verwenden..... 42
 - 8.5 Verbindungsprobleme beheben 44
- 9. Ohrhörer bedienen 47**
- 10. Funktionen am Mobiltelefon 50**



TWS 10

 **BLAUPUNKT**

11. Reinigung / Lagerung	52
12. Problemlösungen	53
13. Technische Daten	57
14. Entsorgen	58



● BLAUPUNKT *TWS 10*

**1. HERZLICHEN DANK FÜR
IHR VERTRAUEN!**

Wir gratulieren Ihnen zu Ihren neuen
Blaupunkt TRUE WIRELESS EARBUDS und
sind überzeugt, dass Sie mit diesem mo-
dernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Lei-
stungsbereitschaft Ihrer TRUE WIRELESS
EARBUDS zu garantieren und um Ihre per-
sönliche Sicherheit zu gewährleisten:



**Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnah-
me diese Bedienungsanleitung
gründlich durch und befolgen Sie vor
allen Dingen die Sicherheitshinweise!**

4

TWS 10

● BLAUPUNKT

Artikel	TRUE WIRELESS EARBUDS
Modell	TWS 10
Manual ID	PO51002594 / PE / 2019_V.1
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 20095 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.de






● BLAUPUNKT TWS 10

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuches

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.



TWS 10 ● **BLAUPUNKT**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ...

- ... ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... kann als Bluetooth-Ohrhörer oder als Bluetooth-Headset verwendet werden.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

BLAUPUNKT TWS 10

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.


TWS 10 **BLAUPUNKT**

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweise zur Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED-Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



BLAUPUNKT *TWS 10*




Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite der Ladebox.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig.

10



TWS 10

BLAUPUNKT

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-

BLAUPUNKT *TWS 10*

Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.


- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.

Kopfhörer



Achtung! Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen!

Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreiben Sie die Ohrhörer in normaler Hörlautstärke und regeln Sie die Lautstärke zurück, bevor Sie eine Tonquelle



TWS 10

BLAUPUNKT

anschließen oder zuschalten.
Benutzen Sie die Ohrhörer nicht
bei Tätigkeiten, bei denen Sie Ihre
Umgebung aufmerksam wahr-
nehmen müssen.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

● BLAUPUNKT *TWS 10*

- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des USB-Ladekabels oder des Gerätes sofort das USB-Ladekabel aus der Ladequelle (z. B. dem Computer).
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Ge-

TWS 10

BLAUPUNKT

häuse oder am Kabel aufweist.
Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



GEFAHR! Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das USB-Kabel ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

BLAUPUNKT *TWS 10*

Akku

Sowohl die Ladebox als auch die Ohrhörer enthalten fest eingebaute Li-Ionen-Akkus. Beachten Sie für alle diese Bestandteile die folgenden Sicherheitshinweise.

- Laden Sie die Akkus ausschließlich mit dem Original-Zubehörteil auf:
 - die Ladebox mit dem USB-Ladekabel,
 - die Ohrhörer in der Ladebox.
- Setzen Sie die Ladebox und die Ohrhörer nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten. Beachten Sie, dass z. B. in einem PKW

TWS 10

● BLAUPUNKT

diese Temperaturen schnell unter- oder überschritten werden können.

- Schützen Sie die Akkus vor mechanischen Beschädigungen. **Brandgefahr!**
- Sollte aus einem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.


● BLAUPUNKT *TWS 10*

- Ladebox und Ohrhörer enthalten je einen Lithium-Ionen-Akku.
 - Der Akku kann nicht entnommen werden.
 - Diese Geräte dürfen nicht geöffnet werden.
 - Geben Sie die Geräte komplett zum Entsorgen.
- Ein Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren. Die Ladekontakte an den Ohrhörern dürfen nicht durch metallische Gegenstände verbunden werden.
- Ladebox und Ohrhörer dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Die Akkus können explodieren.

TWS 10  **BLAUPUNKT**

4. LIEFERUMFANG

- 1 Ladebox
- 2 Ohrhörer
- 1 USB-Ladekabel (Typ A auf Mikro Typ B)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

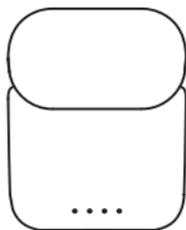



Ladebox



Ohrhörer






USB-Ladekabel







● BLAUPUNKT *TWS 10*



5. VORBEREITUNG

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.









20





TWS 10


 **BLAUPUNKT**





BLAUPUNKT TWS 10

6. TEILE UND BEDIEN- ELEMENTE

Ohrhörer

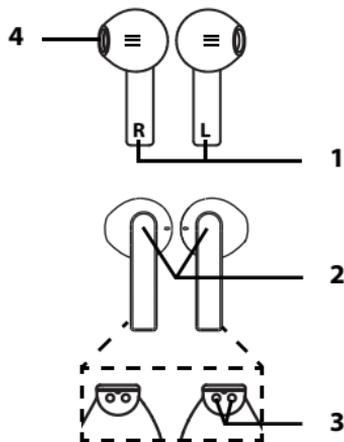



TWS 10


 **BLAUPUNKT**

- 1 R / L** Kennzeichnung:
R = rechter Ohrhörer
L = linker Ohrhörer
- 2** Multifunktionstasten,
darunter liegend: LEDs
- 3** an den unteren Enden:
Ladekontakte
- 4** Lautsprecher

23

BLAUPUNKT TWS 10

Ladebox

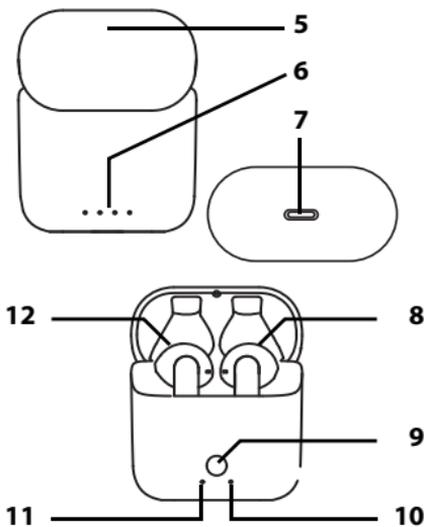

24

TWS 10

● BLAUPUNKT

- 5** Deckel
- 6** Rückseite: Ladeanzeige der Ladebox
- 7** Unterseite: Buchse zum Anschließen des USB-Ladekabels
- 8** Ladeschale für den rechten Ohrhörer (**R**)
- 9** Taste für die Ladeanzeigen
- 10** Ladeanzeige für den rechten Ohrhörer (**R**)
- 11** Ladeanzeige für den linken Ohrhörer (**L**)
- 12** Ladeschale für den linken Ohrhörer (**L**)

25

● BLAUPUNKT *TWS 10*
LED-Anzeigen an den Ohrhörern

LED am Ohrhörer	Bedeutung
blinkt langsam rot	Akku schwach
blinkt 3-mal blau	Ohrhörer wird eingeschaltet.
blinkt 3-mal rot	Ohrhörer wird ausgeschaltet.
blinkt schnell rot und blau im Wechsel	Ohrhörer versucht, eine Bluetooth-Verbindung aufzubauen.
	Bluetooth-Verbindung ist unterbrochen.

TWS 10

● BLAUPUNKT

LED am Ohrhörer	Bedeutung
blinkt langsam blau	Eine Bluetooth-Verbindung besteht (entweder zum anderen Ohrhörer oder zu einem Abspielgerät).

BLAUPUNKT *TWS 10*


7. STROMVERSORGUNG

Sowohl in der Ladebox als auch in beiden Ohrhörern sind Akkus fest eingebaut.

Wenn die Ohrhörer korrekt in der Ladebox liegen, werden sie automatisch geladen. Der voll geladene Akku der Ladebox reicht aus, um die Ohrhörer unterwegs 2- bis 3-mal aufzuladen.

HINWEISE:

- Die Ohrhörer müssen **beim ersten Ladevorgang mindestens 1,5 Stunden** geladen werden. Danach verkürzt sich die Ladezeit auf ca. 1 Stunde.



TWS 10

 **BLAUPUNKT**

- Die Ladebox benötigt 1,5 bis 2 Stunden Ladezeit, wenn der Akku komplett leer ist.
- Eine volle Ladung eines Ohrhörers reicht für bis zu 2 Stunden Musikhören. Dies hängt z. B. von der Hörlautstärke ab.
- Kurz bevor der Akku eines Ohrhörers entladen ist, blinkt die LED langsam rot. Anschließend ertönt ein Signal und der Ohrhörer wird ausgeschaltet.

BLAUPUNKT TWS 10

Ladebox

1. Verbinden Sie die Ladebox mit dem USB-Ladekabel mit einem PC, einem Netzadapter mit USB-Anschluss oder einer Powerbank. Beachten Sie dabei die technischen Daten.
2. Die Ladeanzeige der Ladebox besteht aus 4 blauen LEDs (auf der Rückseite). Jede symbolisiert ein Viertel der Akkukapazität.
 - Während des Ladevorgangs blinkt eine LED.
 - Wenn alle 4 LEDs dauerhaft leuchten ist die Ladebox voll geladen.
3. Nach dem Ladevorgang trennen Sie die Ladebox vom USB-Kabel.

TWS 10

 **BLAUPUNKT**

Ohrhörer

HINWEIS: Damit die Ohrhörer geladen werden, muss die Ladebox entweder an den Strom angeschlossen sein oder der Akku der Ladebox muss geladen sein.

1. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox. Der rechte Ohrhörer (**R**) muss in die rechte Ladeschale gelegt werden, der linke Ohrhörer (**L**) in die linke, damit die Ladekontakte korrekt aufeinander liegen.

Die roten LEDs auf der Vorderseite der Ladebox leuchten dauerhaft während des Ladevorganges - die rechte LED für den rechten Ohrhörer, die linke LED für den linken Ohrhörer.

BLAUPUNKT *TWS 10*

2. Wenn die rote LED erloschen ist, ist der Akku des Ohrhörers vollständig geladen.

Ladeanzeigen

- Um den Ladezustand anzuzeigen, drücken Sie kurz die Taste für die Ladeanzeigen auf der Vorderseite der Ladebox.
- Wenn Sie die Taste erneut drücken und halten, bis die Ladeanzeige erlischt, wird das Laden unterbrochen.

HINWEIS: Wenn Sie die Ohrhörer mit einem Smartphone verbunden haben, kann je nach Software und Version eine Information über den Ladezustand der Ohrhörer angezeigt werden.

TWS 10  **BLAUPUNKT**

**8. EIN-/AUSSCHALTEN UND
MIT DEM ABSPIELGERÄT
VERBINDEN**

Die beiden Ohrhörer werden untereinander und mit dem Abspielgerät über Bluetooth verbunden. TWS (True Wireless Stereo) ermöglicht Stereowiedergabe ohne Kabelverbindung.

HINWEISE:

- Sie können auch einen Ohrhörer einzeln verwenden, wenn Sie das andere Ohr frei haben möchten (siehe "Einen Ohrhörer verwenden" auf Seite 42).
- Wenn Sie beide Ohrhörer verbinden, wird die Verbindung zum Abspielgerät vom linken Ohrhörer (**L**) aus auf-

● BLAUPUNKT *TWS 10*

gebaut. Damit die TWS-Verbindung zwischen den beiden Ohrhörern aufgebaut werden kann, darf der rechte Ohrhörer (**R**) nicht vorher schon mit dem Abspielgerät (oder einem anderen Bluetoothgerät in der Nähe) verbunden sein.

Falls Probleme beim Verbindungsaufbau auftreten, gehen Sie vor, wie im Kapitel „Verbindungsprobleme beheben“ auf Seite 44 beschrieben.

- Beim Verbinden mit einem Abspielgerät dürfen die Ohrhörer nicht weiter als 60 - 90 cm entfernt sein.
- Wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie sich mit den

TWS 10

● BLAUPUNKT

Ohrhörern frei in der Wohnung bewegen. Solange sich keine störenden Objekte (z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte) zwischen Tonquelle und Ohrhörer befinden, können Sie sich auch in andere Zimmer oder Stockwerke begeben bis zu einer Reichweite von 10 Metern.

8.1 OHRHÖRER EINSCHALTEN UND MIT DEM ABSPIELGERÄT VERBINDEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion am Abspielgerät (und ggf. anderen Bluetooth-Geräten in der Nähe) ausgeschaltet ist.

BLAUPUNKT *TWS 10*

2. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox heraus. Diese werden automatisch eingeschaltet und miteinander per TWS verbunden. Anschließend blinkt die LED am linken Ohrhörer blau und rot im Wechsel, während die LED des rechten Ohrhörers langsam blau blinkt. Der Verbindungsaufbau zum Abspielgerät wird gestartet. Der Ohrhörer sendet nun seine Kennung.
3. Setzen Sie den linken Ohrhörer (**L**) in das linke Ohr, den rechten (**R**) in das rechte Ohr.
4. Starten Sie am Abspielgerät (z. B. Smartphone, MP3-Player) die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät

TWS 10

BLAUPUNKT

sollte nun die Gerätekennung
„TWS 10“ empfangen.

5. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zu den Ohrhörern her.
Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein.

Wenn die Geräte verbunden sind,
ertönt eine kurze Melodie und die
LEDs von beiden Ohrhörern blinken
langsam blau.

6. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über die Ohrhörer wiedergegeben.



HINWEISE:

- Wenn Sie die Ohrhörer mit einem Computer verbinden, stellen Sie ggf.

BLAUPUNKT *TWS 10*

im Betriebssystem den Toneingang ein, um die Mikrofone der Ohrhörer z. B. für Chatprogramme zu nutzen.

- Wenn die Bluetooth-Verbindung unterbrochen wurde, versucht der linke Ohrhörer, diese automatisch wieder herzustellen.
 - Die LED am linken Ohrhörer blinkt während der Suche rot und blau im Wechsel.
 - Bei erneut hergestellter Verbindung blinken beide LEDs wieder langsam blau. Gegebenenfalls muss die Wiedergabe neu gestartet werden.
 - Wenn die automatische Bluetooth-Verbindung fehlschlägt,




TWS 10

 **BLAUPUNKT**

wiederholen Sie den oben
beschriebenen Verbindungs-
vorgang.

8.2 *OHRHÖRER AUSSCHALTEN UND DIE BLUETOOTH-VERBINDUNG LÖSEN*

- Um die Ohrhörer auszuschalten, nehmen Sie diese aus den Ohren und legen sie in die Ladebox. Dadurch werden die Ohrhörer automatisch ausgeschaltet und aufgeladen. Die Verbindung zum Abspielgerät wird automatisch gelöst.








BLAUPUNKT *TWS 10*

HINWEIS: Um die Bluetooth-Verbindung zu lösen, können Sie auch die Bluetooth-Funktion am Abspielgerät ausschalten.

8.3 *OHRHÖRER EIN-/AUSSCHALTEN AUßERHALB DER LADEBOX*

- Wenn sich die Ohrhörer außerhalb der Ladebox befinden, können Sie diese ausschalten, indem Sie eine der Multifunktions Tasten 4 Sekunden lang gedrückt halten. Beide LEDs blinken 3-mal rot.






TWS 10

 **BLAUPUNKT**

- Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus ...
 - ... nach 12 Minuten ohne Verbindung zu einem Abspielgerät.
 - ... wenn der Akku zu schwach ist.
- Um die Ohrhörer außerhalb der Ladebox wieder einzuschalten, halten Sie jeweils die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt 3-mal blau.






BLAUPUNKT *TWS 10*

8.4 EINEN OHRHÖRER VERWENDEN


Sie können jeden Ohrhörer auch einzeln verwenden, z. B. wenn Sie das andere Ohr gerne frei haben möchten.

HINWEIS: Beide Ohrhörer haben die gleiche Gerätekenung „TWS 10“. Wenn Sie z. B. den **rechten** Ohrhörer mit einem Abspielgerät verbinden wollen, mit dem vorher der linke Ohrhörer oder beide verbunden waren, erscheinen dann ggf. zwei Geräte mit dieser Gerätekenung in der Geräteliste auf dem Abspielgerät. **Entfernen Sie ggf. schon vorhandene Einträge aus der Geräteliste, bevor Sie die Verbindung aufbauen.**



TWS 10 **BLAUPUNKT**

1. Nehmen Sie den gewünschten Ohrhörer aus der Ladebox und lassen Sie den anderen in der Ladebox, um ein Koppeln der beiden Ohrhörer zu verhindern.
2. Warten Sie, bis die LED anfängt abwechselnd rot und blau zu blinken. Setzen Sie den Ohrhörer in Ihr Ohr.
3. Starten Sie am Abspielgerät (z. B. Smartphone, MP3-Player) die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätebezeichnung „TWS 10“ empfangen.
4. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Ohrhörer her.
5. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der



BLAUPUNKT *TWS 10*




Ton wird über den Ohrhörer wiedergegeben.


HINWEIS: Wenn Sie nur einen Ohrhörer verwenden, entfallen einige Funktionen bei der Bedienung. Diese können dann nur am Abspielgerät gesteuert werden.

8.5 *VERBINDUNGSPROBLEME BEHEBEN*

Wenn eine Verbindung zu einem Abspielgerät nicht aufgebaut werden kann oder einer der Ohrhörer stumm bleibt, versuchen Sie Folgendes:

1. Legen Sie die beiden Ohrhörer in die Ladebox.






TWS 10






2. Löschen Sie in der Geräteliste am Abspielgerät alle Einträge von „TWS 10“ und schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus.
3. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox. Drücken Sie bei beiden die Multifunktions Tasten 4 Sekunden lang, um die Ohrhörer auszuschalten. Die LEDs blinken 3-mal rot.
4. Halten Sie bei beiden Ohrhörern die Multifunktions Tasten ca. 6 Sekunden lang gedrückt.
 - Die LEDs blinken abwechselnd rot und blau.



 **BLAUPUNKT** *TWS 10*

5. Drücken Sie 3-mal kurz die Multifunktionstasten.
 - Ein akustisches Signal ertönt.
 - Nun sind gespeicherte Verbindungen bei beiden Ohrhörern gelöscht.
6. Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox und warten Sie kurz ab.
7. Nehmen Sie die Ohrhörer wieder heraus. Die beiden Ohrhörer verbinden sich automatisch miteinander.
8. Versuchen Sie nun erneut, die Ohrhörer mit einem Abspielgerät zu verbinden wie beschrieben.



TWS 10


● BLAUPUNKT

9. OHRHÖRER BEDIENEN



GEFAHR von Hörschäden

- **WARNUNG!** Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen!
Um einen möglichen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.
 - Betreiben Sie die Ohrhörer in normaler Hörlautstärke und regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät zurück, bevor Sie die Ohrhörer anschließen.
 - Beim Erhöhen der Lautstärke ertönt ein Warnton bei ca. 86 dB.






BLAUPUNKT *TWS 10*

Vermeiden Sie das Hören oberhalb dieser Lautstärke über einen längeren Zeitraum.

Lautstärke regeln

- Die Lautstärke können Sie sowohl an den Ohrhörern als auch am Abspielgerät steuern.
- Um die Lautstärke eine Stufe zu erhöhen, machen Sie einen Doppelklick auf die **rechte** Multifunktionstaste.
- Um die Lautstärke eine Stufe zu verringern, machen Sie einen Doppelklick auf die **linke** Multifunktionstaste.




TWS 10

BLAUPUNKT

Wiedergabe steuern

- Folgende Wiedergabefunktionen können Sie am Abspielgerät oder an den Ohrhörern steuern:

Funktion	Multifunktions-tasten
nächsten Titel wählen	rechte Taste 2 Sek. gedrückt halten
zum Titelanfang	linke Taste 2 Sek. gedrückt halten
vorherigen Titel	linke Taste 2-mal schnell hintereinander 2 Sek. gedrückt halten



● BLAUPUNKT *TWS 10*




10. FUNKTIONEN AM MOBIL- TELEFON

Wenn Sie die Ohrhörer mit einem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie auch Telefonate entgegennehmen und den Sprachassistenten benutzen.

HINWEISE:

- Bei einigen Mobiltelefonen müssen Sie bei der Anrufannahme die Audioquelle Bluetooth wählen.
- Nicht alle Funktionen werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.

50



TWS 10

BLAUPUNKT


Funktion	Multifunktions- tasten
eingehenden Anruf annehmen	rechte oder linke Taste einmal kurz drücken
bestehenden Anruf beenden	rechte oder linke Taste einmal kurz drücken
eingehenden Anruf ablehnen	rechte oder linke Taste ca. 2 Sekunden lang drücken
den Sprachassistenten aufrufen	bei ausgeschalteter Musik linke Taste 3-mal tippen

● BLAUPUNKT *TWS 10*

11. REINIGUNG / LAGERUNG

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche der Geräteteile beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie alle Geräteteile mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Laden Sie den Akku der Ladebox und die Ohrhörer vor dem Lagern vollständig auf, um eine Tiefentladung und bleibende Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Ohrhörer in der Ladebox auf. So sind sie optimal geschützt und werden automatisch geladen.



TWS 10

● BLAUPUNKT

12. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

BLAUPUNKT TWS 10

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none">- Ist das Abspielgerät eingeschaltet, gestartet, auf die richtige Funktion gestellt? Erhöhen Sie ggf. die Lautstärke am Abspielgerät.
	<ul style="list-style-type: none">- Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert?- Sind Abspielgerät und Ohrhörer über Bluetooth verbunden?
	<ul style="list-style-type: none">- Sind die Akkus der Ohrhörer leer?

TWS 10



Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Schlechte Tonqualität	<ul style="list-style-type: none">- Störende Objekte (z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte) zwischen Abspielgerät und Ohrhörern?- Ohrhörer zu weit (mehr als 10 Meter) vom Abspielgerät entfernt?- Störende Geräte in der Nähe des Abspielgerätes?

BLAUPUNKT TWS 10

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Funktionen nicht möglich	- Manche Funktionen werden nicht von jedem Mobiltelefon unterstützt.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr /
kostenlos aus dem Festnetz, sowie den
Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

TWS 10  **BLAUPUNKT**

13. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Mikro-USB-Buchse Typ B:	Eingang: 5 V  500 mA
Akku Ladebox:	Lithium-Ionen, 3,7 V  230 mAh
Akku Ohrhörer:	Lithium-Ionen, 3,7 V  30 mAh
Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Frequenzbereich:	2402 MHz - 2480 MHz
Sendeleistung:	max. 2,5 mW
Reichweite:	max. 10 Meter

BLAUPUNKT TWS 10

Allgemeines	
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

14. **ENTSORGEN**

Die in der Ladebox und den Ohrhörern fest eingebauten Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Akkus müssen zusammen mit den Geräten fachgerecht entsorgt werden.



TWS 10

● BLAUPUNKT

Die Verpackung bewahren
Sie nach Möglichkeit bis
zum Ablauf der Garantie-
zeit auf. Danach entsorgen
Sie sie bitte umweltgerecht.



Das Gerät muss – gemäß
der Entsorgungsrichtlinie
2012/19/EU – einer geord-
neten Entsorgung zuge-
führt werden. Kunststoffe
und Elektronikteile müs-
sen einer Wiederverwer-
tung zugeführt werden.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen
Entsorgungsstelle.

