

 **BLAUPUNKT**

Mode d'emploi



*Enjoy it.*

Chaîne hifi induction

## BLP8800-002

### Précautions de sécurité

Lisez ces instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil et conservez-les pour référence future.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son agent de service ou toute personne aussi compétente pour éviter tout risque.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être aisément accessible.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Les personnes n'ayant pas lu le manuel ne doivent pas utiliser cet appareil, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil doit toujours être aisément accessible.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures.
- Ne jamais poser de conteneur de liquide, tel qu'un vase sur l'appareil.
- Laissez toujours une distance minimum de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une aération suffisante.
- Les sources de flamme nue telles que les bougies ne doivent pas être placées sur l'appareil.
- L'appareil est conçu uniquement pour un usage en climat tempéré.
- À volume maximum, l'écoute prolongée d'un lecteur de musique portable peut occasionner des lésions de l'appareil auditif et entraîner des problèmes d'écoute (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements, acouph ne, hyperacousie, etc.).  
Nous vous recommandons donc de ne pas  couter votre lecteur de musique portable   volume  lev  et   volume moyen pendant moins d'une heure par jour.
- ATTENTION : Risque d'explosion si la pile n'est pas correctement ins r e ou remplac e par un mod le du m me type ou  quivalent.
- N'exposez pas la pile   des chaleurs extr mes en la plaçant au soleil, pr s d'un feu ou similaire.
- Diff rents types de piles, neuves et usag es ne doivent pas  tre m lang s.

- Les piles doivent être insérées dans le respect des polarités.
- Une pile usagée doit être remplacée par une pile neuve.
- La pile doit être éliminée dans le respect des réglementations. Toujours éliminer l'appareil dans les points de collecte assignés pour préserver l'environnement (contactez votre fournisseur).
- La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Seul le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée est habilitée à le faire.

## **ÉTEINDRE L'APPAREIL DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation est interdite ou dans les lieux où il est susceptible de créer des interférences ou des situations dangereuses, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipement médical, dans un site contenant du pétrole, des produits chimiques ou sur un lieu d'explosion.

## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Prenez connaissance des règles et lois actuelles de votre pays régissant l'utilisation d'un appareil pendant la conduite d'un véhicule.

- Ne pas utiliser le dispositif en conduisant.
- Concentrez-vous complètement sur la conduite.
- Les signaux radio pourraient affecter les systèmes électroniques de votre véhicule, comme par exemple le système radio ou l'alarme.

## **INTERFÉRENCES**

Tout appareil électronique est susceptible à des interférences externes pouvant affecter leur bon fonctionnement.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales, et au besoin, à celles nationales, en vue de limiter l'exposition de l'utilisateur aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après avoir mené une recherche scientifique extensive. Cette recherche n'a établi aucun lien entre l'usage d'appareil et tout effet néfaste sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux pratiques ordinaires.

## **PERSONNEL COMPÉTENT**

Seul le personnel qualifié est autorisé à installer ou réparer ce produit.

## **ACCESSOIRES**


N'utilisez que les piles, chargeurs et autres accessoires certifiés compatibles par le fabricant de cet appareil. Ne pas connecter de produits non compatibles.

## NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A L'HUMIDITE

Cet équipement n'est pas résistant à l'eau. Conservez-le dans un endroit sec.

## ENFANTS

Placez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. L'appareil contient de petites pièces susceptibles d'être avalées.

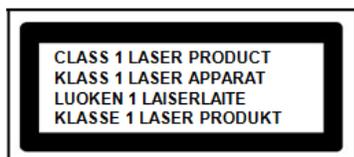

### ÉTIQUETTE DE PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Cette étiquette est apposée à l'emplacement indiqué pour vous informer que l'appareil contient des composants laser.

## Caractéristiques techniques

Alimentation : AC 230 V ~ 50 Hz  
Consommation max : 40 W  
Fréquence radio : 2402-2480MHz  
Puissance audio : 2 x 20W  
Plage de fréquence : 20 Hz-20 KHz  
Version Bluetooth compatible : 3.0  
Portée de connexion Bluetooth : 10 m  
Formats audio pris en charge : MP3, WMA  
Dimensions : 180 x 130 x 276mm  
Poids : 4,08 Kg

## Alimentation


### Veille audio

Lorsque vous jouez de la musique depuis un appareil connecté, la tour bascule automatiquement en veille si :


- Aucun bouton n'est pressé pendant 10 minutes,
- Aucun dispositif audio connecté ne diffuse de musique pendant for 10 minutes.


### Effectuer les connexions

1. Connecter l'antenne FM.
2. Placez l'antenne de manière à obtenir la meilleure réception.
3. Connectez le cordon d'alimentation en dernier, après avoir effectué toutes les connexions.

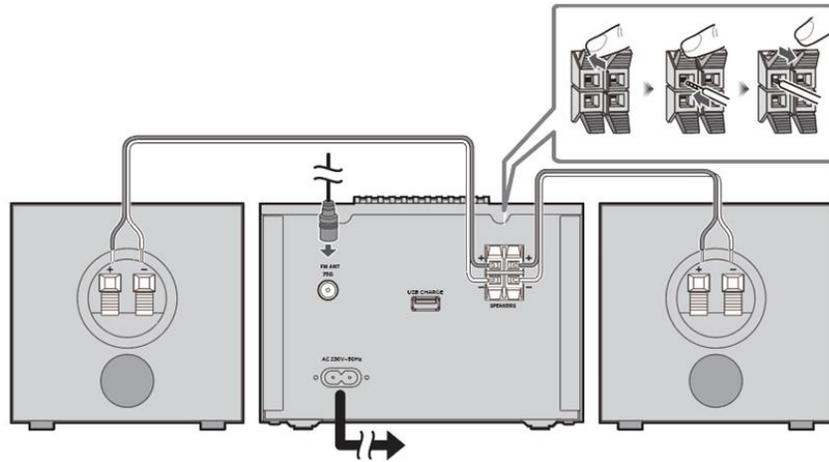

**Présentation du produit**

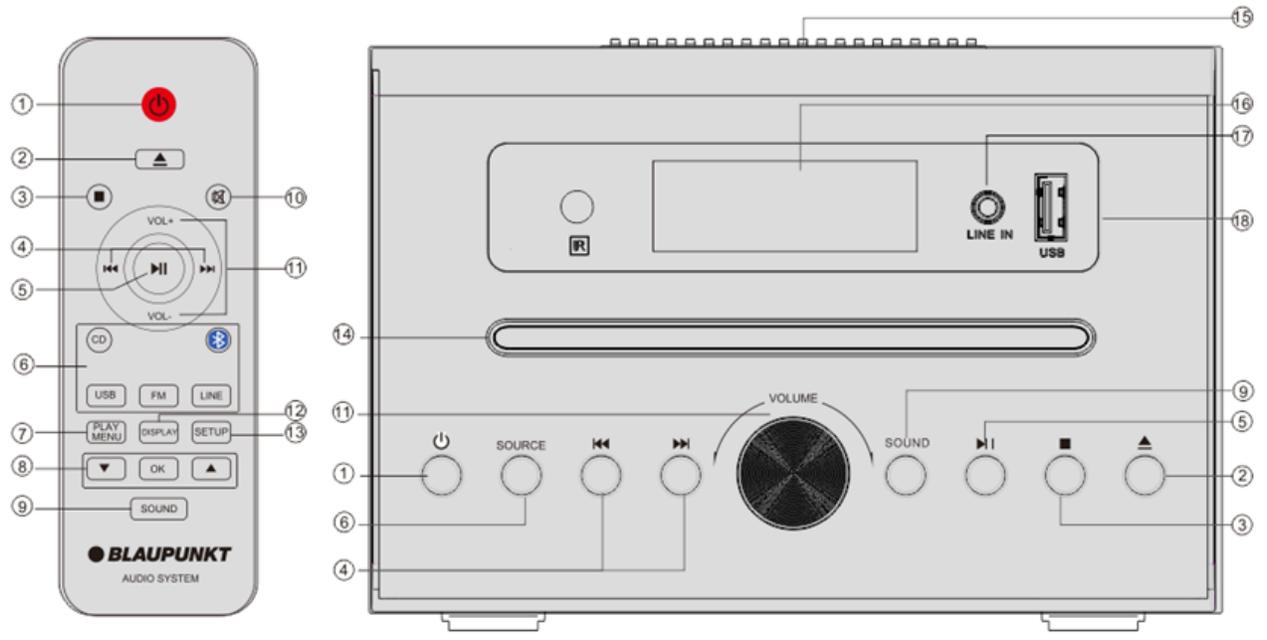

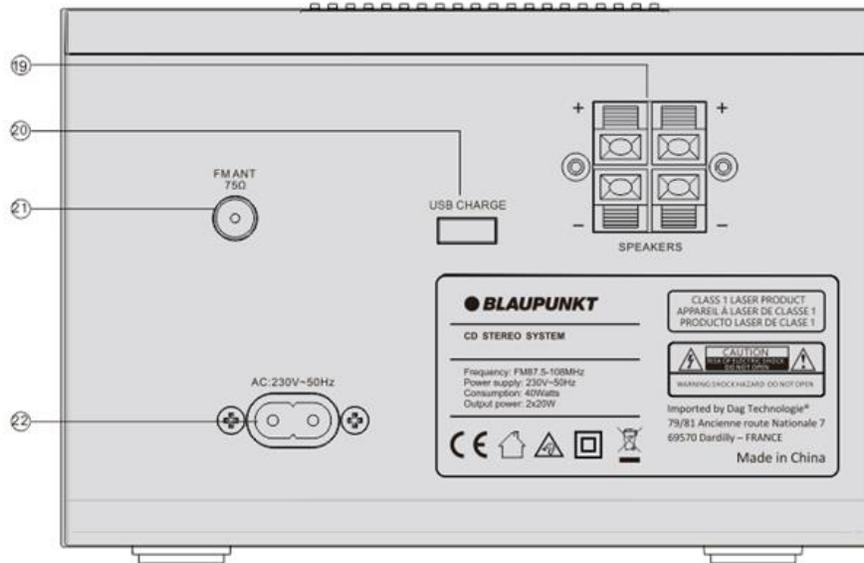


1. Bouton Veille/Marche : Appuyez sur ce bouton pour sortir l'appareil de veille, et vis-versa. En mode veille, l'unité consomme toujours une petite quantité d'énergie.
2. Ouvrir ou fermer le tiroir de disque
3. Arrêter la lecture du disque
4. Écouter la piste suivante ou la piste précédente
  - Régler une fréquence de station radio
  - Maintenez le bouton appuyé pour avance ou retour rapide dans une piste / USB
5. Lecture ou pause du disque
6. Sélectionner la source audio :
 

Sur la télécommande, appuyez sur le bouton correspondant pour sélectionner la source.

Sur l'unité principale : CD → BLUETOOTH → USB → FM → ENTRÉE LIGNE
7. Afficher le menu de lecture
8. Sélectionner ou confirmer une option
9. Sélectionner les effets sonores
10. Couper le son. Pour annuler, appuyez sur le bouton de nouveau.
11. Ajuster le volume
12. Afficher les informations de contenu
13. Afficher le menu de configuration
14. Porte du compartiment à CD
15. Station de charge pour mobiles sans fil à induction
16. Écran
17. Port jack d'entrée audio
18. Port USB
19. Port jack de sortie audio
20. Port de charge USB
21. Antenne FM
22. Port d'alimentation secteur

## Télécommande

Nécessite 2 piles AAA.

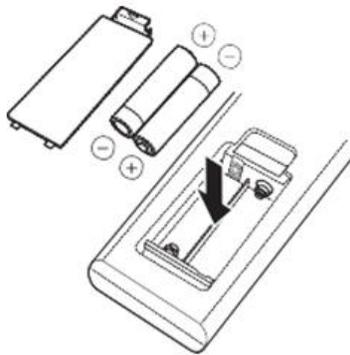

Installez les piles de manière à ce que les pôles (+ et -) soient alignés dans la télécommande. Fermez le compartiment à piles.

Note : Éliminez les piles dans le respect de l'environnement. Les piles contiennent des substances chimiques, qui peut parfois s'en écouler. Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez-en les piles.

ATTENTION : Danger d'explosion si les piles sont incorrectement insérées.

## Préparation des médias

### DISQUE

Appuyez sur le bouton SOURCE sur l'unité principale pour sélectionner « CD », ou appuyez sur CD sur la télécommande. Si un disque est inséré, il sera joué automatiquement. Si aucun disque n'est présent, insérez-en un, l'étiquette tournée vers le haut. Le mot « LECTURE » apparaît.

### USB

Réduisez le volume, et connectez le périphérique USB au port USB. Tenez d'une main le lecteur lorsque vous y connectez ou en déconnectez un périphérique USB. Appuyez sur le bouton USB, ou appuyez de manière répétée sur le bouton SOURCE sur l'unité principale pour sélectionner « USB ». Il sera joué automatiquement.

### BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique USB Bluetooth pour diffuser votre musique sans fil.

Préparation :

- Activez la fonction Bluetooth de votre périphérique, et positionnez-le à proximité du système.
- Lisez les instructions d'utilisation accompagnant le périphérique pour en savoir plus.

1. Appuyez sur le bouton BT. Le mot « ASSOCIATION » apparaît.
  2. Sélectionnez « BLP8800 » dans le menu Bluetooth de votre périphérique.
- Si un mot de passe est demandé, saisissez « 0000 ».

Un périphérique associé sera connecté automatiquement au système dans le futur.

Le nom du périphérique connecté s'affiche pendant quelques secondes.

3. Lorsque le système est connecté à un périphérique Bluetooth, maintenez appuyé le bouton LECTURE/PAUSE pour le déconnecter. Le mot ASSOCIATION apparaît.

4. Commencer la lecture sur le périphérique.

## **ENTRÉE AUDIO**

Vous pouvez diffuser la musique depuis un dispositif audio externe, comme un lecteur MP3.

Jack entrée ligne (câble 3,5 mm requis)

1. Connectez un câble de 3,5 mm sur le port jack Ligne, sur le panneau supérieur. Connectez l'autre extrémité du câble 3,5 mm à un lecteur MP3 ou un autre périphérique audio.

2. Appuyez sur le bouton LIGNE ou le bouton SOURCE sur l'unité pour sélectionner le mode Entrée ligne.

3. Utilisez les contrôles sur le périphérique connecté pour commencer à diffuser le contenu audio.

## **Radio**

1. Appuyez sur le bouton FM ou sur le bouton SOURCE sur l'unité principale.

2. Appuyez sur PRÉC ou SUIV pour régler une fréquence de station radio.

3. Appuyez sur OK

4. Appuyez sur les boutons ▼ ▲ pour sélectionner la station radio.

5. Appuyez sur OK

Pour régler les fréquences automatiquement, maintenez appuyé jusqu'à ce que la fréquence change rapidement.

« STÉRÉO » s'affiche lorsqu'une station est reçue en mode stéréo.

## **Mémorisation de présélections**

Vous pouvez présélectionner jusqu'à 30 station radio FM.

### **MÉMORISATION DE PRÉSÉLECTIONS AUTO**

1. Appuyez sur MENU LECTURE. Le mot « AUTO SCAN » apparaît, puis appuyez sur OK.

2. Il sera scanné automatiquement et la station pré réglée.

PLUS BAS : La recherche de fréquences commence à la fréquence la plus basse.

ACTUELLE : La recherche de fréquences commence à la fréquence actuellement sélectionnée.

Le récepteur mémorise toutes les stations radio qu'il peut recevoir, en ordre ascendant.

### **PRÉSÉLECTION MANUELLE**

1. Appuyez sur DISPLAY. Le mot « NO PTY » apparaît, puis appuyez sur OK.

2. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner « MANUEL », puis appuyez sur OK.

3. Appuyez sur PRÉC ou SUIV pour régler une fréquence de station radio.

4. Appuyez sur OK

5. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur OK

### **DIFFUSION RDS**

Le système peut afficher des données texte transmises par le système de données radio (RDS), disponible dans certaines régions.

Appuyez sur ÉCRAN

PS	Service de programme
PTY	Type de programme
FRÉQ	Fréquence

Note : RDS peut ne pas fonctionner si la réception est mauvaise.

## Horloge et veille auto

### RÉGLER L'HORLOGE

L'horloge utilisée est du type 24 heures.

1. Appuyez sur CONFIGURATION de manière répétée pour sélectionner HORLOGE.
2. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour définir l'heure, puis appuyez sur OK

### MISE EN VEILLE AUTO

La fonction de mise en veille auto éteint le système après un délai déterminé.

1. Appuyez sur CONFIGURATION pour sélectionner VEILLE.
  2. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur OK.
- Pour annuler, sélectionnez OFF.

### RÉGLER L'ALARME

L'unité comporte une fonction d'alarme. La fonction CD/USB/FM est activée à une heure prédéfinie.

1. Appuyez sur CONFIGURATION de manière répétée pour sélectionner ☹.
2. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour définir l'alarme sur « ON », puis appuyez sur OK. L'heure clignote.
3. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour définir l'heure puis appuyez sur OK. Les minutes clignotent.
4. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour définir les minutes, puis appuyez sur OK.
5. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner CD/ USB / FM, puis appuyez sur OK.


## Déclaration de conformité EU

Dag Technologie®, déclare par la présente que cet équipement est conforme aux normes essentielles et aux autres provisions relatives de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être lue à l'adresse :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP8800-002.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP8800-002.pdf)

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le système de collecte classique des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et

l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur le produit pour rappeler son obligation de collecte séparée.

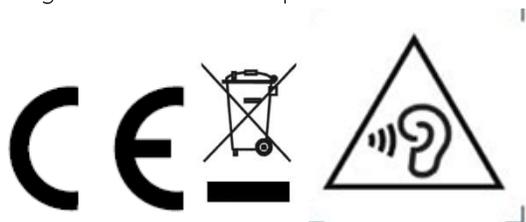

Afin d'éviter les lésions auditives éventuelles, ne pas écouter à volume élevé pendant une durée prolongée.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne route Nationale 7  
69570 Dardilly  
FRANCE

***Enjoy it.***

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées, propriétés de leur propriétaire respectif. Les caractéristiques sont sujettes à changements sans préavis.