

BLAUPUNKT
Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Set de bureau 4 en 1

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.
- Si la batterie est  puis e, elle doit  tre retir e de l'appareil.
- Toute batterie us e doit  tre mise au rebut de fa on appropri e. Utilisez toujours les poubelles de collecte sp cifiques (consultez votre revendeur) pour prot ger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas  tre remplac e par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service apr s-vente ou une personne qualifi e.

   TEINDRE DANS DES ZONES R GLEMENT ES

 teignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autoris e ou risque de provoquer des interf rences ou des dangers, par exemple dans les avions,   proximit  d' quipements m dicaux, de r servoirs de carburants, de produits chimiques et de zones o  sont utilis s des explosifs.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

GARDER LE MATÉRIEL AU SEC

Cet équipement n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Souris sans fil et tapis

Spécifications

Alimentation : DC 3V \equiv 8mA (2 piles AAA)

Consommation max: 25mW

Fréquence radio : 2,4GHz

Puissance émission Max : 0.59mW


DPI : 800/1200/1600

Dimensions : 95 x 65 x 36 mm

Matière tapis de souris : tissu + caoutchouc

Dimensions : 250 x 210 x 3 mm

Description du produit

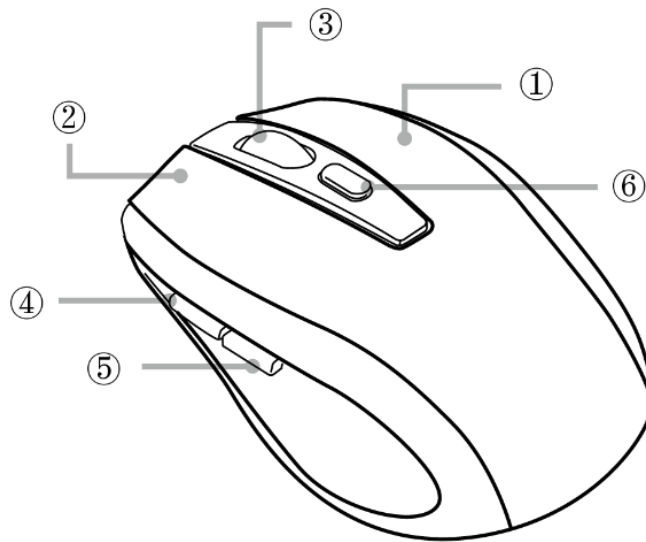

1. Click droit
2. Click gauche
3. Molette de défilement
4. Bouton page suivante
5. Bouton page précédente
6. Bouton DPI

Mode d'emploi

L'alimentation de la souris

Connectez correctement le récepteur USB de la souris au PC.

Vérifiez si le PC peut reconnaître la souris.

Les touches avant et arrière situées à gauche de la souris ont pour fonction d'avancer ou de reculer lors de la navigation sur une page web.

Clavier sans fil

Spécification

Alimentation : DC 3V \equiv 3mA (2 piles AAA)

Consommation max : 30mW

Puissance émission Max : 0.74mW


Dimension : 426 x 119 x 29 mm

Récepteur USB

Systemes requis

Supporté : Windows 2000/ ME/ XP /NT/ Vista/ Win7/Win8/Win 10/Mac OS

Présentation du produit

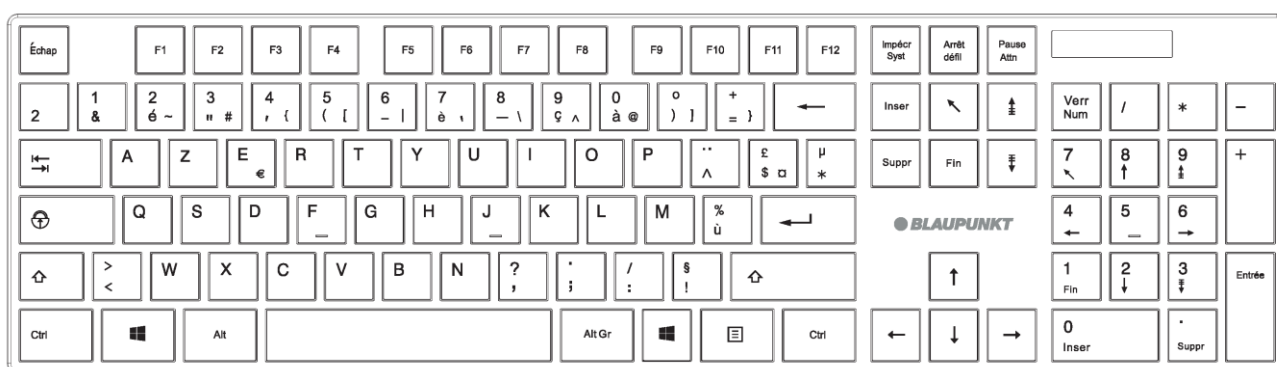

Attention la photo du clavier peut différer selon la version achetée.

Mode d'emploi

- Connectez correctement le récepteur USB du clavier au PC.
- Vérifiez si le PC peut reconnaître le clavier.

Casque

Spécifications

Alimentation : USB + Jack 3,5mm

Gamme de fréquences : 20KHz

Sensibilité du micro : 38dB \pm 3dB

Diamètre des oreillettes : Φ 40mm

Dimensions : 135 x 153 x 45 mm

Longueur du câble : 1.8m

Impédance : 32 Ω

Fiche : USB + Jack 3,5mm

Support : PC and LAPTOP

Mode d'emploi

Le haut-parleur et le microphone sont alimentés par des connecteurs USB. Utilisez le microphone pour communiquer.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP1920-002.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.