

BLAUPUNKT
Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Chargeur Wireless en bambou

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.

Spécifications

Tension nominale : DC 5V \equiv 2A / 9V \equiv 2A

Wireless Output : DC 5V \equiv 1A / 9V \equiv 1,1A

Tension de sortie USB : 5V \equiv 1A

Consommation maximale : 5W


Efficacité de charge : ≥ 70 %

Taille : 256 x 136 x 16mm

Poids : 380g

Utilisation

1. Insérez l'extrémité du câble de chargement USB dans l'adaptateur électrique ou dans l'ordinateur.
2. L'interface de type C du câble USB est connectée à la base de chargement et la base de charge sans fil est prête après la mise sous tension de l'alimentation électrique.
3. Placez un appareil avec un récepteur de charge sans fil sur le chargeur sans fil

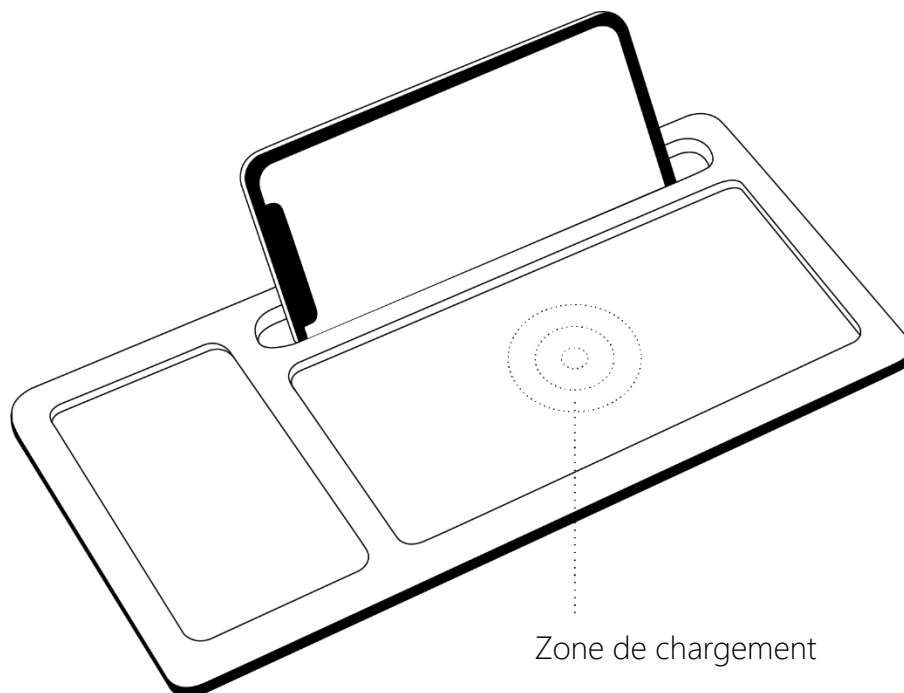

Attention

Veillez tenir le chargeur à l'écart de l'eau ou d'autres liquides.

Si vous devez nettoyer le chargeur, veuillez-vous assurer qu'il n'est pas branché sur le secteur.

Température d'utilisation environ 0°-45°

Déclaration de conformité UE

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France