

● **BLAUPUNKT**

● **BLAUPUNKT**

BT 214

Haut-Parleur BT



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Allemagne
www.blaupunkt.com

00 800 456 22 000

☎ Service Hotline (gratuit)

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Mode d'emploi

SOMMAIRE

1. Merci beaucoup pour votre confiance !	3
2. Généralités	3
3. Consignes de sécurité	5
4. Éléments livrés	7
5. Préparation	7
6. Aperçu de l'appareil	8
7. Alimentation électrique	9
8. Commandes de base	9
8.1 Mise en marche/Arrêt de l'appareil	9
8.2 Régler le volume	9
9. Connexion Bluetooth	10
9.1 Affichages DEL	10
9.2 Établir la connexion	10
9.3 Commande du haut-parleur	11
9.4 Appels	12
9.5 Déconnecter	12
9.6 Raccorder deux haut-parleurs	13
10. AUX IN	14
11. Nettoyage	15
12. Élimination	15
13. Dépannage	16
14. Caractéristiques techniques	17

1. **MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE CONFIANCE !**

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau Blaupunkt Haut-Parleur BT et nous sommes convaincus que vous serez satisfait de cet appareil moderne.

Afin de garantir un fonctionnement optimal constant ainsi que l'efficacité de votre Haut-Parleur BT et d'assurer votre sécurité personnelle :

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et surtout, respectez les consignes de sécurité !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau Haut-Parleur BT !

Article	Haut-Parleur BT
Modèle	BT 214
Numéro d'article	5003282
Période de la promotion	48/21 B
Réf. mode d'emploi	07/21_BT 214_V.2
Fabricant	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg Allemagne
Site internet	www.blaupunkt.com

2. **GÉNÉRALITÉS**

Conservation du mode d'emploi

- Toutes les tâches réalisées avec cet appareil ou sur celui-ci ne peuvent être effectuées que dans la mesure où elles sont décrites dans le présent mode d'emploi.
- Conservez ce mode d'emploi.
- Si vous transmettez l'appareil à un tiers, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi. Le mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.

Utilisation conforme

Cet appareil ...

... est un appareil électronique grand public.

... convient à la réception et la lecture d'appareils audio externes via Bluetooth ou câble audio (port **AUX IN**).

L'appareil est destiné à un usage privé et n'est pas adapté à une utilisation commerciale. Un autre usage ou une modification sont exclus de l'utilisation conforme à la destination.

Désignations/Symboles

Si nécessaire, vous trouverez les avertissements suivants dans ce mode d'emploi :



DANGER ! Risque élevé : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT ! Risque moyen : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures ou des dommages matériels graves.

ATTENTION : risque faible : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures légères ou entraîner des dommages matériels.

REMARQUE : remarques et particularités dont il faut tenir compte en manipulant l'appareil.

Remarques relatives à la déclaration de conformité



La société Globaltronics GmbH & Co. KG déclare par la présente que ce produit est en accord avec les exigences fondamentales et les autres règlements pertinents de la directive RED 2014/53/UE, de la directive ErP 2009/125/CE, de la directive sur la basse tension 2014/35/UE ainsi que de la directive RoHS 2011/65/UE.

Vous trouverez la déclaration de conformité complète et le présent mode d'emploi en format PDF sur le site Internet www.blaupunkt.com.

Économie d'énergie : entièrement automatique !

REMARQUE : nouveau système d'arrêt automatique !

En raison des dispositions légales en matière d'économie d'énergie, cet appareil est équipé d'un système d'arrêt automatique. L'appareil est commuté automatiquement en mode veille si pendant env. 20 minutes aucun signal audio n'est reçu et l'appareil n'a pas été utilisé.

La plaque signalétique avec les caractéristiques techniques se trouve sous le cache des raccordements du haut-parleur Bluetooth.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



DANGER pour les enfants et les personnes présentant des déficiences

- Le matériel d'emballage n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sachets en plastique. Ceux-ci présentent un risque d'asphyxie.
- Cet appareil est destiné à être utilisé par des enfants (à partir de 8 ans) et par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou ne possédant aucune expérience et connaissance en la matière, si ces personnes sont encadrées ou ont reçu des instructions quant à l'utilisation correcte de l'appareil, et ont été informées des risques qu'elles peuvent encourir en cas d'utilisation inadaptée.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



DANGER ! RISQUE D'INCENDIE

- Protégez la batterie des dommages mécaniques.
- Les bougies et autres flammes nues doivent être à tout moment tenues éloignées de ce produit, afin d'éviter la propagation d'un incendie.
- Protégez l'appareil contre la chaleur : risque d'incendie ! Si vous avez placé l'appareil sur une étagère, gardez une distance minimale de 10 cm de chaque côté.



DANGER lié à la batterie intégrée

- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou le câble de rechargement USB présente des dégâts apparents. Les réparations de l'appareil ne doivent être effectuées que par le centre de service afin d'éviter tout risque d'accident.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil ou à la chaleur. La température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ni supérieure à +35 °C. Notez qu'à l'intérieur d'une voiture, la température peut parfois être bien supérieure à 35 °C.
- Étant donné la forte consommation d'électricité, ne rechargez pas le haut-parleur sur un ordinateur portable/PC. Chargez le haut-parleur, p. ex. au moyen d'un bloc d'alimentation USB (5 V, min. 1 A, non inclus dans la livraison).
- Rechargez la batterie uniquement avec l'accessoire d'origine (câble de rechargement USB).
- Lorsque la durée de vie de la batterie est épuisée, il faut impérativement éliminer de manière conforme l'appareil avec la batterie intégrée. N'essayez pas de démonter ou de remplacer la batterie.

- La batterie ne doit pas être réutilisée ni être démontée.
- Si de la solution électrolytique s'écoule de la batterie, évitez le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau. Rincez immédiatement les zones concernées abondamment à l'eau claire et consultez un médecin. La solution électrolytique peut provoquer des irritations.
- La batterie ne doit pas être court-circuitée. La batterie pourrait surchauffer et exploser.
- L'appareil ne doit pas être jeté au feu ! La batterie peut exploser.
- Les modifications de l'appareil sont interdites.

**AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels**

Ces consignes de sécurité s'appliquent à l'appareil en mode de fonctionnement sur piles quand les orifices suivants ne sont pas correctement obturés :

- Micro port USB **DC IN 5V** \equiv **1A**
- Port jack 3,5 Ø mm **AUX IN**

Quand les orifices sont correctement fermés, l'appareil est protégé contre les forts jets d'eau (indice de protection IP X6), mais il est interdit de le plonger dans l'eau.

- Si l'appareil est transporté d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur. Laissez l'appareil éteint pendant quelques heures.
- Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation dans des pièces très humides (par ex. salle de bain). Observez les conditions ambiantes mentionnées dans les caractéristiques techniques.
- Évitez la pénétration de corps étrangers et de liquides dans l'appareil.
- En cas de pénétration de liquides ou de corps étrangers dans l'appareil, débranchez immédiatement le câble de rechargement USB. Faites contrôler l'appareil avant de le remettre en service.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Aucun objet lourd ne doit être posé sur l'appareil.
- Assurez-vous que l'aération est suffisante autour de l'appareil. Respectez une distance d'au moins 10 cm sur tous les côtés. Ne recouvrez pas l'appareil (p. ex. par des journaux, nappes, rideaux etc.).
- Installez l'appareil à l'abri des rayons directs du soleil.
- L'appareil est équipé de pieds en plastique antidérapants. Étant donné que les meubles sont recouverts d'une variété de laques et de matières synthétiques et sont traités avec différents produits d'entretien, il ne peut pas être totalement exclu que certaines de ces substances contiennent des composants qui attaquent et ramollissent les pieds antidérapants en plastique. Au besoin, placez un support antidérapant sous l'appareil.

4. ÉLÉMENTS LIVRÉS

- 1 Haut-Parleur BT, BT 214
- 1 câble de rechargement USB (type A sur micro-USB)
- 1 câble audio, jack 3,5 mm
- 1 mode d'emploi
- 1 carte de garantie

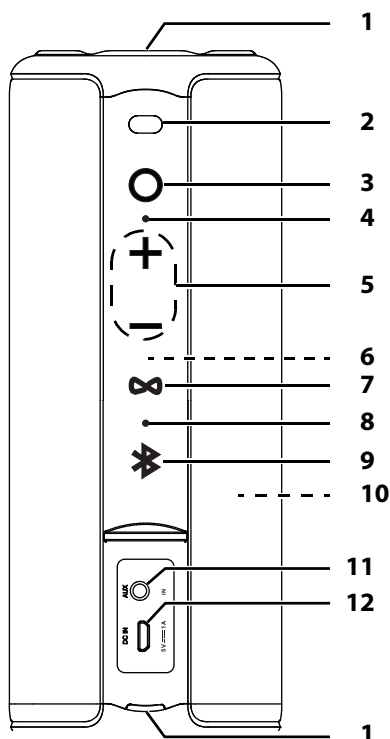
5. PRÉPARATION



DANGER ! Ne soumettez pas l'appareil à de fortes chaleurs ou à l'humidité. Veillez à une aération suffisante de l'appareil.

- Retirez la totalité des emballages.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.

6. APERÇU DE L'APPAREIL



- 1 Radiateurs de basses
- 2 Dragonne
- 3 ○ Bouton Marche/Arrêt
- 4 DEL de rechargement
- 5 + / - Boutons pour régler le volume
- 6 Microphone (sur la partie arrière de l'appareil)
- 7 ∞ Bouton pour établir/couper la connexion avec un second haut-parleur
- 8 DEL d'état
- 9 ✖ Bouton Pairing
- 10 Paire de hauts-parleurs (sur la partie arrière de l'appareil)
- 11 **AUX IN** Entrée audio-stéréo : port jack 3,5 Ø mm (sous le cache)
- 12 **DC IN 5V ≡ 1A** Micro port USB (sous le cache)

non illustré : Câble de rechargement USB, câble audio

7. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels !



- Étant donné la forte consommation d'électricité, **ne rechargez pas le haut-parleur sur un ordinateur portable/PC**. Cela pourrait endommager l'appareil qui fournit l'électricité. Chargez le haut-parleur, p. ex. au moyen d'un bloc d'alimentation USB (5 V, min. 1 A, non inclus dans la livraison).

REMARQUES :



- La batterie installée à demeure dans le haut-parleur Bluetooth doit avoir été complètement chargée lors du premier chargement. Le rechargement est atteint quand la DEL de rechargement n'est plus allumée.
 - Juste avant le déchargement de la batterie, un signal sonore retentit plusieurs fois.
1. Au moyen du câble de rechargement USB, connectez le haut-parleur Bluetooth au port USB (5 V, min. 1 A) prévu pour ce chargement.
 2. La DEL de rechargement ...
... est allumée en blanc pendant la phase de chargement et
... s'éteint quand le chargement est terminé.
 3. Après le chargement, débranchez le câble de rechargement USB du port USB et séparez le haut-parleur Bluetooth du câble de rechargement USB.

8. COMMANDES DE BASE

8.1 MISE EN MARCHE/ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Pour mettre en marche l'appareil depuis le mode Standby, appuyez et maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que la DEL d'état soit allumée.
2. Maintenez le bouton  enfoncé pour commuter à nouveau l'appareil sur le mode veille. La DEL d'état s'éteint.

8.2 RÉGLER LE VOLUME

Appuyez brièvement sur le bouton  ou  pour réduire ou augmenter le volume. Un signal sonore retentit lorsque le volume maximum est atteint.

9. CONNEXION BLUETOOTH

La technique radio Bluetooth permet de transmettre des données sans câble à des appareils dotés de cette interface. Vous pouvez p. ex. lire les fichiers de musique enregistrés sur un téléphone portable doté de Bluetooth et les restituer via le haut-parleur.

9.1 AFFICHAGES DEL

La DEL de rechargement est allumée en blanc :	La batterie est en charge.
La DEL de rechargement est éteinte :	La batterie est chargée.
La DEL d'état clignote en blanc :	Bluetooth est activé pour l'établissement de la connexion / la connexion Bluetooth à l'appareil de lecture est interrompue.
La DEL d'état est allumée en blanc :	La connexion Bluetooth/ AUX IN est active, un signal est reçu. En fonctionnement avec 2 hauts-parleurs : canal gauche
La DEL d'état est allumée alternativement en bleu/en blanc :	En fonctionnement avec 2 hauts-parleurs : jumelage pour TWS en marche
La DEL d'état est allumée en bleu :	En fonctionnement avec 2 hauts-parleurs : canal droit

9.2 ÉTABLIR LA CONNEXION


1. Débranchez éventuellement un câble audio du port **AUX IN**.
2. Avec le bouton **●** allumez le haut-parleur Bluetooth. Un signal sonore retentit et la DEL sur la partie avant clignote en blanc.
3. Lancez le Bluetooth sur l'appareil de lecture (par ex. le smartphone, lecteur MP3). L'appareil de lecture devrait maintenant détecter l'identifiant d'appareil *BT 214*.
4. Établissez sur l'appareil de lecture la connexion au haut-parleur Bluetooth. Les deux appareils sont maintenant connectés. Un signal sonore retentit à nouveau et la DEL sur le haut-parleur Bluetooth est allumée en blanc en continu.
5. Si la lecture ne commence pas automatiquement, lancez la lecture d'un titre de musique sur l'appareil de lecture. Le son est restitué par le haut-parleur Bluetooth.

REMARQUES :

- Si un code est demandé lors de l'établissement de la connexion, entrez 0000.
- Si la connexion Bluetooth a été interrompue, le haut-parleur essaie de rétablir automatiquement la connexion. La DEL d'état clignote en blanc.
- Les appareils de lecture mémorisent parfois l'identifiant de l'appareil. Cela évite, lors d'une utilisation ultérieure, de devoir rétablir manuellement la connexion lorsque la fonction Bluetooth est activée. Vous reconnaissez le fait que la connexion a été établie à un signal sonore et que la DEL d'état est allumée en blanc en continu.
- Quand la connexion Bluetooth est établie, vous pouvez déplacer librement le haut-parleur Bluetooth dans le logement. Tant qu'il n'y a pas d'objets gênants (p. ex. murs en béton ou autres appareils radio) entre l'appareil de lecture et le haut-parleur Bluetooth, vous pouvez aussi vous rendre avec lui dans d'autres pièces. La portée maximum dans les pièces fermées est d'env. 10 mètres.
- Une connexion Bluetooth existante est interrompue en appuyant longtemps sur le bouton Pairing ✕.

9.3 COMMANDE DU HAUT-PARLEUR

Vous pouvez commander la lecture via le haut-parleur Bluetooth.

Fonction	Commande au haut-parleur
Démarrage/pause	Appuyer brièvement sur 
Titre suivant	Maintenir enfoncé +
Titre précédent	Maintenir enfoncé – les premières env. 3 secondes d'un titre en cours
Début du titre	Après env. 4 secondes d'un titre en cours maintenir enfoncé –
Augmenter le volume	Appuyer brièvement +
Réduire le volume	Appuyer brièvement –

9.4 APPELS

Vous pouvez choisir si vous voulez prendre un appel au téléphone ou au haut-parleur.

Appel au téléphone

Lorsque vous avez connecté le haut-parleur Bluetooth à un téléphone portable, vous pouvez aussi prendre des appels.

- La lecture de musique est interrompue quand l'appel entre.
- Prenez l'appel téléphonique comme d'habitude au téléphone. Le son n'est pas restitué par le haut-parleur.
- Après la fin de l'appel, la musique reprend.

Prendre un appel au haut-parleur

REMARQUE : sur certains téléphones portables, il faut sélectionner la source audio « Bluetooth » lorsque vous décrochez.

- Appuyez brièvement sur le bouton Pairing ✂ pour prendre un appel téléphonique.
- Vous entendez l'appelant via le haut-parleur.
- Votre voix est enregistré par le microphone du haut-parleur.
- Appuyez brièvement sur le bouton Pairing ✂ pour mettre fin à un appel téléphonique.

Fonction	Commande au haut-parleur
Prendre un appel / Terminer une conversation téléphonique	✂ appuyer brièvement
Appeler à nouveau le dernier numéro d'appel composé sur le smartphone	Appuyer brièvement 2x sur ✂

9.5 DÉCONNECTER

Pour couper la connexion Bluetooth, vous avez les possibilités suivantes :



- Éteignez le haut-parleur à l'aide du bouton **○**.
- Maintenez le bouton Pairing ✂ enfoncé ou désactivez la fonction Bluetooth à l'appareil de lecture pour déconnecter la connexion Bluetooth vers l'appareil de lecture actuel et connecter un autre appareil de lecture. Un signal sonore retentit et la DEL d'état clignote en blanc.

9.6 RACCORDER DEUX HAUT-PARLEURS

REMARQUE : la lecture via un câble n'est toujours possible qu'avec un seul haut-parleur.

- En cas de fonctionnement commun de deux haut-parleurs du type BT 214 sur votre smartphone, ceux-ci peuvent reproduire le son en stéréo (True Wireless Stereo TWS).
- 1. Allumez les deux haut-parleurs à l'aide des boutons . Un signal sonore retentit et la DEL d'état clignote en blanc sur les deux hauts-parleurs. Si une connexion doit encore être établie entre un haut-parleur et un appareil de lecture (la DEL d'état est allumée en blanc), appuyez sur le bouton Pairing  sur le haut-parleur jusqu'à ce que la connexion soit coupée (DEL d'état clignote en blanc).
- 2. Appuyez brièvement sur le bouton  des deux hauts-parleurs. Les deux haut-parleurs sont maintenant couplés. Un signal sonore retentit.
- 3. Après un court instant, la DEL d'état s'allume en bleu sur l'un des haut-parleurs et clignote en blanc sur l'autre haut-parleur. Cette paire couplée de haut-parleurs peut à présent être connectée à un appareil de lecture. Le haut-parleur dont la DEL clignote en blanc actuellement restitue le canal audio gauche, le haut-parleur dont la DEL est allumée en bleu restitue le canal audio droit.
- 4. Mettez l'appareil de lecture (par ex. le smartphone) en marche et lancez la connexion Bluetooth. L'appareil de lecture devrait maintenant détecter l'identifiant d'appareil *BT 214*.
- 5. Établissez sur l'appareil de lecture la connexion au haut-parleur. En cas de demande de mot de passe, saisissez « 0000 ». Les trois appareils sont maintenant connectés. L'identifiant *BT 214* apparaît dans la liste des connexions Bluetooth de l'appareil de lecture. Les DEL d'état sont allumées en blanc ou en bleu sur les deux haut-parleurs et un signal sonore retentit.
- 6. Lancez maintenant la lecture d'un titre de musique sur l'appareil de lecture. Le son est alors restitué par les haut-parleurs.

REMARQUES :

- Maintenez le bouton  enfoncé sur l'un des deux haut-parleurs couplés pour éteindre simultanément les deux appareils.
- Appuyez brièvement sur le bouton  du haut-parleur sur lequel la DEL d'état est allumée en bleu pour désaccoupler la paire de hauts-parleurs. Les deux hauts-parleurs peuvent ainsi être utilisés à nouveau individuellement.

10. AUX IN

Au port **AUX IN**, vous pouvez brancher un appareil de lecture, p. ex. un lecteur MP3 ou un smartphone via sa sortie casque d'écoute. Pour cela, vous avez besoin d'un câble audio. Une extrémité du câble doit être dotée d'une prise jack de 3,5 mm pour le port **AUX IN**. Le connecteur qui doit se trouver à l'autre extrémité dépend de la sortie audio de l'appareil de lecture. Au besoin, utilisez le câble audio fourni avec l'appareil.

1. Enfichez la prise jack 3,5 mm dans le port **AUX IN** sur le haut-parleur Bluetooth.
2. Enfichez l'autre connecteur du câble dans le port pour casque d'écoute sur l'appareil de lecture.
3. Allumez le haut-parleur à l'aide du bouton **○**. Un signal sonore retentit. La DEL d'état sur la face avant du haut-parleur est allumée en blanc.
4. Lancez la lecture sur l'appareil de lecture. Réglez la lecture sur l'appareil de lecture. Le volume peut être réglé sur l'appareil de lecture et sur le haut-parleur Bluetooth.

Couper le son

Pendant la lecture, appuyez brièvement sur le bouton **○** pour couper et réallumer le son.

REMARQUE : si la lecture est distordue, cela peut être dû au fait que le volume est réglé trop haut sur l'appareil de lecture. Baissez le volume sur l'appareil de lecture mais augmentez le volume sur le haut-parleur.

11. NETTOYAGE



DANGER ! Débranchez l'appareil du réseau avant le nettoyage. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

ATTENTION : n'utilisez pas de solvant, d'alcool à brûler ou de diluant car ces produits peuvent endommager la surface de l'appareil.

- Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.

12. ÉLIMINATION

L'appareil avec la batterie au lithium-ion insérée ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères. L'appareil doit être éliminé dans un centre de recyclage, dans le respect de la réglementation.



Si possible, conservez l'emballage jusqu'à expiration de la période de garantie. Ensuite, éliminez-le en respectant l'environnement.

L'appareil doit être amené dans un centre de collecte agréé – conformément à la directive d'élimination des déchets 2012/19/UE. Les matières en plastique et les pièces électroniques doivent être recyclées. Déposez l'ancien appareil dans un centre de collecte pour les déchets électriques ou un centre de recyclage.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR



Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du producteur et doit faire l'objet d'un tri sélectif.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre entreprise de collecte locale ou à vos services municipaux.

13. DÉPANNAGE

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, procédez dans un premier temps aux tests de cette liste de contrôle. Il s'agit peut-être seulement d'un problème mineur que vous pouvez résoudre vous-même.



DANGER ! N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.

Problème	Cause possible / solution
Ne fonctionne pas	- La batterie est-elle déchargée ?
	- L'appareil s'est-il arrêté automatiquement ?
Pas de son	- Est-ce que le volume a été complètement baissé ? Augmentez si nécessaire le volume sur l'appareil de lecture.
Pas de connexion Bluetooth	- L'appareil de lecture est-il en marche et démarré / réglé sur la bonne fonction ?
	- Y a-t-il une connexion entre les appareils ?
	- Un connecteur est-il branché dans le port AUX IN ?
En mode Bluetooth : Mauvaise qualité de son	- Des objets gênants se trouvent-ils entre l'appareil de lecture et le haut-parleur ? Il peut s'agir p. ex. de murs en béton armé ou d'autres appareils radio. Le cas échéant, déplacez l'appareil de lecture.
	- Êtes-vous trop éloigné de l'appareil de lecture ? La portée maximum dans les pièces fermées est d'env. 10 mètres.
	- Augmentez le volume sur l'appareil de lecture.
	- Est-ce que le niveau de charge de la batterie est trop bas ?
Connexion Bluetooth impossible	- Y a-t-il déjà une connexion ? Si oui, interrompez la connexion.

Si'il vous est impossible de résoudre le problème, contactez notre service Hotline :

00 800 456 22 000

(gratuit)

ou par e-mail à :

gt-support@teknihall.fr

14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques	
DC IN :	Port : 5V \equiv 1A, micro-USB
Batterie :	Ions Lithium, 3,7 V \equiv 2000 mAh
Son	
Puissance de sortie audio :	2x 5 W (RMS)
Bluetooth :	Bluetooth v5 (A2DP, AVRCP)
Gamme de fréquence :	2402 – 2480 MHz
Puissance de transmission :	Maximum 2,5 mW
Portée :	Jusqu'à 10 m
AUX:	Port : 1x \varnothing port jack 3,5 mm
Généralités	
Indice de protection :	IPX6 (avec orifices correctement fermés, protection contre les forts jets d'eau)
Dimensions (l x p x h) :	Env. 7,1 x 7,1 x 18,5 cm
Poids :	Env. 0,42 kg
Conditions ambiantes :	Température de fonctionnement : 5 °C – 35 °C Humidité ambiante : relative 40 % à 80 %

Sous réserves de modifications techniques.