


● **BLAUPUNKT**

CITRUS-700 Exprimidor de cítricos

MANUAL DE INSTRUCCIONES

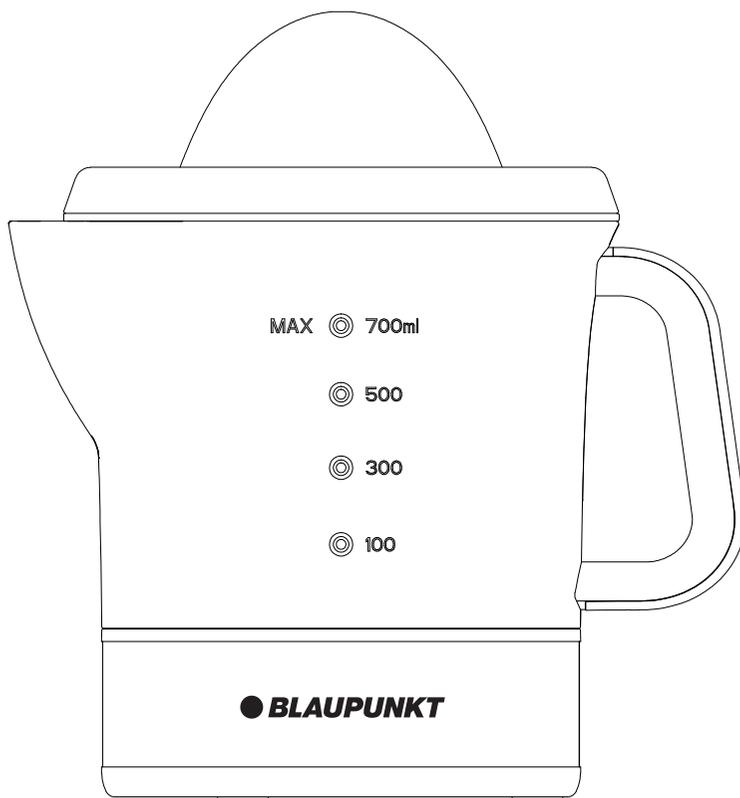

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUÍDO POR

Argentina: Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3

Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333

Brasil: Importado e distribuido por SOMEKO Ind. Com. Import. Export. Ltda. CNPJ: 01.872.488/0001-00 Origem China. Validade: Indeterminada.

Chile: Importa, distribuye y garantiza Electronica Megatel SA (Someco Andina), Porvenir 140, Santiago Centro - Chile. contacto@somecoandina.cl



PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto. Los usos contrarios a las instrucciones no garantizan el correcto funcionamiento del mismo, así como la seguridad del usuario

ADVERTENCIA: No utilice el producto indebidamente. El mal uso puede provocar lesiones.

2. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Verifique el producto antes de enchufarlo. Si tiene dudas del voltaje de la red eléctrica consulte con su operador de energía eléctrica.

3. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto

4. Cuando la unidad esté enchufada, NO la toque si cae en agua u otro líquido. Desenchúfela inmediatamente.

5. NO use el aparato si usted se encuentra sobre un piso mojado o está en contacto con un conductor eléctrico.

6. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

7. Use únicamente con un tomacorriente de pared. No utilice alargues y/o extensiones de la red eléctrica.

8. NO permita que el cable eléctrico cuelgue del borde de la mesa o superficie donde se encuentre el producto, ni que entre en contacto con superficies calientes.

9. El uso de accesorios o piezas de repuesto no recomendados por el fabricante o no incluidas en el empaque original puede ocasionar incendios, daños eléctricos o lesiones graves.

10. NO haga funcionar ningún electrodoméstico si el cable está dañado. NO utilice el artefacto si ha presentado fallas o ha sufrido algún daño. A fin de evitar el riesgo de descargas eléctricas, NUNCA intente reparar el electrodoméstico usted

mismo. Llévelo a un Centro de Servicio Técnico Autorizado para su inspección y reparación. Una reparación inapropiada puede provocar el riesgo de descargas eléctricas o dañar la unidad.

11. El artefacto está diseñado para uso doméstico. No utilizar en exteriores ni para fines comerciales.

12. NUNCA tire del cable para desconectar la unidad del tomacorriente. En lugar de ello, sujete el enchufe por las partes aisladas eléctricamente

13. NO utilice este electrodoméstico para fines distintos de aquellos para los cuales fue diseñado.

14. NO coloque el artefacto cerca o sobre un quemador caliente.

15. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (lo que incluye niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona

responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico.

Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

16. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cual-

quier electrodoméstico o estén cerca de él.


17. No guarde el aparato en posición vertical. Guarde en un lugar seco, libre de polvo y fuera de la luz solar directa.

18. Nunca deje el aparato si supervisión mientras esté en uso.

19. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante y/o distribuidor.

ADVERTENCIA: ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

COMPONENTES DEL EXPRIMIDOR

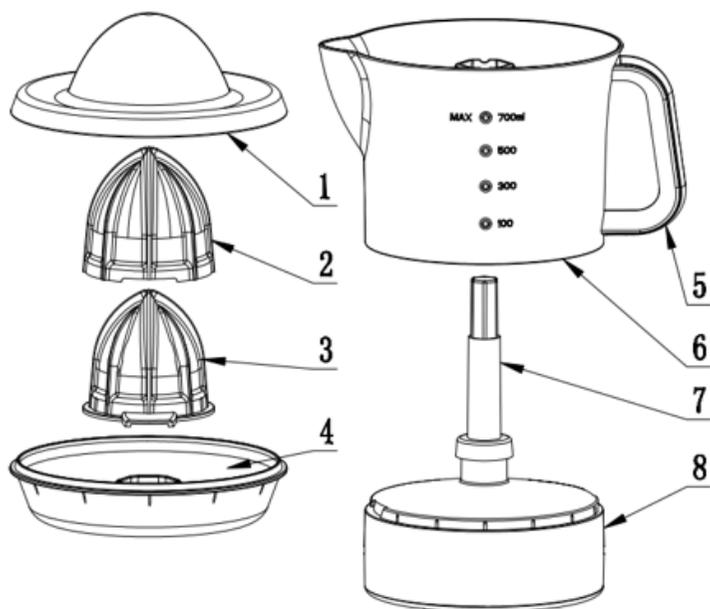

- ① Cubierta plástica protectora
- ② Cono para cítricos de gran tamaño
- ③ Cono para cítricos de menor tamaño
- ④ Filtro

- ⑤ Manija de la jarra
- ⑥ Recipiente para jugo
- ⑦ Eje de transmisión
- ⑧ Base del motor

CÓMO UTILIZAR EL PRODUCTO

PRIMER USO

1. Retire todo el embalaje, así como los etiquetas y bolsas plásticas que acompañen al producto.
2. Limpie bien todas las partes del producto con agua caliente y jabón. Enjuague y seque bien las piezas.
3. Desenrolle completamente el cable de red.

OPERACIÓN NORMAL

1. Desenrolle el cable completamente antes de enchufarlo.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Cortar por la mitad los cítricos que desee exprimir.
4. Coloque el vaso en la salida de jugo del aparato.
5. Encienda el aparato empujando hacia abajo la pieza de cítrico, una vez colocada sobre el cono exprimidor.
6. Para detener el aparato, simplemente deje de aplicar presión al cono.
7. Retire tanto el cono como el filtro para vaciar la jarra.
8. Vierta el jugo de la jarra y en vasos para servir directamente.
9. Si procesa una gran cantidad de fruta, debe limpiar periódicamente el filtro y retirar los restos de pulpa.

LIMPIAR Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriar antes de iniciar cualquier limpieza.
- A excepción de la unidad de potencia y el cable de alimentación todas las piezas se pueden limpiar con detergente y agua o con lavavajillas. Enjuague bien para eliminar todos los restos de detergente.
- Limpiar el equipo con un paño húmedo con y luego secar.
- No utilice disolventes o productos con pH ácido o básico o productos abrasivos para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido, ni lo coloque bajo un grifo abierto.
- Es aconsejable limpiar el aparato con regularidad y eliminar los restos de comida.
- Las siguientes partes se pueden limpiar en el lavavajillas: tapa protectora, conos, filtro, jarra.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe la unidad y guárdela en un lugar limpio y seco.
- Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto.
- NO aplique ningún tipo de presión a la zona donde el cable se conecta con la unidad, ya que podría causar que el cable se rompa
- No guarde el aparato en posición vertical. Guarde en un lugar seco, libre de polvo y fuera de la luz solar directa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica: • 220-240V~ 50-60Hz 55W

CLASE II

Origen China

Nota: Depende de la región, ver etiqueta sobre producto.

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

DATOS DEL IMPORTADOR

Argentina: Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3

Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina

Tel.: (54-11) 4655-3333

Chile: Importa, distribuye y garantiza Electronica Megatel SA (Someco Andina), Porvenir 140,


Santiago Centro - Chile.

contacto@somecoandina.cl

● BLAUPUNKT

CITRUS-700

Exprimidor de cítricos

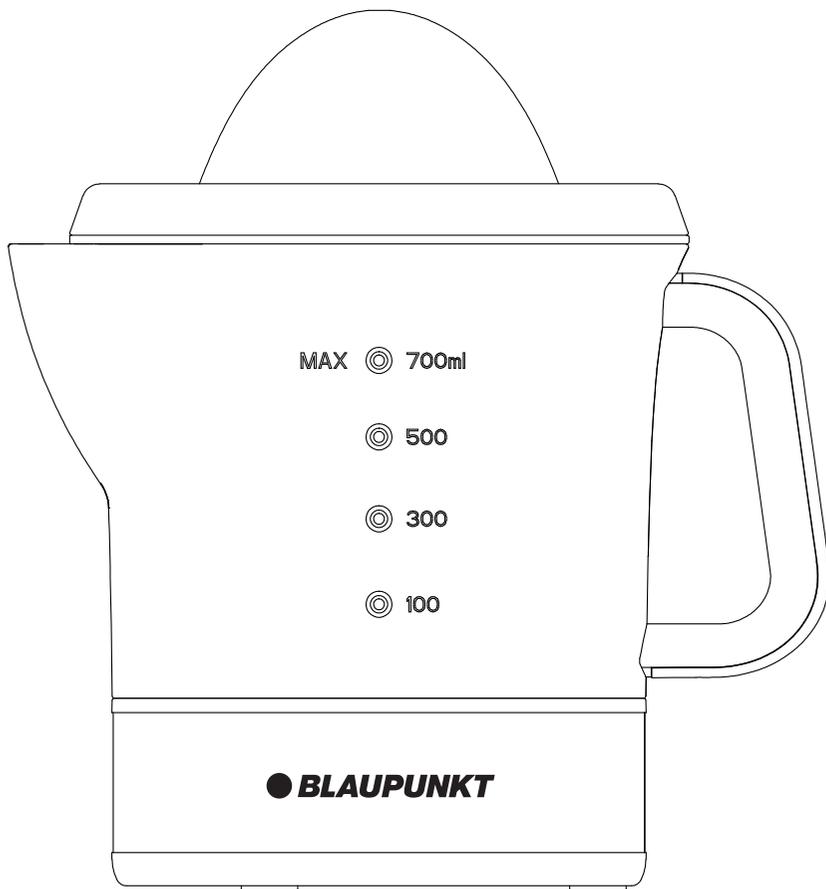

Enjoy it.