



# GIOVANNA

## Alisador de cabello

MANUAL DE USUARIO



*Enjoy it.*

**DISTRIBUTED BY**

**Argentina:** Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3  
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333  
**Chile:** Importa, distribuye y garantiza - Electronica Megatel SA (Someco Andina),  
Porvenir 140, Santiago Centro - Chile - contacto@somecoandina.cl



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Guarde estas instrucciones.

- . No lo use mientras está en el baño o en la ducha.
- . No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o de un lavabo.
- . No ponga o deje caer el aparato dentro del agua o de otro líquido.
- . Tenga cuidado de evitar el contacto entre la superficie caliente de la plancha con la piel de la cara y el cuello.
- . Siempre desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- . Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- . Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- . Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- . Nunca opere este aparato si:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - Se ha caído.
  - Le ha ingresado agua.
  - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente.
  - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato a un servicio técnico autorizado.
- . Mantenga el cable distante de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
- . Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- . Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- . Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.
- . No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxígeno está siendo administrado.
- . No utilice este aparato con alguna de sus partes dañadas o rotas, puede ocasionar lesiones.
- . Siempre guarde este aparato en un área sin humedad.
- . Para desconectar, ponga todos los controles en "off" y después desconecte el cable del tomacorriente.
- . Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.
- . Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y déjelo enfriar.
- . Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
- . Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.
- . Para uso doméstico solamente.
- . Cuando ocurren condiciones anormales (como olores, temperatura elevadas y sonidos/ruidos) durante el uso del producto, debe apagarse inmediatamente, dejar de usarlo y comunicarse con el centro de servicio técnico.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua.

## DETALLE DE PARTES

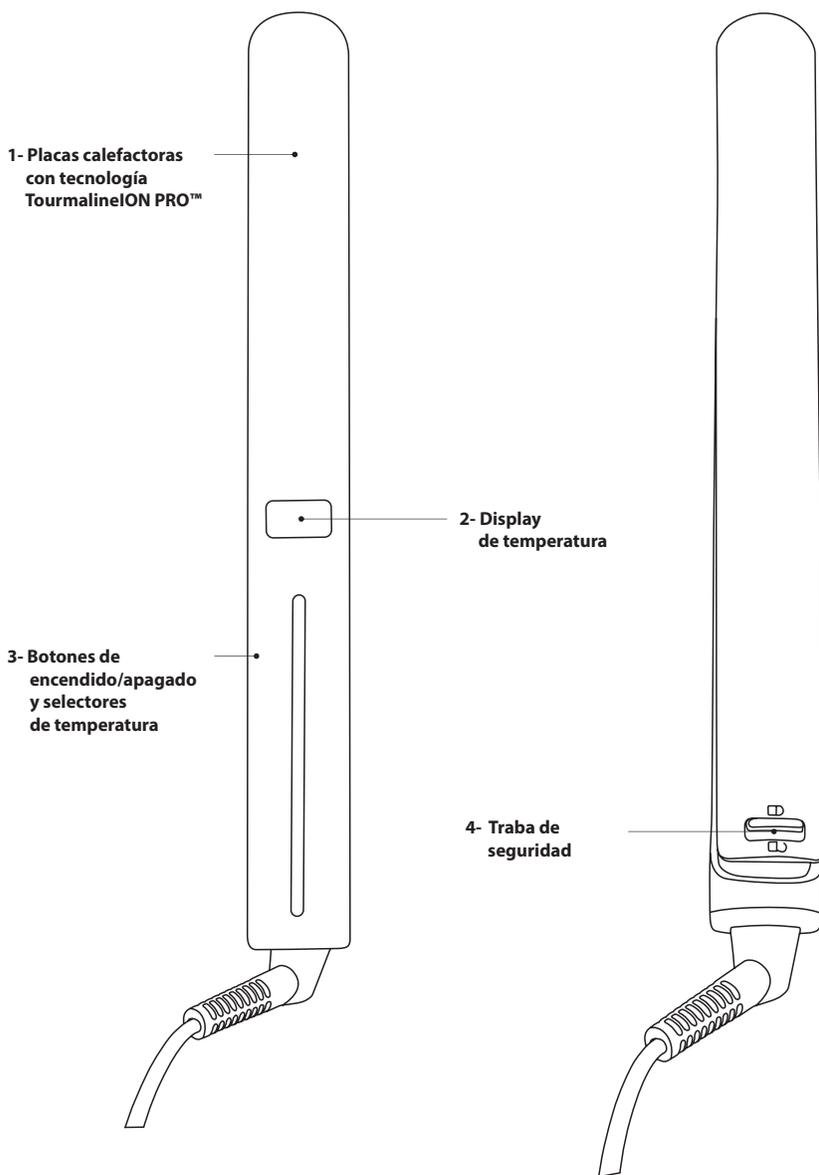

## CONSEJOS DE USO

1. Asegúrese que su pelo esté seco y peinado.
2. Luego de conectar el aparato a la red eléctrica el display LED se prenderá señalando la condición "OFF". Mantenga presionado el botón de encendido 3 segundos para iniciar el equipo.
3. Presione el botón de temperatura hacia arriba o hacia abajo hasta llegar a la temperatura deseada para trabajar. Podrá observar esta temperatura con el display parpadeando.
4. Presione una vez y la temperatura se modificará en 20 °C. El rango de trabajo va desde los 120 °C hasta los 200 °C.
5. Durante el proceso de calentamiento la pantalla indicadora mostrará la temperatura actual de las placas.
6. Una vez que el equipo haya llegado a la temperatura indicada, el mismo entrará en la condición de temperatura constante gracias a la tecnología AdvancedPTC™.
7. Para evitar riesgos, el aparato se apagará automáticamente si no es utilizado durante media hora. Después de usar, desconecte el enchufe. Si desea volver a encenderlo, espere tres segundos.
8. Cuando finalice su uso, espere a que las placas se hayan enfriado completamente para luego doblarlas y cerrarlas.

## LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el equipo se encuentra desconectado antes de limpiarlo.
- Para la limpieza utilice un paño seco. No utilice productos abrasivos.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Si no utiliza el alisador, desenchufe el cable del tomacorriente.
- Espere que el equipo esté frío antes de guardar. Almacenar en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

## ¡PRECAUCIÓN!

- Nunca deje el equipo descuidado cuando se encuentra conectado
- Nunca utilice el dispositivo si se encuentra dañado o si cayó dentro del agua. Acerque el equipo al servicio técnico autorizado para la reparación
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes
- Nunca toque las placas de calentamiento de la plancha.
- No utilice el equipo cerca de recipientes contenedores de agua.
- Evite el contacto directo con la piel, en particular los ojos, la cara, el cuello y las orejas.

## ESPECIFICACIONES

- Producto: Alisador de cabello
- Modelo: Giovanna
- Alimentación: 100-240 V~; 50-60 Hz
- Potencia: 40 - 45W
- Origen: China

Especificaciones e imágenes sujetas a cambios sin previo aviso

**DISTRIBUTED BY**

**Argentina:** Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3  
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333

**Chile:** Importa, distribuye y garantiza - Electronica Megatel SA (Someco Andina),  
Porvenir 140, Santiago Centro - Chile - contacto@somecoandina.cl

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para prevenir posible daño al medioambiente o a la salud de las personas debido a una eliminación incorrecta, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de sus recursos materiales.

## CONTACTO DE SERVICIO TÉCNICO

**En Argentina**

SOMECO ELECTRONICS S.A.  
Servicio Técnico Central  
Boulogne Sur Mer 61  
(B1766FXA) La Tablada  
e-mail: service@someco.com.ar  
Tel.: 0800-333-8274  
(5411) 7078-1080

**En Chile**

ELECTRONICA MEGATEL S.A.  
Porvenir 140  
Santiago Centro - Chile  
Tel.: (56) 2-26350453  
e-mail: contacto@somecoandina.cl

SOMECO ANDINA S.A.  
Manzana 17 galpón 24  
Recinto Amurallado  
Tel.: (56) 572 7241 54  
e-mail: contacto@somecoandina.cl

 ***BLAUPUNKT***

