

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT

MCD 20

Micro System mit Internet



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühlen 5
20457 Hamburg
GERMANY
www.blaupunkt.de

00 800 1300 1400

☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Kurzanleitung

INHALT

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	3
3. Sicherheitshinweise	5
4. Lieferumfang	8
5. Geräteübersicht	9
6. Aufstellen des Gerätes	12
7. Stromversorgung	13
8. Bedienung	13
8.1 Internetradio ein-/ausschalten.....	13
8.2 Steuerung im Menü	14
8.3 Grundbedienung.....	14
9. Erster Verbindungsaufbau	15
9.1 Systemvoraussetzungen	15
9.2 Erstes Einschalten und Verbinden mit dem Internet	15
9.3 WPS-Verbindung über das Menü.....	16
9.4 Netzwerk konfigurieren.....	16
10. Die wichtigsten Betriebsarten	16
10.1 Internetradio aufrufen.....	16
10.2 DAB-radio aufrufen.....	16
10.3 FM-radio aufrufen	17
10.4 CD Funktion aufrufen	17
10.5 Bluetooth-Verbindung aufbauen.....	17
11. Reinigung	18
12. Hotline	18
13. Entsorgen	18
14. Technische Daten	19

MCD 20

BLAUPUNKT

1. **HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!**

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Internetradio Micro System mit Internet und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Micro Systems mit Internet zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Kurzanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Internet (siehe Link unten).

Artikel	Micro System mit Internet
Modell	MCD 20
Manual ID	06/2022_MCD 20_V.1
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.com

2. **ALLGEMEIN**

Dies ist eine Kurzanleitung



Diese Kurzanleitung beinhaltet die Sicherheitshinweise und beschreibt den Verbindungsaufbau mit dem Internet und Bluetooth sowie die Grundbedienung.

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Internet unter: <https://blaupunkt.com/de/produkt/micro-system-mit-internet-mcd-20/>
oder: Scannen Sie den QR-Code.

Aufbewahren der Kurzanleitung

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Kurzanleitung und der Online-Anleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Kurzanleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Kurzanleitung dazu und verweisen auf die Online-Anleitung. Die Anleitungen sind Bestandteil des Produktes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für den Empfang und die Wiedergabe von digitalen Radiosendern vorgesehen.
- ... für die Wiedergabe von Musik von externen Geräten (via Kabel oder Bluetooth) vorgesehen.
- ... zum Verbinden mit einem lokalen WLAN-Netzwerk vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen / Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Kurzanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT! Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS! Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Bedienelemente, die betätigt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben.
Beispiel: Drücken Sie die Taste **Home**.
- Anzeigen im Display werden *kursiv* dargestellt.
Beispiel: Wählen Sie *Einstellungen*.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.

Energiesparen: Ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.



Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus (trockene Umgebung) betrieben werden.



Gerät mit der Laserklasse I. Warnt vor dem Öffnen des Gerätes.



Dieses Symbol steht für Gleichspannung.



Dieses Symbol steht für Wechselspannung.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickengefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

**GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit**

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das Netzteil aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

**GEFAHR durch Stromschlag**

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzteils oder des Gerätes sofort das Netzteil aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder am Netzteil aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzteil dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzteilkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzteilkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.



BRANDGEFAHR

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

Kopfhörer



Achtung! Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen!

Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreiben Sie einen Kopfhörer in normaler Hörlautstärke und regeln Sie die Lautstärke zurück, bevor Sie eine ihn anschließen.



GEFAHR durch Batterien

- Verwenden Sie ausschließlich Batterien des in den „Technischen Daten“ angegebenen Typs.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig.
- Halten Sie neue und alte Batterien von Kindern fern.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Anderenfalls kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tode führen können.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterie.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.

- Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus der Fernbedienung! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

WARNUNG vor Sachschäden

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.


4. LIEFERUMFANG

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres Micro Systems mit Internet beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 Micro System mit Internet
- 1 Netzteil
- 1 Fernbedienung
- 1 Batterie Typ CR 2025 3.0 V
- 1 Kurzanleitung
- 1 Garantiekarte


5. GERÄTEÜBERSICHT

Vorderseite

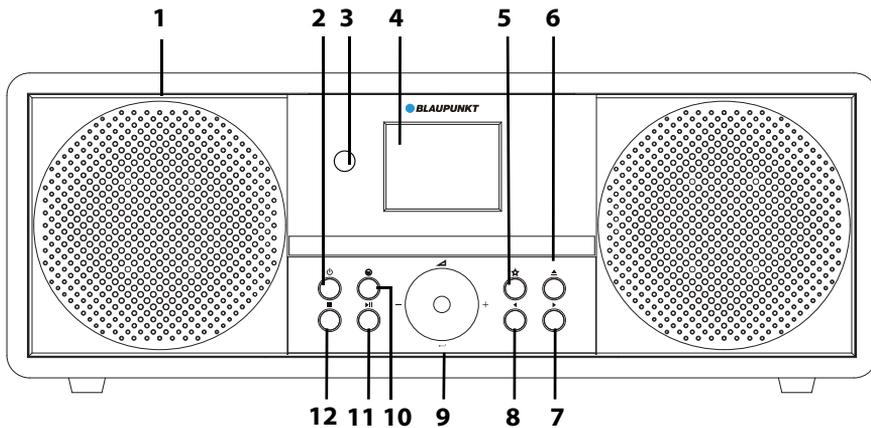

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | | Lautsprecher |
| 2 | ⏻ | Gerät ein- oder in Standby-Betrieb schalten |
| 3 | | Empfänger der Infrarotsignale der Fernbedienung |
| 4 | | Display: Anzeige der Betriebsarten und der Menüs
bei Wiedergabe: Infos über Radiosender, CDs, Titel,
Interpret usw. |
| 5 | ☆ | Radio: Favoritenlisten anlegen und aufrufen |
| 6 | ▲ | CD - Fach öffnen und schließen |
| 7 | ▶ | im Menü blättern //
CD / USB: gedrückt halten: nächsten Song |
| 8 | ◀ | im Menü blättern //
CD / USB: gedrückt halten: vorherigen Song |
| 9 | | drehen: im Menü blättern
drücken: Auswahl bestätigen |
| 10 | ⊖ | drehen bei Wiedergabe: Lautstärke regeln
direkt zurück zum Ausgangsmenü |
| 11 | ⏮ | CD / Bluetooth / USB: Wiedergabe starten und Pause |
| 12 | ■ | CD / Bluetooth / USB: Wiedergabe stoppen |

Rückseite

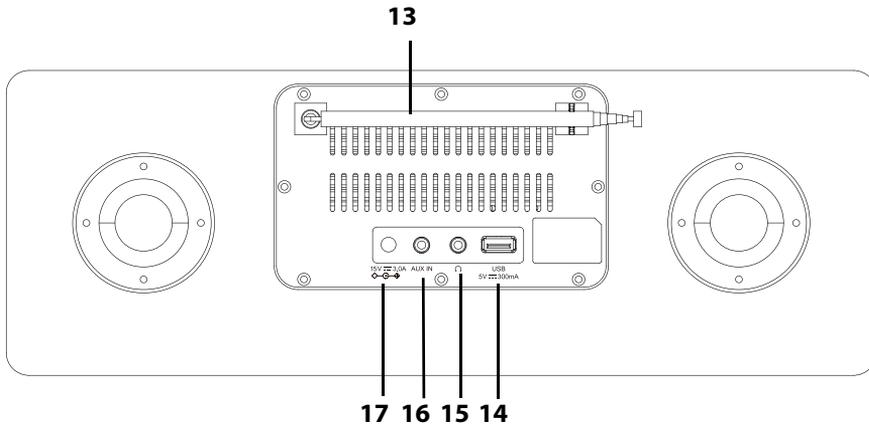


- 13** Teleskopantenne
- 14 USB 5V == 300mA** Anschluss für einen USB-Stick
- 15** 3,5 mm Klinke; Anschluss für Kopfhörer
- 16 AUX IN** 3,5 mm Ø Stereo-Klinkenbuchse: analoger Eingang zur Verbindung mit externen Geräten
- 17 15V == 3.0A** Buchse für Netzteilstecker

MCD 20

BLAUPUNKT

Fernbedienung

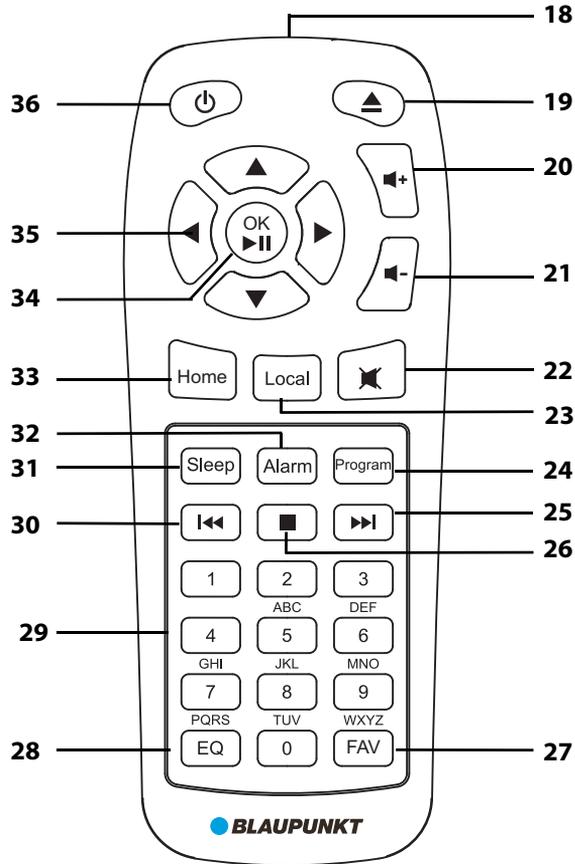

18	Infrarot-Sender
19 ▲	CD - Fach öffnen und schließen
20 ▲+	Lautstärke erhöhen
21 ▲-	Lautstärke verringern
22 ✖	Stummschalttaste
23 LOCAL	ruft die Liste der lokalen Internetradiosender direkt auf
24 Program	CD / USB: Programmieren einer eigenen Titelliste
25 ►►	gedrückt halten: schneller Vorlauf
26 ■	CD / Bluetooth / USB: Wiedergabe stoppen
27 FAV	Radio: Favoritenlisten anlegen und aufrufen
28 EQ	Klangfarben einstellen
29 0-9	Nummern oder Buchstaben eingeben
30 ◀◀	gedrückt halten: schneller Rücklauf
31 Sleep	Ausschaltzeit festlegen
32 Alarm	Weckermenü aufrufen / Alarm ein- und ausschalten
33 Home	Hauptmenü direkt aufrufen
34 OK ►	während der Wiedergabe: starten und anhalten im Menü: Auswahl bestätigen
35 ◀► ▲ ▼	im Menü blättern / im Menü nach zurück Titel ansteuern für CD / USB / Bluetooth
36 ⏻	Radio: Senderfeineinstellung und Sendersuche Gerät ein- oder in Standby-Betrieb schalten

6. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes.
- Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, ebene Fläche.

7. STROMVERSORGUNG

Batterie der Fernbedienung einlegen / wechseln

Sie benötigen eine Batterie Typ CR 2025 3.0 V.

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien ein.
WARNUNG! Beachten Sie die Polarität (+ und -).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Netzanschluss

1. Schließen Sie alle Geräte an, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Anschluss **15V** \equiv **3.0A** \diamond - \square - \diamond am Gerät.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

8. BEDIENUNG

Alle Einstellungen können Sie bequem mit der Fernbedienung und mit den Bedienelementen am Gerät ausführen. In den Anleitungen wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

8.1 INTERNETRADIO EIN-/AUSSCHALTEN

- Durch Drücken von ⏻ schalten Sie das eingeschaltete Internetradio in den Stromsparmmodus (Standby-Betrieb).
- Befindet sich das Gerät im Stromsparmmodus, schalten Sie es durch Drücken der Taste ⏻ wieder ein. Es befindet sich im zuletzt gewählten Modus.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

HINWEIS: Wenn das Gerät mit ⏻ in den Stromsparmmodus geschaltet wurde, werden Uhrzeit, Datum, ggf. gesetzte Alarmzeiten und WLAN-Status angezeigt.

8.2 STEUERUNG IM MENÜ

HINWEIS: Der Umfang von Menüs kann bei jeder Betriebsart anders sein.

- Das Hauptmenü mit den Betriebsarten des Internetradios können Sie jederzeit durch Drücken des Knopfes  oder an der Fernbedienung der Taste **Home** aufrufen.
Sie können zwischen folgenden Betriebsarten wählen:
 - *Internet Radio*
 - *Podcasts*
 - *Media Center*
 - *FM Radio*
 - *DAB/DAB+*
 - *CD*
 - *Aux in*
 - *Bluetooth*
- Mit dem Drehregler  oder den Pfeiltasten     bewegen Sie sich im Menü. Um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen, drücken Sie den Drehknopf  oder **OK** .
- Das Hauptmenü rufen Sie mit **Home** auf.
- Aktuelle Einstellungen im Menü sind mit * gekennzeichnet.
- Wenn Sie im Menü ca. 10 Sekunden keine Änderung vornehmen, verlassen Sie automatisch das Menü. Bis dahin durchgeführte Änderungen sind gespeichert.

8.3 GRUNDBEDIENUNG

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten  /  auf der Fernbedienung (V00 ... V32) oder bewegen Sie den Drehregler am Gerät, um die Lautstärke einzustellen.

Stummschalten

1. Drücken Sie , um den Ton stumm zu schalten.
2. Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut  oder eine der Tasten  /  oder bewegen Sie den Drehregler am Gerät.

9. ERSTER VERBINDUNGSaufbau

9.1 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Damit Ihr Internetradio korrekt funktioniert, muss es in ein bestehendes Funknetzwerk (WLAN) eingebunden werden. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie benötigen eine Internetverbindung und WLAN.
- Eine Flatrate für Ihre Internetverbindung, weil während des Radiohörens ständig Daten aus dem Internet heruntergeladen werden und dafür ohne Flatrate erhebliche Gebühren anfallen können.

HINWEISE:

- **Das Vorgehen für einen erneuten Verbindungsaufbau lesen Sie bitte in der Online-Anleitung oder unter „WPS-Verbindung über das Menü“ oder „Netzwerk konfigurieren“.**
- Wenn Sie eine Fehlermeldung (wie z. B. *Verbindung fehlgeschlagen*) erhalten, überprüfen Sie den Schlüssel und Ihre Eingaben.
- Nehmen Sie die Einstellungen zügig vor. Bei zu langer Dauer wird bei einigen Funktionen die Einstellung abgebrochen und das Menü kehrt zur letzten Menüebene zurück.

9.2 ERSTES EINSCHALTEN UND VERBINDEN MIT DEM INTERNET

1. Das Gerät ist mit dem Stromnetz verbunden.
2. Schalten Sie es ggf. durch Drücken der Taste  ein.
3. Ein Hinweis auf die Datenschutzerklärung erscheint. Zum Lesen scannen Sie z. B. den QR-Code. Drücken Sie **OK ►** auf der Fernbedienung.
4. Der Einrichtungsassistent erscheint. Bestätigen Sie **JA** durch Drücken von **OK ►**.
5. Mit den Pfeiltasten wählen Sie **APP** oder **WPS** oder einfach **JA** aus.
 - **APP**: Beschreibung in der Online-Anleitung
 - **WPS**: (siehe "WPS-Verbindung über das Menü" auf Seite 16)
 - **JA**: folgen Sie den Anweisungen im Display oder (siehe "Netzwerk konfigurieren" auf Seite 16)
6. Folgen Sie den Anweisungen im Display des Internetradios.

9.3 WPS-VERBINDUNG ÜBER DAS MENÜ

Die Voraussetzung für diesen Verbindungsaufbau ist, dass Ihr Netzwerkrouter über eine WPS-Taste verfügt.

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen -> Netzwerk -> WLAN (WPS PBC)*.
2. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router. Der Suchvorgang kann einige Sekunden dauern.

9.4 NETZWERK KONFIGURIEREN

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen -> Netzwerk -> WLAN Einstellung -> Aktivieren*. Eine Liste mit WLAN-Netzen wird angezeigt.
2. Wählen Sie ihr WLAN und drücken **OK ►II**.
3. Geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein. Nach jeder Ziffer drücken Sie **►**, um das nächste Feld aufzurufen. Nach dem letzten Zeichen drücken Sie **OK ►II** und die Verbindung wird aufgebaut.
Am Ende erscheint ein Menü oder die aktuelle Betriebsart im Display.

10. DIE WICHTIGSTEN BETRIEBSARTEN

Für alle folgenden Funktionen gilt: Das Gerät wurde mit der Taste  eingeschaltet.

10.1 INTERNETRADIO AUFRUFEN

1. Drücken Sie die Taste **Home** und mit den Tasten **◀/▶** wählen Sie *Internet Radio*.
2. Drücken Sie **OK ►II**.
3. Mit den Tasten **◀/▶** navigieren Sie durch das Menü. Wenn Sie eine Funktion aufrufen wollen, drücken Sie **OK ►II**.
Z. B. *Radiosender OK ►II -> Weltweite Top 20 OK ►II -> BBC Radio 2 OK ►II*.

10.2 DAB-RADIO AUFRUFEN

1. Drücken Sie die Taste **Home** und mit den Tasten **◀/▶** wählen Sie *DAB/DAB+*.
2. Drücken Sie **OK ►II**. Ein Suchlauf wird durchgeführt.
3. Mit der Taste **◀** rufen Sie die Liste der DAB-Sender auf.
4. Wählen Sie einen Sender mit **▲ ▼** und drücken Sie **OK ►II**. Der markierte Sender wird gespielt.

10.3 FM-RADIO AUFRUFEN

1. Drücken Sie die Taste **Home** und mit den Tasten ◀/▶ wählen Sie *FM*.
2. Drücken Sie **OK ▶II**.
3. Drücken Sie die ▶ bis sich die Frequenz ändert. Der nächste Sender wird gesucht und dann gespielt.

10.4 CD FUNKTION AUFRUFEN

1. Drücken Sie die Taste **Home** und mit den Tasten ◀/▶ wählen Sie *CD*.
2. Drücken Sie **OK ▶II**.
3. Drücken Sie die ▲, um das CD-Fach zu öffnen.
4. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein. Drücken Sie erneut ▲. Das CD-Fach schließt sich und die CD wird geladen. Nach wenigen Sekunden wird der erste Titel der CD-gespielt.

Mit den Tasten ▲ ▼ rufen Sie vorherige oder folgende Titel auf. Die Taste **OK ▶II** schaltet auf Pause und wieder in die Wiedergabe. Über die Zifferntasten **0-9** können Sie Titel direkt aufrufen, wenn Sie die entsprechende Nummer drücken.

10.5 BLUETOOTH-VERBINDUNG AUFBAUEN

1. Drücken Sie die Taste **Home** und mit den Tasten ◀/▶ wählen Sie *Bluetooth*.
2. Drücken Sie **OK ▶II**. Eine Bluetooth-Verbindung kann aufgebaut werden.
3. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *MCD 20* empfangen.
4. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Internetradio her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie *0000* ein. Im Display leuchtet *Bluetooth verbunden* und ein akustisches Signal ertönt. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden.
5. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird von dem Internetradio wiedergegeben.
6. Mit den Tasten ▲/▼ wählen Sie den vorherigen oder den nächsten Titel. Mit **OK ▶II** stoppen und starten Sie die Wiedergabe.

HINWEIS: Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt in dem Fall das manuelle Herstellen der Verbindung.

11. REINIGUNG

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

12. HOTLINE

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

13. ENTSORGEN

Die gesamten Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte der Online-Anleitung.

Die Batterien müssen vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.



Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort, können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

MCD 20**BLAUPUNKT****14. TECHNISCHE DATEN**

Die vollständigen technischen Daten entnehmen Sie bitte der Online-Anleitung.

Elektrische Daten	
Gerät:	Eingang: 15 V \equiv 3.0 A \diamond \ominus \diamond
Netzteil:	Modell: AD4501503000EU Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1.0 A Ausgang: 15.0 V \equiv 3.0 A \diamond \ominus \diamond
Schutzklasse des Netzteils:	II <input type="checkbox"/>
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 45.0 W < 1,0 W
Batterie	1x CR 2025 3.0 V \equiv CR = Lithium
LED-Klasse:	RG0

Technische Änderungen vorbehalten.

ERP-Tabelle

ERP-Vorgaben	Wert / Genauigkeit
Hersteller: Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co., Ltd. Mingzhuo Industry Park, Guangming Main Street, Guangming New District, Shenzhen, China Importeur: Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühlen 5, 20457 Hamburg, Germany Handelsregister: HRB 88307	-
Modell: AD4501503000EU	-
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	15,0 VDC
Ausgangsstrom	3,0 A
Ausgangsleistung	45,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	89,8 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	90,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,09 W