

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
切菜机 (切碎器)



* 产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sàrl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

切菜机(切碎器)BP-QC01

VEGETABLE CUTTER

BP-QC01

首先非常感谢您购买本公司产品,在使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并请妥善保管!


本产品仅限于家庭或类似场所使用。

目录/CATALOG

01.产 品 简 介.....	01
02.装 箱 清 单.....	02
03.使 用 方 法.....	02
04.安全注意事项.....	04
05.保养与维护.....	05
06.电路原理图.....	05
07.食品接触清单表.....	06
08.故障分析及排除.....	06
09.环 保 清 单.....	07
10.保 修 卡	08

01.产品简介

图片仅供参考,因型号不同会有所差异

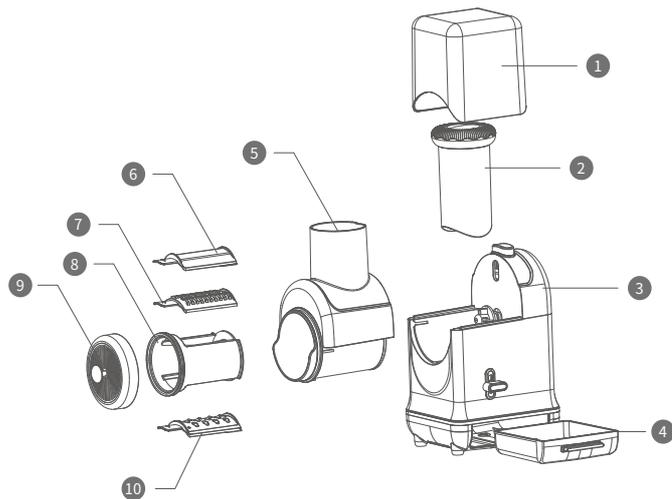


1.接料杯	2.推料棒	3.主机	4.抽屉	5.切菜通组件
6.切片刀盘	7.切细丝刀盘	8.刀筒	9.防尘盖	10.切粗丝刀盘

产品名称	切菜机(切碎器)	产品型号	BP-QC01
额定电压	220V~	额定功率	80W
额定频率	50Hz	产品尺寸	183.5x324.5x127.5mm
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.30-2008		


02.装箱清单

整机x1	说明书x1	切菜组件x1	接料杯x1	推料棒x1
------	-------	--------	-------	-------


03.使用方法

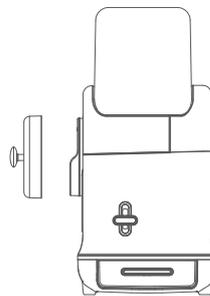


1.把防尘盖拆下

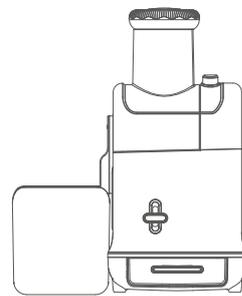


2.把接料杯放到切菜通下方

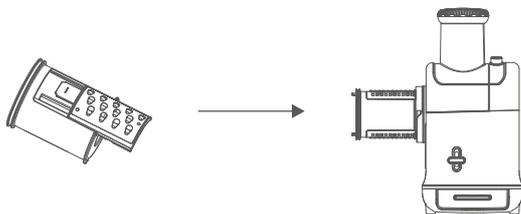

3.把切菜筒换上需要使用的刀片后，装到切菜通即可

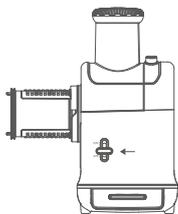

4.插上电源线,开关往上推即可工作,往下推停止工作

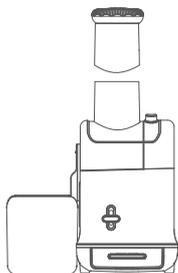

5.食材放进料口,然后推料棒往下压即可

04.安全注意事项


- 1.本产品严禁儿童以及肢体不健全,感觉或精神上有障碍的人单独操作使用,当使用电器时有儿童靠近,必须采用严格防范措施,切勿将本产品置于儿童能触及的地方,以免发生危险。
- 2.本产品仅供家庭使用,任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起故障本公司均不负任何责任,此等故障损坏不在保修之列。
- 3.请勿使用交流220V~电压以外的电源,否则有触电或者发生火灾的危险。
- 4.打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
- 5.使用本产品时请放置在平坦的桌面,不要靠近其它热源,也不可以放置在其它电器上使用,产品工作时应该在旁边看守,切勿放置不管而离开,以免发生意外。
- 6.不可用尖端物或锋利的边沿来拽线,压线,以免割伤线皮,不要将金属等异物插入散热孔或间隙中,以免造成损坏或触电危险。
- 7.请将产品放置于耐高温的平稳台面上使用,注意不要靠近热源以及任何易燃物,以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 8.当产品使用完毕或需清洗时在移动电器前请先拔出电源插头切勿将电线,插头及整机浸入水中或其他液体中,以防发生触电。
- 9.产品连续使用30分钟,建议休息1个小时后再使用。
- 10.如果电源线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其它维修部或类似的专业人员更换,切勿自行拆卸修理,以免发生危险。
- 11.更换刀盘时候,注意小心刮伤手。

05.保养与维护

- 1.更换刀盘时候,注意小心刮伤手。
- 2.清洁后放在通风的地方,晾干后再收起来包装。
- 3.切勿让水进入主机,机器仅可用抹布擦拭。
- 4.产品长时间不使用,请清洁干净,装入包装箱中
- 5.使用完毕后,请及时从电源插座拔下插头
- 6.以下零件可直接放在洗手盘内清洗(除了主机部分不能放水里面清洗,其它都可放水里清洗)

06.电路原理图

电气原理图仅供参考,如有改动恕不另行通知

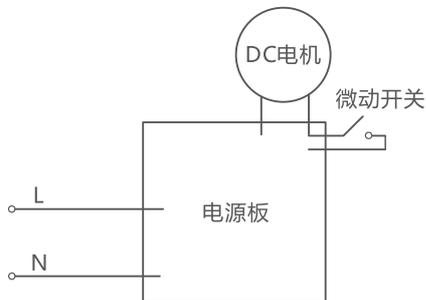

07.食品接触清单表

“食品接触”材料明细			
部分材料名称	材质	标准	检测结果
推料棒	食品级ABS料	GB4806.7-2016	符合标准要求
切菜通上盖	食品级ABS料	GB4806.7-2016	符合标准要求
切菜筒	食品级ABS料	GB4806.7-2016	符合标准要求
粗丝刀盘	食品级ABS料	GB4806.7-2016	符合标准要求
细丝刀盘	食品级ABS料	GB4806.7-2016	符合标准要求
切片刀盘	食品级PC料	GB4806.7-2016	符合标准要求
切菜通	食品级PC料	GB4806.7-2016	符合标准要求
接料杯	食品级AS料	GB4806.7-2016	符合标准要求
连接杆	食品级POM料	GB4806.7-2016	符合标准要求
细丝刀片	不锈钢304	GB4806.9-2016	符合标准要求
粗丝刀片	不锈钢304	GB4806.9-2016	符合标准要求
切片刀片	不锈钢304	GB4806.9-2016	符合标准要求
耐磨圈	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求

注:本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准

08.故障分析及排除

- 1.机器工作时,切蔬菜不能大力往下压,可能会导致食材堵住刀筒内出不来或者刀筒有异响。
- 2.带韧性或者粘性的食材不能切,可能会导致刀片刃口堵住切不出来。(例如菠菜,姜等..)
- 3.建议每更换一次食材,也把刀筒和刀片清洗干净,否则会导致切菜效果不理想,食材堵住刀筒出不来,断开电源停止工作,把刀筒取出,食材清理干净后再工作。

09.环保清单

产品中有害物质的名称及含量						
零部件名称	汞 (Hg)	镉 (Cd)	铅 (Pb)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
电源线、电子板	○	○	×	○	○	○
引线组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求

备注:以上标"×"的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。



环保使用期

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。

电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务,保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的;
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的;
- (3) 无三包凭证及无有效发票的;
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
- (5) 因不可抗力造成损坏的;

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的,本公司都竭诚为您服务。

保修卡:

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	