

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书

果汁杯



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司(商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
www.blaupunkt.com.cn


果汁杯 BP-GZ01

JUICE BLENDER

目录

一、产品结构图.....	01
二、产品特点.....	01
三、安全注意事项.....	02
四、产品技术参数.....	03
五、快速使用操作指南.....	03
六、充电操作步骤.....	04
七、取电池步骤.....	05
八、安全注意事项.....	06
九、故障分析及排除.....	07
十、食品接触材料信息.....	07
十一、环保清单.....	08
十二、保修说明.....	09

一、产品结构图

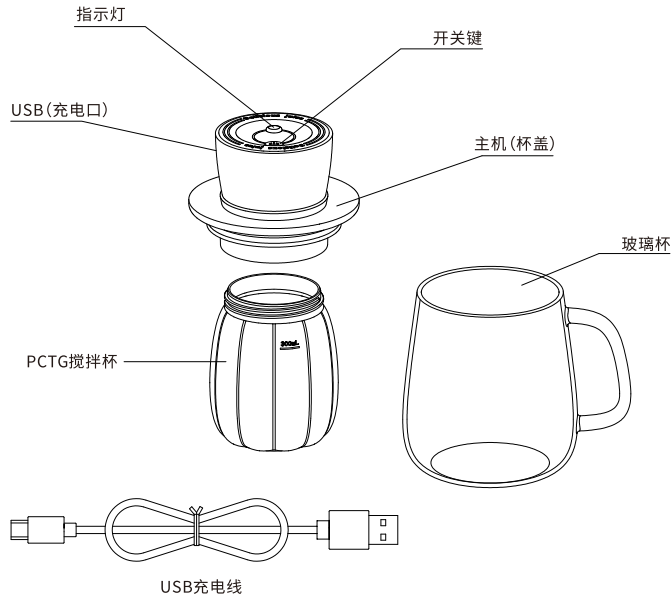

注:图片仅供参考,具体产品外观及颜色请以实物为准。主机部分不得浸入液体中。

新机使用前请先充满电。

二、产品特点

- 1、产品设计精致、外观时尚。
- 2、主机与杯体分离式结构设计,拆装容易,便于清洗。
- 3、USB充电锂电池设计,充电方便。
- 4、另带有提手玻璃杯,方便直接饮用。

三、安全注意事项

警告:为了避免误用带来的伤害,使用本产品前应先仔细阅读使用本说明书,并严格按照使用说明书明示之用途使用本产品。阅读之后请妥善保管,以便本产品的所有使用者可于随时查阅。

- 1、机器必须放置在平稳牢固的工作台上使用,禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
- 2、不要将果汁杯放在潮湿的地方或浸入水中或其它液体中,使用时须保持主机干燥。
- 3、产品在工作过程中,严禁打开杯体,以免中断正常工作。
- 4、请勿在杯中放入过热食品或高于60°C液体进行搅拌。
- 5、严禁私自拆开产品外壳,以避免可能造成的配件破坏或者其它危险。
- 6、机器工作过程中,严禁接触刀片,电机等可动部件,以免引起产品受损或人身伤害。
- 7、禁止将产品放置在太靠近炉具或高温表面的地方,以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 8、本产品每次工作时间为38秒,连续工作3个循环后,请停机5-10分钟,待电机冷却后再工作。
- 9、严禁空转(杯中无食材)、过载(即不加水的情况下直接搅拌硬物),或超量使用。
- 10、使用产品后,应详细清洗干净机器,避免长时不用而导致残留物腐蚀散发异味。
- 11、若产品在使用过程中出现卡死现象,请立即关掉电源,取下容器,将卡死刀片的食材取出,待电机冷却后方可继续使用。
- 12、产品本体及其它部件有损坏时,请不要继续使用,并请送指定的维修服务点检查,非专业维修人员请勿自行拆卸或改造本产品。
- 13、产品应储存在儿童不宜触及的地方,切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
- 14、加工完毕,请待电机和刀片停止转动,并确保断开电源后,再取下主机部件。
- 15、切勿将主体和搅拌杯浸入水或其它液体中,也不能在水或其它液体下冲洗。
- 16、本机刀片非常锋利,当取出刀片、排空混料盆或清洗时应该小心,以免割伤。
- 17、本产品内置锂电池,请将本产品存放在0~45°C的环境中存放和使用,若长时间不使用,请擦拭干净后放置于阴凉干燥处,并请每隔三个月充电一次。
- 18、本产品仅适用于家庭使用,切勿将此产品用于未指定之其它用途。


四、产品技术参数

产品名称	果汁杯	产品型号	BP-GZ01
额定工作功率	40W	额定搅拌容量	300mL
额定工作电压	3.7V \approx	额定输入电压	5V \approx
额定输入电流	0.5A	电池容量	1500mAh
产品尺寸	150*110*175(mm)		
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008		


五、快速操作使用指南

初次使用产品前,请确保电池充满电,本产品设置有双重安全保护,只有杯体旋紧固定在主机上,才可双击“开关键”启动工作。

- 1、把水果去皮切成约10*10*10mm小块,将水果核去除。
- 2、往搅拌杯加入水果和适量的饮用水或牛奶,注意不得超过杯身最大刻度线“MAX”。
- 3、将主机旋转到搅拌杯上,指示灯亮绿灯表示已旋紧。
- 4、双击“开关键”启动,再将机器缓慢倒置,工作时可手持45度角摇晃产品,搅拌效果更好。(必须将主机倒置方可完成果汁搅拌工作,本产品设定单次工作时间38秒。)

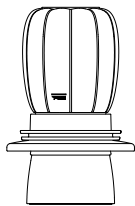

倒置工作示意图

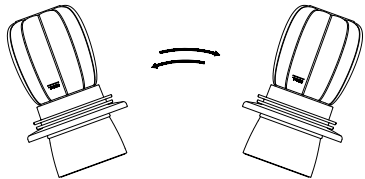


摇晃示意图

5、工作完毕后,需将产品重新摆正,旋开杯盖后倒入玻璃杯内即可饮用。

6、电池电量不足时,工作时红灯闪动表示需要充电,红灯会亮8秒,充电时,红灯亮,绿灯常亮时,表示充满电。(产品充电时,请勿启动机器。)

7、产品不用时,勿将主机与杯子拧紧,需保持稍微松动状态。(产品加装有微动安全装置,主机与杯体长期处于拧紧状态会影响微动弹簧片的效果。)


8、产品加装安全保护设计,拧紧杯盖后三分钟内不启动,果汁机进入保护状态,双击开关键,这时红绿灯交替闪烁,需重新松开杯盖,再拧紧后即可启动。

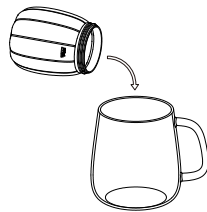


六、充电操作步骤

连接充电线

- 1、将充电线USB插头连接到主机顶盖的电源输入端口。
- 2、将USB插头连接到电脑或者手机电源适配器或家庭插座的USB端口。
- 3、留意USB插头的方向后插入。
- 4、硬性插入可能引发破损和故障。
- 5、请使用额定输出电压5V,电流为1A的电源适配器。

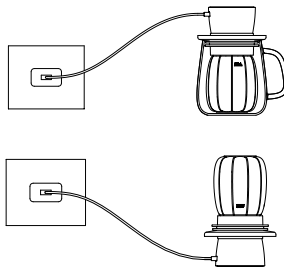

正确放置示意图

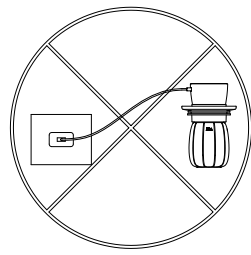


错误放置示意图


七、取电池步骤

- 1、为了保护我们的家园和爱护我们的地球,当用户不要或者该产品的寿命终止时,请遵守国产废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将该电子电器产品交给当地有国家认可的回收处理机构进行回收处理。
- 2、有国家认可有回收处理资质的厂商专职人员,可按下列步骤取出切碎机电池,进行安全处置。


- ①用尖锐的东西或一字螺丝刀撬开顶部的硅胶圈。

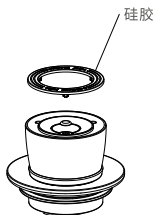

- ②用螺丝刀依次旋开主机外壳螺丝,将主机外壳取出。

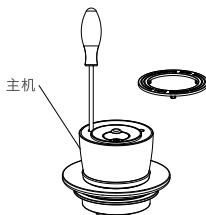

- ③用剪钳剪断捆绑电池的扎带,将电池取出,逐条剪断电池连接线使之断电。并按环境相关要求安全地处置。

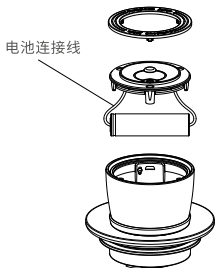

10 环保使用事项

在产品本体上标示的该标志,表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子/电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要,此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。



此标志,指示此产品在使用寿命结束后,不能当作一般家庭废物处理。请咨询当地政府,根据废物的分类进行回收处理,所以:处理废弃器具前先关机将主机上盖的三颗螺丝拧松,打开主机盖取出电池送到当地具有资质的权威机构回收处理。用户不能自行更换电池。

八、安全注意事项

- 1、清洗前,请先确保刀片停止运转。
- 2、切勿用钢丝球及任何化学物或粉状的清洁剂来清洗本产品。
- 3、请勿将主机放置水中或者其它液体里浸泡,以免部件损坏或者产品漏电,擦拭主机时请务必注意锋利的刀片,小心划伤。
- 4、不可使用化学药品,如酒精等进行擦拭。
- 5、清洗产品表面时,请使用软布清洗,不可使用钢丝球等硬工具清洗产品表面。
- 6、不可浸泡主机、USB连线等任何工作中用电的部件。
- 7、不可直接冲淋主机,不可直接将产品、USB连线及包装附件等置于太阳下暴晒。
- 8、清洗产品后,请用干布擦拭残留水渍,并置于阴凉处风干。

九、故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
不工作	搅拌杯与主机未拧紧	搅拌杯与主机拧紧
开始几次使用有难闻气味	新电机使用属正常现象	多次使用仍有难闻气味, 请送维修
搅拌漏水	搅拌杯与主机是否拧紧, 是否漏放密封圈搅拌杯是否破裂	拧紧搅拌杯与刀座, 放置密封圈并保持平整送指定点维修


备注:

出现异常情况: 如噪音、异味、烟雾等, 应立即切断电源, 停止使用, 经以上现象分析后仍无法排除故障, 请与本公司维修点或经销商联系, 严禁非专业人员对本机自行拆卸。

十、食品接触材料明细

本产品与食品接触材料均符合相关食品安全标准要求			
部件名称	材质	执行标准	检测结果
刀片组件	304不锈钢	GB 4806.9-2016	符合标准要求
杯体	PCTG	GB 4806.7-2016	符合标准要求
杯盖密封圈	硅橡胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
保护罩	ABS	GB 4806.7-2016	符合标准要求
玻璃杯	高硼硅玻璃	GB 4806.5-2016	符合标准要求
使用条件	避免接触强酸性物质		
注: 1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2. 执行标准: GB4806.9-2016; GB4806.7-2016; GB4806.11-2016 GB4806.7-2016; GB4806.5-2016			

十一、环保清单

- 1、本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求;
- 2、在环保使用期限内, 消费者在正常使用过程中, 不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题, 可以放心使用;
- 3、本公司产品环保使用期限为10年, 只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时, “环保使用期限  ”才有效。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
容器	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求之下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

备注: 以上标“×”的部件中, 部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限, 暂时无法实现替代或者减量化的。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生泄漏或者突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会发生对环境造成严重污染或者对人身财产造成严重损害的期限
箭头循环标志: 表示本产品可以回收利用。超过使用期限或者经过维修无法正常工作后, 不应随意丢弃, 应交正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。

保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	