

 **BLAUPUNKT**

User Manual

使用说明书
多功能消毒器



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sdn Bhd (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

多功能消毒器 BP-XD02

TABLEWARE DISINFECTION
CABINET BP - XD02

请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。


安全注意事项

为保证使用安全，请您务必遵守本手册内的安全提示信息，从而最大限度地降低财产损失和人身伤害。在未阅读和理解本说明书的情况下，请勿对本产品进行操作，以免出现问题。

- 1、新机开箱可能会有轻微异味，属于正常现象。建议请先执行一次“自动”功能再正常使用；
- 2、本产品仅限厨房内使用，不适用于户外；
- 3、严禁在产品工作时，碰触产品底部装置，以免造成烫伤危险，产品工作时请不要直视内部紫外线，离开产品至少30cm，保持人距产品的正常距离；
- 4、请按照刀具与厨具的区域对应插入，以防损坏塞外灯与发热元器件，严禁将本产品放入微波炉、消毒柜或洗碗机等高温电器中；
- 5、严禁自行拆卸，维修产品；
- 6、严禁将本产品浸泡于水中清洗，或用水淋整机；
- 7、如果出现漏电情况，请立即关闭电源，联系专业维修人员进行维修，请勿自行拆卸、维修或者改装本品；
- 8、如果电源软线损坏为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 9、如长时间不使用本产品对刀筷进行杀菌烘干，请断开电源并妥善保管；
- 10、请将本品放于儿童不容易接触到的地方，以免造成资伤或触电伤害，也可防止儿童使用刀筷带来的伤害；
- 11、如需清洁，维护或搬运本产品，请先切断电源；
- 12、清洁本产品时请使用柔软棉布擦拭，勿用汽油等有机溶液擦拭，避免对表面材质带来腐蚀。

产品说明

1、零部件说明

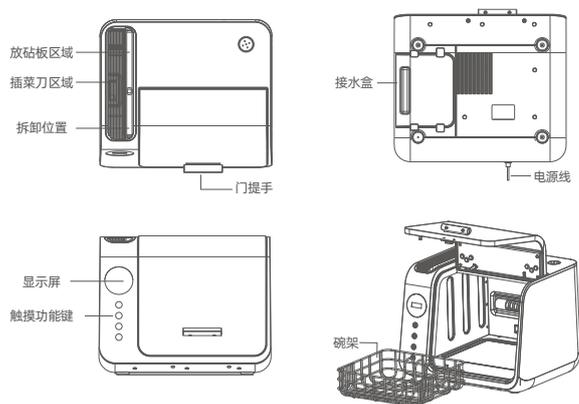


2、特征

- ① 本产品是可杀菌可烘干的厨房用碗具置物架，日常可存储厨房刀具套装及碗具；
- ② 本产品可对常用厨具用品进行烘干和杀菌，杜绝发霉问题；
- ③ 机体采用食品级耐高温PP环保材料，干净卫生；
- ④ 本产品杀菌烘干的原理为：紫外线照射+热风系统，工作需插电使用；
- ⑤ 紫外线照射技术能够对厨房常见细菌(如：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等)产生一定的杀灭作用；
- ⑥ 热风系统能够快速烘干厨具水分，保持厨具卫生；
- ⑦ 热风系统同时能辅助杀菌，并有效抑制细菌的滋生；
- ⑧ 本产品自动杀菌烘干约需50分钟，完成后会自动结束工作；
- ⑨ 本产品有接水盘，可储存消毒物品滴下的水。

使用方法

- 1.使用前，先将刀具筷子或碗具冲洗干净并简单沥水；
- 2.将刀具或砧板插至刀筷架；
- 3.打开门，取出碗架，将碗具或筷子放入碗架相对应位置；
- 4.将装好碗具或筷子的碗架，放入机器内并盖好门；
- 5.产品接通电源，蜂鸣器提示“滴”1声，进入待机状态；
- 6.自动：数码屏显示“50:00”，左侧砧板及右箱体同时工作，工作时间为50分钟，UV灯工作时长为10分钟，烘干时长为50分钟，无档位选择。
- 7.杀菌：数码屏显示“16:00”，左侧砧板及右侧箱体UV灯同时工作，工作时间为16分钟，此功能无烘干，无档位选择。
- 8.巡航：机器每一小时，即从50分-60分，左侧砧板及右侧箱体UV灯同时工作10分钟，不加热，程序完成后机器返回待机状态。保管时间可设4-8-12-16小时。
- 9.取消：取消已启动的工作状态，返回待机状态。

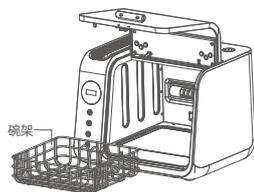

8.8.8.8

自动

杀菌

巡航

取消

拆洗与保养

- ①拆洗前，必须拔掉电源！
- ②为防止碗架余温烫手，请待机体冷却后再触碰！
- ③拆洗前请拔出并妥善保管好刀具和餐具！
- ④可水洗的部分为顶部插件件及碗架，机体内有电器件，严禁冲水！
- ⑤插件件可使用水搭配日用清洁剂清洗，不可使用化学药品！
- ⑥不可使用钢丝球、硬刷子等工具刷洗插件件和机体！
- ⑦清洗完插件件需先擦干再装回机体，并保证插件件卡位牢固不脱落！
- ⑧清洁机体表面时请使用柔软棉布擦拭，勿用汽油等有机溶液擦拭，避免对表面材质带来腐蚀。

产品规格

产品名称	多功能消毒器	产品型号	BP-XD02
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	300W	额定容量	22L
产品净重	6.4kg	产品尺寸	429x370x347(mm)
执行标准	GB4706.1-2005 GB17988-2008		

异常现象自检

异常现象	检查要点以及排除
轻触按键无反应	1、门是否关到位，门开关是否有触动； 2、请确保手上干燥无水渍； 3、如仍触摸无反应，请联系厂商解决。
灯或显示屏一直在闪烁	1、门是否关到位，门开关是否有触动； 2、如仍触摸无反应，请联系厂商解决。
工作后刀具上的水没有烘干	请触摸侧壁是否有温度，如果没有温度；请联系厂商解决。
首次使用有异味	请先开机空转，执行“自动”功能再正常使用。

产品有害物质名称及含量

产品有害物质或元素的名称及含量						
物质名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
塑胶结构件(门盖、插刀件、机身等)	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
紫外线灯	×	○	○	○	○	○
发热丝	×	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
贴纸类(铭牌、条码类)	○	○	○	○	○	○
包装类(包装箱、泡沫)	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/11364的规定编制 ○：表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/26572的规定限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定限量要求。 备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。						

环保使用期限

产品铭牌、说明书中印有该标志表示该产品环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重的污染或对人体，财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内，请按照使用说明书使用该产品。

保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售点名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	