



本企业已通过ISO9001国际质量体系认证
执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)

GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司

Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 4009310636

Service Hotline: 4009310636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

 **BLAUPUNKT**

User Manual

使用说明书

智能头部按摩仪 BP-TB01

Enjoy it.



目录

责任声明.....	01	充电示意图.....	09
前言.....	02	运输与贮存.....	10
注意事项.....	03	产品信息.....	11
包装说明.....	05	故障排除及检修.....	12
使用前准备.....	06	环保说明.....	13
产品展示.....	07	产品保修须知.....	15
功能操作提示.....	08	产品保修卡.....	16

责任声明

01. 我公司保留修改本使用指南中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。
02. 本使用指南中的内容，除非适用法律要求，我公司对本使用指南中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于销售或者使用于某特定目的的保证。
03. 在法律允许的范围内，我公司在任何情况下，都不对因使用本使用指南相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期损失进行赔偿。
04. 若需将本产品出口、再出口、或者进口，请遵守中华人民共和国进出口管制法律和法规。
05. 由于您违法违规操作本产品而造成的人身财产伤害，或造成其他社会危害，我公司将不承担由此带来的任何损失。
06. 由于您的不正当操作而导致本产品损坏，将不能享受国家《三包法》相关的“三包”服务条款。

前言

尊敬的用户：

您好！

欢迎您使用广东蓝宝智能科技有限公司(以下简称“我公司”)产品，为了您能够更充分的体验我公司产品请您务必仔细阅读并保存本使用指南。

注意事项

▲ 危险警告

有下列情况之一者, 请勿使用本产品:

- 按摩部位实施过手术请勿擅自使用, 若需使用请遵照医嘱。
- 按摩部件有皮肤损伤、红肿炎症、淤血等不适症状者请勿使用。
- 行动迟缓、身心功能不适应或智能障碍者请勿擅自使用, 若需使用请遵照医嘱。
- 儿童、孕妇、经期妇女禁止使用此产品。
- 驾驶时请勿使用本产品, 请遵守安全驾驶规范。

注意事项

▲ 注意

- 使用或清洁产品前请务必提前将插头从插座拔出。
- 请将本产品远离水源、火源及具有腐蚀性的环境。
- 请勿在潮湿、高温、高电磁环境中使用本产品。
- 本产品含有锂电池, 请勿自行拆卸、改装或投掷火种中, 以免发生危险。
- 请使用通用CCC认证电源适配器, 并注意用电安全。
- 请勿长时间连续使用本产品, 敏感肌肤请慎用。
- 本产品不适用于任何病人或无操作能力的人。
- 无成人看护时, 请勿将儿童或能力受限者使用本产品。
- 本产品为家用电子产品, 不作为医疗器械, 不适用于诊断、治疗和其他商业用途。
- 严禁手指放到任意两个按摩头之间空隙, 防止夹伤手指。



操作警示图

包装说明

在使用产品之前，请先检查内部附件的完整性，如有缺失或物件损坏的情况下，请与销售商取得联系并更换新的物件。

包装内物件清单如下:

- | | |
|-------------------|----|
| 01.BP-TB01主机 | *1 |
| 02.磁吸式充电线 | *1 |
| 03.使用指南合格证保修卡(合订) | *1 |

使用前准备

请确认产品是否有电，如果电量过低，机器功能关闭或无法开机时，请充电后再使用。电池充满后请务必把电源适配器拔掉。

充电


- 01.将USB充电线接入产品磁吸充电处。
- 02.充电过程中指示灯为红灯常亮，充电完成后心键白灯常亮。
- 03.充电过程中，产品不支持开机工作，产品启动自我保护程序，停止工作。
- 04.主机采用内置可充电电池，充电时间2.5-3小时。
- 05.在使用过程中⓪指示灯闪亮时，请暂停使用，待充满电后再使用。

多种充电方式

电脑USB接口/移动电源/5V = 1A电源适配器

注:开机默认工作时间为10分钟，如需延长使用时间需要再次开启主机。


产品展示

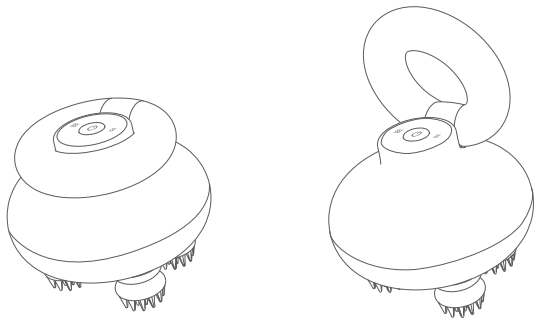

功能操作提示

01. 长按心键2秒进行开关机，短按档位切换，有二个档位：快档慢档。
02. 产品电池电量不足时产品会进行低电量报警少键白色指示灯闪亮提示。
03. 快档班指示灯亮，慢档将健指示灯亮。
04. 产品充电时红色指示灯长亮。充满电后心键白色指示灯长亮。

充电示意图

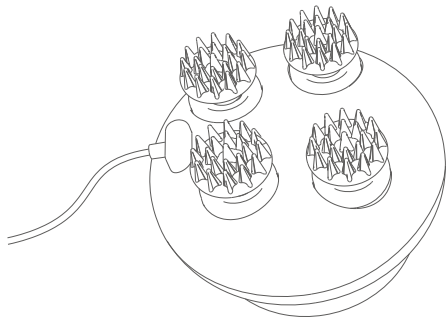

运输与贮存

贮存:采取防潮、防鼠、防污染措施。清洁产品时应在关机状态下进行。

使用后应将产品放置于安全场所，切勿在产品上搁置重物。

运输:本产品设有简易防震设施，适合航空、铁路、公路及轮船运输，应避免雨、雪淋溅，倒置和碰撞。贮存期超过6个月时应开箱检查，并做充电半小时处理，不能紧靠地面、墙壁和房顶。室内应通风良好，避免强烈日光照射和腐蚀气体侵蚀。

产品信息

产品名称: 智能头部按摩仪

产品型号: BP-TB01

额定输入: 5V $\overline{=}$ 2A

额定功率: 5W

电池容量: 1200mAh

充电接口: 磁吸式

产品重量: 约315g

产品尺寸: 113*113*89mm

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

故障排除及检修

01.使用操作时如出现故障, 请进行以下检查。

02.产品基本故障排查后仍然无法解决, 请致电售后客服或关注公众号咨询客服人员。请勿自行拆装本产品。

故障现象	可能引发的原因	故障排除方法
无法开机	按开关机时间过短	长按开关机键2秒
	产品电池电量不足	对产品进行充电
不充电	USB线没插到位	将USB重新插到位
	没有使用原装充电线	更换成产品配套的充电线
	充电线USB线不良	更换充电线/USB线
充电时间过长	充电器输出电流过小	请选择输出电流>1A适配器
转速慢	电池电量低	对产品进行充电

环保说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯迷 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
按摩头	○	○	○	○	○	○
握力圈	○	○	○	○	○	○

环保说明

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

※:电路组件包括印刷电路板机器构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

品质检验

本产品出厂时已经过本公司严格的检测程序，请放心使用!

检验员: _____ 出厂日期: _____

产品保修须知

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请仔细阅读以下内容:本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在范儿科技授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件: USB线等，不在保修范围内)。在保修期(含“三包”有效期内)内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务:

- 01.不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 02.购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 03.由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 04.在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- 05.由于未能按照《产品使用指南》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 06.未经本公司授权对产品进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

*需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往广东蓝宝智能科技有限公司技术服务中心，运输费用由用户承担。如若运输途中产品损坏，将不能享受国家(三包法)相关的“三包”服务条款。

产品保修卡

用户档案:购买产品时，请认真填写此卡，并予妥善保管。

用户姓名	
通讯地址	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
销售单号	
品名及规格	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往广东蓝宝智能科技有限公司技术服务中心。